

室内装備の使いかた 4

●エアコンの使いかた	174
エアコンについて	174
吹き出し口について	176
オゾンセーフマニュアルエアコン	178
オゾンセーフフルオートエアコン	180
●オーディオの使いかた	183
オーディオについて	183
●室内装備品の使いかた	185
サンバイザー	185
室内照明	185
オーバーヘッドコンソール	188
カップホルダー／ボトルホルダー	188
インストアッパー ボックス	190
インストセンター ポケット	190
グローブボックス（保温・保冷機能付）	191
センターコンソールボックス	191
電源ソケット	192
アシストグリップ	193
ウォッシュシャブルダブルラゲッジ	193
ラゲッジフック／買い物フック	195
バックドアインナーフック	195
フロアカーペット	196

目次

警告

走行する前に

走行するとき

使い内
かたの
装備つ車
きど
あの
い上
か手
たな万
一のときサ
ー
ビ
ス
デ
ータ

さくいん

エアコンの使いかた

エアコンについて

■内気循環、外気導入について

通常は吸い込み口を自動制御、又は外気導入で使い、内気循環は必要なときだけ使ってください。



警告

- 内気循環で長時間使用すると、窓ガラスがくもりやすくなり視界が損われ危険ですので、一時的に使ってください。



アドバイス

- 外気導入に固定していると、夏場など外気温が高いときは、冷房の効きが悪くなる場合があります。その場合は、一時的に内気循環にしてください。

■自動温度調節について (フルオートエアコン付車)

自動温度調節は日射センサーと温度センサーで行っています。




アドバイス


- センサーをふさいだり、クリーナーなどを吹きかけないでください。センサーの感度が低下し、正常に作動しなくなります。



日射
センサー

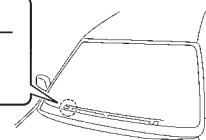

TCH0008Z

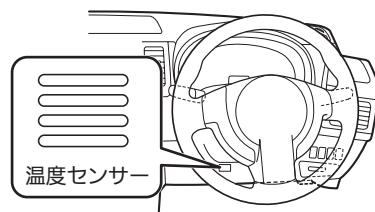

温度センサー

ESH0431Z

目次

警告

走行する前に

走行するとき

使い内か装備の

つ車とのいの上かたな

万一のとき

サービスデータ

さくいん

■クリーンフィルターについて

ほこり、花粉、粉じんなどを集じんするためのクリーンフィルターを装着しています。集じん性能を維持するため、メンテナンスは確実に行ってください。

交換時期：

1年ごと又は12,000km走行ごと

アドバイス

- 交換時期に満たない場合でも、エアコンやヒーターの吹き出し風量が極端に減少したり、窓ガラスがくもりやすくなった場合は交換してください。
- クリーンフィルターの取り付け、交換などについては、日産販売会社にご相談ください。

■エアコンガス

この車のエアコンガスは新冷媒を使用しています。

アドバイス

- エアコンガスは必ず新冷媒HFC134a (R134a) を入れてください。
- 地球温暖化防止のため大気放出はしないでください。
- エアコンの冷え具合が悪いときは、日産販売会社にご相談ください。

■長期間エアコンを使わないと き

エアコン装置のオイルの循環を切らさないために、ときどき冷房又は除湿暖房をしてください。

アドバイス


- 外気温が0°C近くまで下がるとエアコン装置が作動しないことがあるため、暖かい日に行ってください。

吹き出し口について

■吹き出し風向の調節


- 吹き出し口のツマミを上下又は左右に動かして風向きを調節します。
- ダイヤルを回して風量の調節と開閉ができます。
(閉 : ☒、開 : ≡)

上半身中央




ESH0432Z

上半身左右

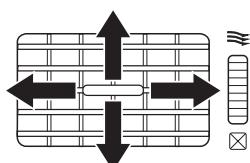

ESH0433Z

後席

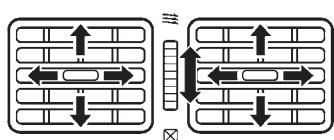

ESH0434Z

△ 注意

- 特に皮膚の弱い方、乳幼児、病人、お年寄り、身体の不自由な方などには、吹き出し風が長時間連続してあたらないように運転者が注意してください。
低温やけどや思わぬ傷害を受けるおそれがあります。

知識

- 冷房時、吹き出し口から霧が吹き出したように見えることがあります。これは湿った空気が急に冷やされたときに発生するもので、異常ではありません。

目次

警告

走行する前に

走行するとき

使い内
か装備のつきあい上
かたな

万一のとき






サービスデータ

さくいん

■吹き出し口の切り替えと使用目的


使用目的に合わせて、吹き出し口を切り替えます。

○マニュアルエアコン付車の切り替えダイヤル位置…P.178、オートエアコン付車の切り替えダイヤル位置…P.180

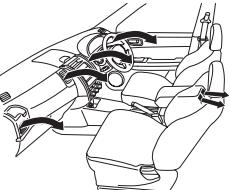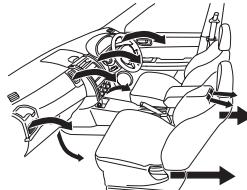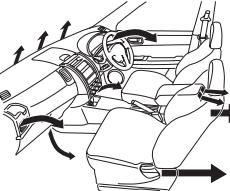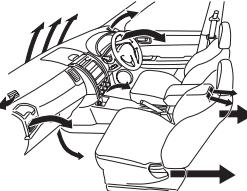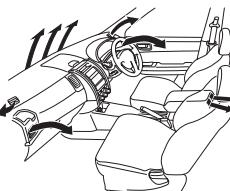使用目的	上半身に送風したいとき	上半身、足元に送風したいとき
表示	 TCE0007Z	 TCE0008Z
吹き出し口	 ESH0435Z	 ESH0436Z
使用目的	足元に送風したいとき	足元への送風と窓ガラスのくもりを取りたいとき
表示	 TCE0009Z	 ESCO145Z
吹き出し口	 ESH0437Z	 ESH0438Z
使用目的	前面及び側面ガラスのくもりを取りたいとき	
表示		
吹き出し口	 ESH0439Z	

オゾンセーフマニュアルエアコン*

- エアコンは、エンジンをかけた状態で使ってください。

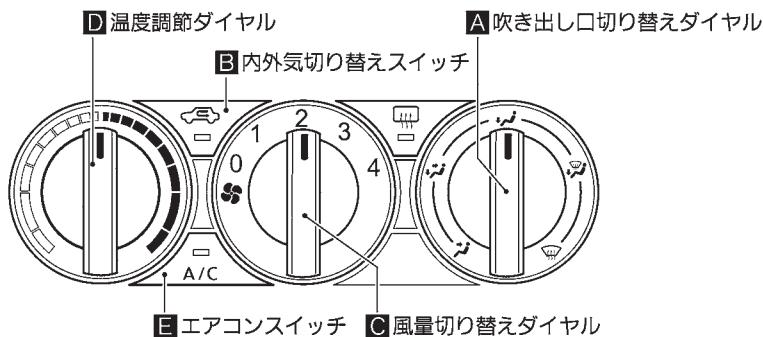

ESH0440Z

■吹き出し口の切り替えかた

- 吹き出し口切り替えダイヤルAを回します。
(冷房：、暖房：

■内気循環・外気導入の切り替えかた

- 内外気切り替えスイッチBを押して外気導入と内気循環を切り替えます。
(吹き出し口切り替えダイヤルAがのときは、内気循環に切り替わりません)

スイッチ	使用目的
外気導入   消灯	外気を取り入れたいときや、タバコの煙などを外に出したいとき。
内気循環  点灯	トンネル内や渋滞などで外気が汚れているときや、早く冷暖房したいとき。

■風量の切り替えかた

- 風量切り替えダイヤルCを回します。
(1：風量少ない～4：風量多い)
- 送風を止めるときは、0 (OFF) の位置にします。

■温度調節のしかた

- 温度調節ダイヤルDを回します。
(左側：低温、右側：高温)

■エアコンの切り替えかた

- エアコンスイッチEを押すごとにエアコン（冷房・除湿機能）の作動／停止が切り替わります。
作動：表示灯が点灯
停止：表示灯が消灯
- 外気温が0°C近くまで下がると、エアコンスイッチEが点灯していてもエアコン（冷房・除湿機能）が作動しないことがあります。

* : 車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

目次

警告

走行する前に

走行するとき


使い内
か装備のつ車
きど
あの
い上
か手
たな

万一のとき

サービスデータ

さくいん

■窓ガラスのくもりの取りかた

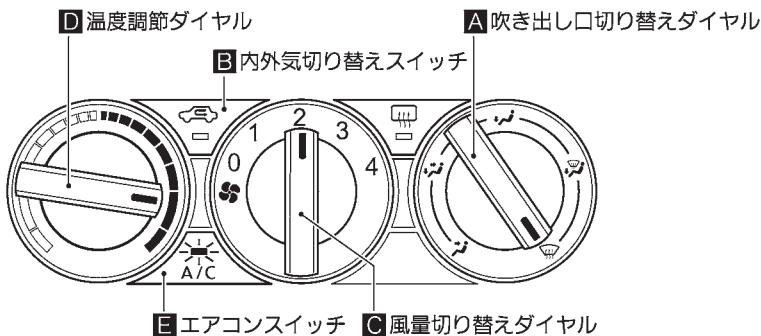

ESH0441Z

- ①吹き出し口切り替えダイヤルAをデフロスター位置 図 にします。
吸い込み口が外気導入に固定されます。
- ②風量切り替えダイヤルCを回して風量を調節します。
(1: 風量少ない～4: 風量多い)
- ③温度調節ダイヤルDを高温側(右側)に回します。
- ④エアコンスイッチEを押してエアコンを作動させます。
(スイッチの表示灯が点灯)

※止めるときは、風量切り替えダイヤルCを0(OFF)の位置にします。

! 注意

- 吹き出し口切り替えダイヤルAをデフロスター位置にしているときは、エアコンの設定温度を低温にすると、フロントウインドーガラスの外側に露が付き、視界を妨げるおそれがあります。

アドバイス

- 早くくもりを取りたいときは、温度を高温にし、風量を多くします。

知識


- 窓ガラスのくもりを取りながら足元への送風をしたいときは、吹き出し口を 図 位置にします。

オゾンセーフフルオートエアコン*

- エアコンは、エンジンをかけた状態で使ってください。

オートで使うとき

吹き出し口、風量、内外気切り替えを自動調節して設定した温度に保ちます。

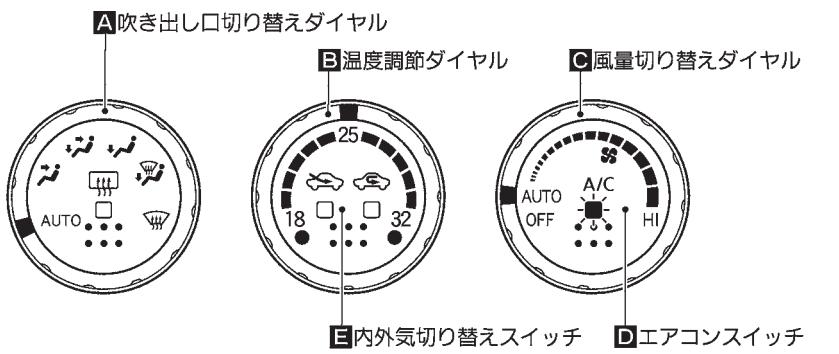

■作動のさせかた

- ①吹き出し口切り替えダイヤルAを AUTO位置にします。
- ②温度調節ダイヤルBを回して希望 温度にします。
・ 温度の調節範囲は18~32℃です。
 右回転：温度が上がる
 左回転：温度が下がる
- ③風量切り替えダイヤルCをAUTO 位置にします。

知識

- エアコンスイッチDの表示灯が消灯して いるときは、エアコンスイッチDを押し て点灯させます。

- ④内外気切り替えスイッチEを押して表示灯を消灯させます。
(スイッチは内気循環表示灯点灯→ 外気導入表示灯点灯→消灯（自動 制御）の順に切り替わります。)

■止めかた

- 風量切り替えダイヤルCをOFF位 置にします。

知識

- オートで使用中に、風量、吹き出し口を マニュアル操作しても操作したスイッチ 以外は自動調節されます。
- 外気温が0℃近くまで下がると、エアコ ンスイッチが点灯していてもエアコンが 作動しないことがあります。
- エンジン始動直後で冷却水温が低いとき は、足元への吹き出し風量が少なくなり ます。
- 外気温が低いときは、外気温に応じてフ ロントデフロスターへの風量が多くなり ます。

目次

警告

走行する前に

走行するとき

使室内に装備の


つ車きとのいの上か手たな

万のとき

サービスデータ

さくいん

設定を変えて使うとき

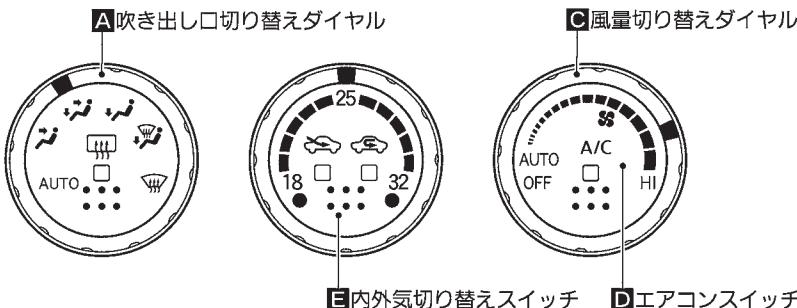

■内気循環・外気導入の切り替えかた

- 内外気切り替えスイッチEを押すごとに内気循環→外気導入→自動制御に切り替わります。

スイッチ	使用目的
内気循環 □ 点灯	トンネル内や渋滞などで外気が汚れているときや、早く冷暖房したいとき。
外気導入 □ 点灯	外気を取り入れたいときや、タバコの煙などを外に出したいとき。
自動制御 □ 消灯	車内の温度に応じて、吸い込み口を自動制御されるとき。

■吹き出し口の切り替えかた

- 吹き出し口切り替えダイヤルAを回します。


■エアコンの切り替えかた

- エアコンスイッチDを押すごとにエアコン（冷房・除湿機能）の作動／停止が切り替わります。
作動：表示灯が点灯
停止：表示灯が消灯
- 外気温が0°C近くまで下がると、エアコンスイッチDが点灯していてもエアコン（冷房・除湿機能）が作動しないことがあります。

■風量の切り替えかた

- 風量切り替えダイヤルCで切り替えます。
 - ：風量を多くする
 - ：風量を少なくする

■窓ガラスのくもりの取りかた

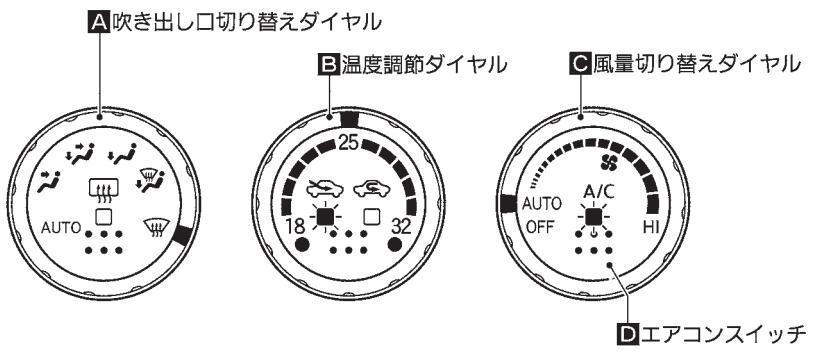

- ①吹き出し口切り替えダイヤルAをデフロスター位置 ↔ にします。
- ②風量切り替えダイヤルCをAUTO位置にします。
デフロスターから風が吹き出し、吸い込み口が外気導入になります。
- ③エアコンスイッチDの表示灯が消灯している場合は、エアコンスイッチDを押してエアコンを作動させます。
(スイッチの表示灯が点灯)

※元に戻すときは、吹き出し口切り替えダイヤルAをAUTO位置にします。

! 注意

- 吹き出し口切り替えダイヤルAをデフロスター位置にしているときは、エアコンの設定温度を低くすると、フロントウインドーガラスの外側に露が付き、視界を妨げるおそれがあります。

車 アドバイス

- 吹き出し口切り替えダイヤルAをデフロスター位置にしているときは、内気循環にしないでください。くもりが取れにくくなります。
- 早くくもりを取りたいときは、設定温度を高くし、吹き出し風量を多くします。

知識

- エアコンスイッチDが消灯しているとき、吹き出し口切り替えダイヤルAをデフロスター位置にすると、エアコンも自動的に作動します。
- 窓ガラスのくもりを取りながら足元への送風をしたいときは、吹き出し口を ↔ 位置にします。
- 吹き出し口切り替えダイヤルAを ↔ と ↔ の中間の位置にすると、 ↔ の状態で窓ガラスへの吹き出し風量を少なくできます。
- 吹き出し口切り替えダイヤルAを ↔ と ↔ の中間の位置にすると、 ↔ の状態で窓ガラスへの吹き出し風量を多くできます。

オーディオの使いかた

○ナビゲーションシステム付車のオーディオの操作については、別冊の取扱説明書をお読みください。

オーディオについて

■安全運転のために

運転中は車外の音が聞こえる適度な音量でお聞きください。

! 警告

- 音量が大きすぎると車外の状況が判らないため、思わぬ事故につながるおそれがあります。また、走行中のオーディオ操作は前方不注意となるおそれがあります。車を停止させてから操作してください。

■ラジオの受信について

ラジオの受信は、車両の移動に伴う電波の変動、障害物や電車、信号機などの影響により、最良な受信状態を維持できないことがあります。

! 知識

- オーディオを聞いているとき、車内、又は車の近くで携帯電話や無線機を使うと、ノイズ（雑音）が入ることがあります。

■アンテナについて

! 注意

- アンテナを調節するときや脱着するときは、周囲の安全を十分に確認してから行ってください。

! アドバイス

- アンテナを調節するときや脱着するときは、アンテナの根元を持って行ってください。
- 次のような場合には、必ずアンテナを取り外してください。破損するおそれがあります。
 - ・洗車機を使うとき。
 - ・ボディカバーを掛けるとき。
 - ・降雪時に長時間駐車するとき。

! 知識

- 屋根の低い車庫や立体駐車場など、アンテナが当たるような場所ではアンテナを倒してください。

目次

警告

走行する前に

走行するとき

使室内
か装備のつ車
きとの
いの上
か手
たな

万一のとき


サービスデータ

さくいん

調節のしかた

ラジオを聞くときはイラストの位置でお使いください。

- アンテナの根元を持って動かします。

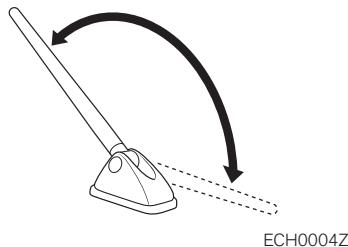


ECH0004Z

外しかた

洗車機を使うときなどに外します。

- 前席ドアを開け、ステップに上がります。アンテナの根元を持ち、矢印の方向に回して取り外します。

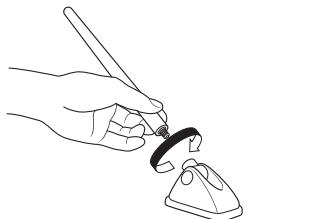


ESH0646Z

※取り付けるときはアンテナの根元を持ち、逆方向に回し、確実に締め付けます。

室内装備品の使いかた

サンバイザー


- 前方からの日差しを防ぐときは、下に下げて使えます。
- 横からの日差しを防ぐときは、下に下げてフックから外し、横にして使えます。

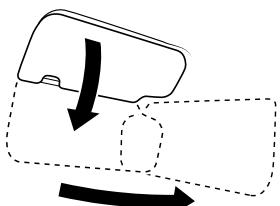

ESA1660Z

助手席バニティミラー

- サンバイザー裏側にバニティミラー（鏡）が付いています。

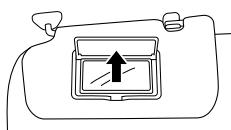

ESD1245Z


室内照明

アドバイス

- エンジン停止時に長時間点灯させないでください。バッテリーがあがりエンジンの始動ができなくなります。

マップランプ

- ランプを押すごとに点灯・消灯します。

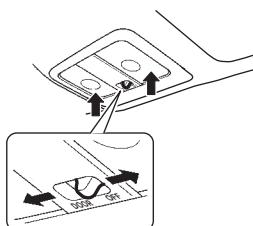

ESH0451Z

ドア運動 スイッチ 位 置	点灯・消灯のしかた
DOOR	ドア（バックドアを除く）を開けると点灯し、閉めると消灯します。 (キースイッチ〔イグニッションノブ〕にキーが差し込まれていないとき及びイグニッションノブがLOCKにあるとき、運転席ドアを閉めると約15秒間点灯後、消灯します。)
OFF	消灯

知識

- ドア運動スイッチがDOOR位置でドアを開けたままのときは、ランプを押しても常時点灯します。

目次

警告

走行する前に

走行するとき

使い内
か装備のつ車
きとの
いの上
か手な万
一のときサービ
ステー
タ


さくいん

■ルームランプ

※サンルーフ付車には付きません。

次のように点灯・消灯します。

スイッチ位置	点灯・消灯のしかた
ON	常時点灯
● (中立)	ドア（バックドアを除く）を開けると点灯し、閉めると消灯します。 (キースイッチ〔イグニッションノブ〕にキーが差し込まれていないとき、及びイグニッションノブがLOCKにあるとき、運転席ドアを閉めると約15秒間点灯後、消灯します。)
OFF	消灯

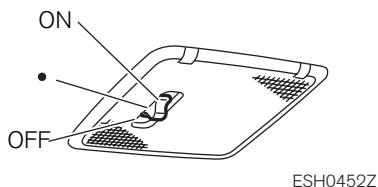


ESH0452Z

■後席読書灯*

次のように点灯・消灯します。

スイッチ位置	点灯・消灯のしかた
Ⓐ	常時点灯
Ⓑ (中立)	ドア（バックドアを除く）を開けると点灯し、閉めると消灯します。 (キースイッチ〔イグニッションノブ〕にキーが差し込まれていないとき、及びイグニッションノブがLOCKにあるとき、運転席ドアを閉めると約15秒間点灯後、消灯します。)
Ⓒ	消灯



ESH0453Z

目次

警告

走行する前に

走行するとき

使い内
か装備のつ車
きと
あい
上か
手たな万
一のとき

サービスデータ

さくいん

キー連動室内照明システム

- 下記のランプは、ドアの施錠、解錠に連動して点灯・消灯します。
 - ・マップランプ
 - ・ルームランプ
 - ・後席読書灯
- スイッチがDOOR又は中立位置にあり、キーが抜かれているときに作動します。
またインテリジェントキー付車は、イグニッションノブがLOCKのときに作動します。

乗車時

- 運転席ドアを解錠すると、ランプが約15秒間点灯後、消灯します。
- ランプ点灯中に、キースイッチ（イグニッションノブ）をONにするか、運転席ドアを施錠すると消灯します。

降車時

- キー（メカニカルキー）をキースイッチ（イグニッションノブ）から抜き取ると、ランプが約15秒間点灯後、消灯します。
- インテリジェントキー付車はイグニッションノブにメカニカルキーを差し込んでいないとき、イグニッションノブをLOCKに戻すとランプが約15秒間点灯後、消灯します。
- ランプ点灯中に運転席ドアを施錠すると消灯します。

アドバイス

バッテリーセーバー


- スイッチがDOOR又は中立位置のとき、ドアを開けたまま約30分以上放置した場合には、バッテリーあがりを防止するためランプが消灯します。

■ラゲッジルームランプ

次のように点灯・消灯します。

ラゲッジルーム天井


スイッチ位 置	点灯・消灯のしかた
Ⓐ	常時点灯
Ⓑ	バックドアを開けると点灯し、閉めると消灯します。
Ⓒ	消灯



ESH0454Z

バックドア内側

スイッチ位 置	点灯・消灯のしかた
ON	バックドアを開けると点灯し、閉めると消灯します。
OFF	消灯




ESH0455Z

オーバーヘッドコンソール★

サングラスなどを入れることができます。

- ボタンを押すと開きます。
- 閉めるときは、ロックするまで押し戻します。

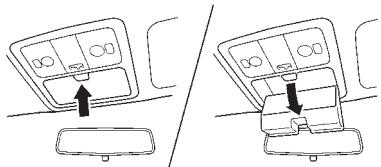

TSD0035Z

！注意

- 開閉は停車中に行い、開けたまま走行しないでください。また、重量のある物を入れないでください。落下して思わぬケガにつながるおそれがあります。
- 炎天下での駐車は大変高温になりますのでサングラス、メガネ、ライターなどを入れたままにしないでください。変形するおそれがあります。

カップホルダー ／ボトルホルダー

！警告

- 運転中は、信号待ちなどの停車中に使ってください。走行中に飲物を出し入れすると前方不注意となり、思わぬ事故につながるおそれがあります。

！注意


- 飲物の容器によっては確実に固定されないことがあるため、こぼさないよう注意してください。

■前席用カップホルダー ／ボトルホルダー

前席左右（保温保冷機能付）

エアコンの温風、冷風により飲物の保温・保冷ができます。

- ふたを開けて使います。
- 飲物を保温又は保冷するときは、シャットノブを押し上げます。
- 保温保冷機能を使わないときは、シャットノブを押し下げます。
- Ⓐ部にペットボトルのキャップを置くことができます。

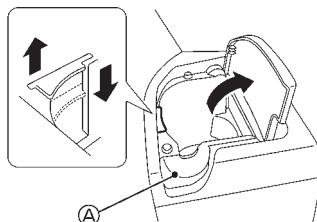

ESH0456Z

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

目次

警告

走行する前に

走行するとき


使い内
か装備のつきど
あい上
かたな万
一のときサ
ー
ビ
ス
デ
ータ

さくいん

 アドバイス


- カップホルダー内の温度はエアコン吹き出し風温度と同じになります。極端に冷やしたり温めたりすることはできません。

前席中央

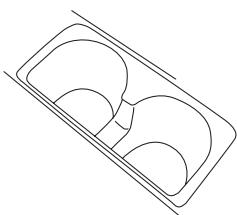

ESH0457Z

ボトルホルダー（ドアポケット内）

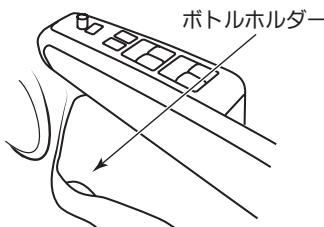

ESH0458Z


 知識

- ペットボトルなどには、ボトルホルダーに入らないサイズのものもあります。

■後席用カップホルダー（保温
保冷機能付）

エアコンの温風、冷風により飲物の保温・保冷ができます。

- ホルダーを引き出して使います。
- 使わないときは、格納しておきます。

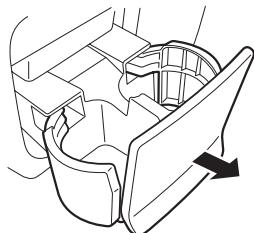


ZAA0604

 アドバイス

- カップホルダー内の温度はエアコン吹き出し風温度と同じになります。極端に冷やしたり暖めたりすることはできません。

インストアッパー ボックス

- ふたを開けます。
- 閉めるときはふたを下ろします。

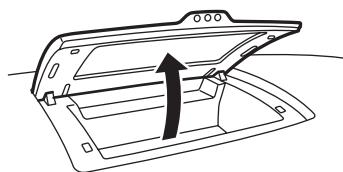

ESH0462Z




注意

- ふたを開けたまま走行しないでください。収納した物が飛び出したりして、思わぬケガをしたり、事故につながるおそれがあります。

インストセンター ポケット

※ナビゲーションシステム付車には付できません。

- ふたを引いて開けます。
- 閉めるときは前方へ押し込みます。

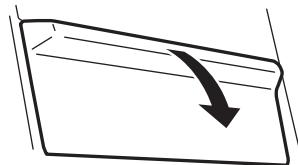

ESH0463Z



注意

- ふたを開けたまま走行しないでください。収納した物が飛び出したりして、思わぬケガをしたり、事故につながるおそれがあります。

目次

警告

走行する前に

走行するとき

使い内
か装備のつ車
きど
のい
上
か手
たな

万一のとき

サービスデータ


さくいん

グローブボックス（保温・保冷機能付）

飲物などの保温・保冷ができます。

■開閉のしかた

- ノブを手前に引いて開けます。
- 閉めるときは、前方へ押してロックさせます。

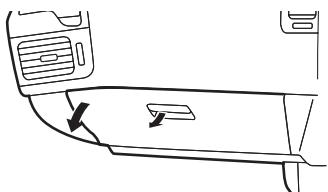

ESH0464Z


■保温・保冷のしかた

- 保温保冷切り替えスイッチを回して切り替えます。

WARM：保温する

CLOSE：保温・保冷しない

COOL：保冷する

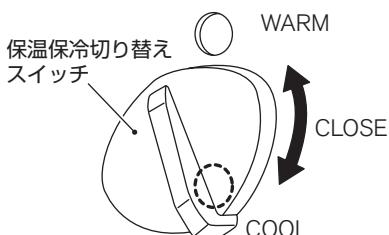

ZAA0761

△ 注意


- グローブボックスを開けたまま走行しないでください。ブレーキをかけたとき収納した物が飛び出したり、ふたに当たるなどして、思わぬケガをするおそれがあります。
- ふたを開けるときは、ゆっくり開けてください。ふたを全開にしたとき、身体に当たるおそれがあります。

△ 知識

- 冷風はエアコン作動時のみ、温風は足元に送風しているときのみ使うことができます。

センターコンソールボックス

- ロックノブを押し上げ、ふたを開けます。
- 閉めるときは、ふたを押してロックします。
- コンソールの上側は、アームレストとして使えます。

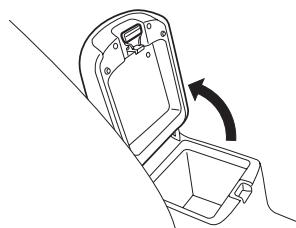

ESH0465Z

△ 注意

- ふたを開けたままにしないでください。思わぬケガをするおそれがあります。


電源ソケット

- キースイッチ（イグニッションノブ）がAcc又はONのとき使えます。
- カーアクセサリーの電源をとるときや、市販の車載電話及び携帯電話の車載キットの電源をとるときに使います。

容量は12V（ボルト）、10A（アンペア）、120W（ワット）です。

センタークラスター下


- キャップを引き抜いて使います。
- 使わないときは、キャップをしてください。

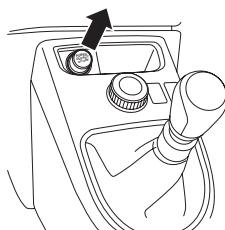

ESH0466Z

ラゲッジルーム内

- ふたを開けて使います。
- 使わないときは、ふたを閉めます

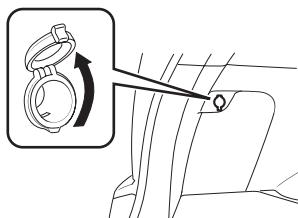

ESH0467Z

△ 注意

- 2マタソケットなどでタコ足配線をしないでください。
- 安全のため、消費電力120W以下のものを使ってください。
- 相手プラグをソケットの奥まできちんと挿入して使ってください。挿入が不完全になると、異常発熱し、車両のヒューズが切れる場合があります。
- 相手プラグを挿入したり抜いたりするときは、使用機器側の電源スイッチをOFFにするか、キースイッチ（イグニッションノブ）をOFFにしてください。
- 使用中や使用直後はソケットや相手プラグが熱くなっていることがあるため、注意してください。
- ソケットに水などがかからないようにしてください。
- ソケットには指や金属などを入れないでください。

車 アドバイス

- バッテリーあがりを防止するため、エンジンをかけて使ってください。また、アイドリング状態で長時間使ったり、エアコン、ヘッドランプ、リヤウインドーディオ等を同時に使わないでください。

目次

警告

走行する前に

走行するとき

使い内
か装備のつ車
きと
あい
上か
たな万
一のとき

サービスデータ

さくいん

アシストグリップ

助手席及び後席左右にあります。
後席右側にはコートハンガー★が付いています。

- 引き出して使います。



ESH0630Z

！ 注意

- コートハンガーに先のとがった物を掛けないでください。SRSエアバッグが作動したときに飛ばされて、思わぬ傷害につながるおそれがあります。



車 アドバイス

- コートハンガーには、1kg以上の物を掛けないでください。破損するおそれがあります。

ウォッシャブルダブルラゲッジ

■ラゲッジアンダートレイ（引き出し式）の使いかた

- ロックノブを手前に引きながらトレイを引き出します。
- 閉めるときは、ロックするまで押し戻します。
- ラゲッジボードを持ち上げると、奥に入れた荷物が取り出せます。

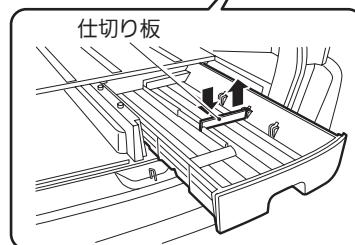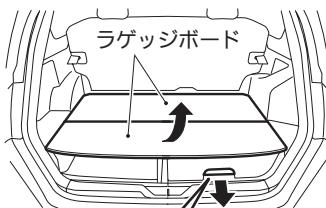

ESH0468Z

仕切り板

- 取り外すときは、ラゲッジアンダートレイの外側から取り外します。
- 取り付けるときは、ラゲッジアンダートレイの溝に内側から“パチッ”と音がするまで差し込みます。

■ アドバイス


- 次のようなことはしないでください。破損するおそれがあります。
 - ・ 10kg以上の物を載せない。
 - ・ ラゲッジアンダートレイを引き出したとき、その上に座ったり手をついたりしない。

■ アドバイス

- 次のようなことはしないでください。破損するおそれがあります。
 - ・ 取り外したラゲッジボードの上に物を置かない。
 - ・ ケースの上に乗らない。
- 元に戻すときはクリップなどが確実に固定されていることを確認してください。

■ 脱着のしかた

- ① ラゲッジボードを取り出します。
- ② ラゲッジアンダートレイを引き出した状態で少し上に持ち上げ取り外します。
- ③ ケース奥側のクリップⒶを矢印の方向に回してロックを解除します。
- ④ ケース手前側のクリップⒷの中央部を押し込み、取り外します。
- ⑤ ケース中央の突起部の先端を持ち、左側のケースを取り外します。
- ⑥ 右側のケースを取り外します。

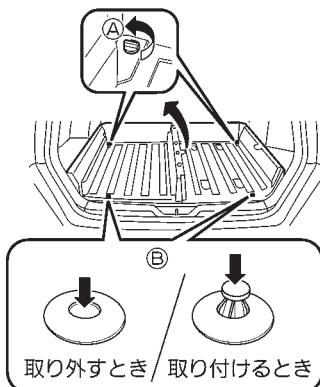


ESH0469Z

※元に戻すときは、取り外した逆の手順で取り付けます。

■ 知識

- ケースを取り出した状態でラゲッジボードを元に戻すとラゲッジスペースが広くなります。この状態で走行するときは、ラゲッジアンダートレイなどの取り外した部品は車外に保管してください。

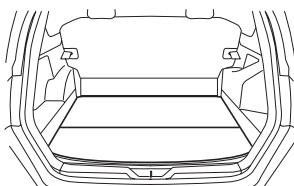

ESH0470Z

目次

警告

走行する前に

走行するとき


使い内
か装備のつ車
きとの
いの上
か手
たな万
一のときサ
ー
ビ
ス
デ
ータ

さくいん

ラゲッジフック ／買い物フック

ラゲッジフック

- 積荷の固定用としてロープなどを掛けるときに使います。

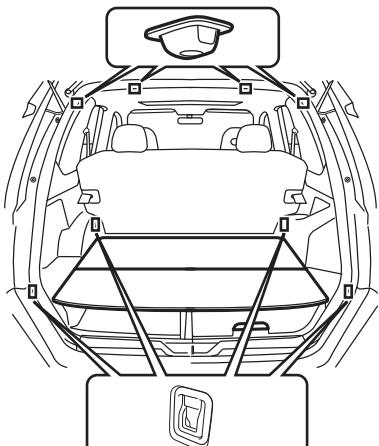


ESH0628Z

知識

- 10kg以上の物を掛けないでください。
フックが破損するおそれがあります。

買い物フック


- 買い物袋などを引っ掛けるときに使います。

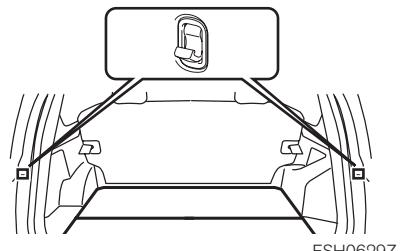

ESH0629Z

知識

- 3kg以上の物を掛けないでください。
フックが破損するおそれがあります。

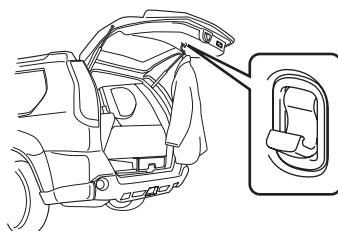

ZAA0106

知識

- 3kg以上の物を掛けないでください。
フックが破損するおそれがあります。
- 気温が低いときや荷物の重さなど、使用状況によってはフックに掛けたときバックドアが下がってくることがあります。


フロアカーペット★

この車（年式）専用のフロアカーペットが設定されています。床の上にしっかりと固定して正しく使用してください。

■固定のしかた

床面には日産純正フロアカーペット用の固定クリップが付いています。

- ①フロアカーペットを床の形状に合わせて敷きます。
- ②フロアカーペットの取付穴に固定クリップのピンを通し、確実に固定します。

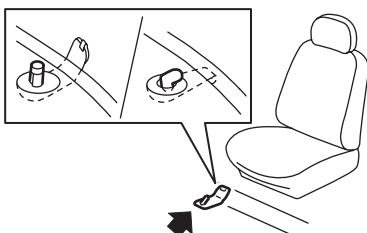

ZSS0043

※車種により、固定クリップ・ピンの形状や、各シートごとに設定されている数量は異なります。詳しい固定方法は、日産販売会社にお問い合わせください。




警告

- この車（年式）専用のフロアカーペットを、床の上にしっかりと固定して正しく使用してください。フロアカーペットがずれて各ペダルと干渉し、思わぬスピードが出たりブレーキが効きづらくなるなど、重大な傷害につながるおそれがあります。

運転席にフロアカーペットを敷くときは

- 日産純正品であっても、他車種及び異なる年式のフロアカーペットは使用しない。
- フロアカーペットでペダルを覆わない。
- フロアカーペットを重ねて敷かない。
- フロアカーペットがずれないように固定クリップで確実に固定する。
- 運転席専用のフロアカーペットを使用する。
- フロアカーペットを前後逆さまにしたり、裏返して使用しない。

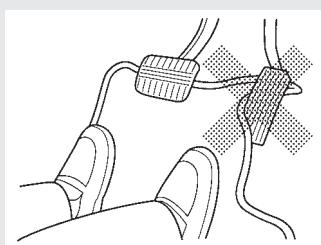

ESD0143Z

運転する前に

- フロアカーペットが正しく固定されていることを定期的に確認し、洗車後は必ず確認する。
- エンジン停止時及びオートマチック車はセレクトレバーがPのときに、マニュアル車はシフトレバーがNのときに各ペダルをいっぱいに踏み込み、フロアカーペットと干渉しないで運転に支障がないことを確認する。

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。