

FAIRLADY Z

簡単早わかりガイド

本書は、運転操作や装備の基本的な操作を抜粋して説明しています。
詳しい取り扱いについては、別冊の取扱説明書をお読みください。

本書掲載のマーク



スイッチやレバーなどの操作方向を示しています。



ナビゲーションシステムやコントロールパネルなどにあるスイッチやボタンを表します。



車両型式、オプションなどで異なる装備を示しています。

※車両の仕様変更により、本書の内容が実車と一致しない場合がありますのであらかじめご了承ください。

ハンドルまわり

ワイパー／ウォッシャースイッチ	3
アドバンスドドライブアシストディスプレイ	4
ライトスイッチ	5
パドルシフト（オートマチック車）	7

センターパネルまわり

ナビゲーションシステム	9
機器接続（Bluetooth® 対応機器の接続）	11
Bluetooth® オーディオ	12
ワイヤレス充電器	12
オートエアコン	13
ドライブモードセクター★	13
エンジンスイッチ	14
セレクトレバー（オートマチック車）	14
シンクロレブコントロール（マニュアル車）	15
ローンチコントロール	15

外装まわり

ドア	16
バックドア	16
給油口	17
ポップアップエンジンフード	17

便利な機能

シートを調節する	19
先進事故自動通報システム	20

走行支援機能

走行支援機能について	21
------------	----

NissanConnect を使いこなそう

利用のための準備	23
----------	----


メーター警告灯・表示灯

警告灯・表示灯がついたとき	25
---------------	----

警告メッセージ

警告メッセージが表示されたとき	27
-----------------	----

ハンドルまわり

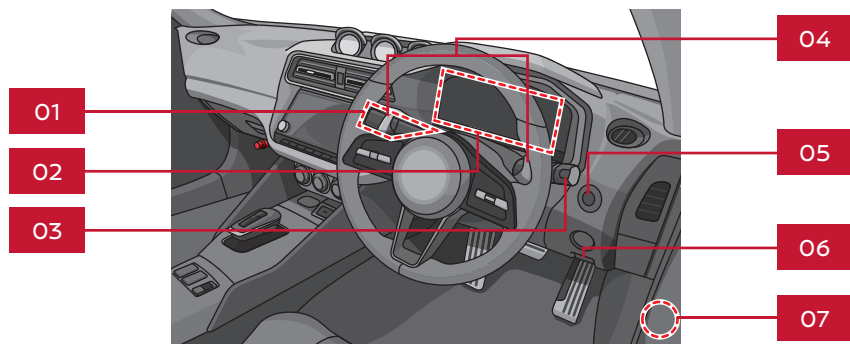

01 ワイパー／ウォッシャースイッチ…P.3

02 アドバンスドドライブアシストディスプレイ…P.4

03 ライトスイッチ…P.5

04 パドルシフト（オートマチック車）…P.7

05 VDC OFF スイッチ


06 ボンネットオープナー

07 ドアミラースイッチ

ワイパー／ウォッシャースイッチ

フロントワイパー

スイッチ位置	作動
MIST	スイッチを上げている間作動 手を離すと OFF
OFF	停止
INT	間けつ作動 (スイッチを回して作動間隔の長い、短いを調節)
LO	低速連続作動
HI	高速連続作動

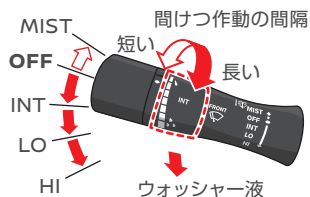


- ・ スイッチを手前に引くとウォッシャー液が噴射し、ワイパーが数回作動します。
- ・ 間けつ作動の間隔は、車速が速くなると短くなる車速感知式です。

アドバンスドドライブアシストディスプレイ

ディスプレイの切り替えかた (メインメニュー)


ステアリングスイッチでメーター内の画面表示が切り替わります。

- ・ ①を押すと項目が切り替わります。
- ・ ②を押すと前の画面に戻ります。
- ・ ③を回すと各項目の表示メニューが選択できます。

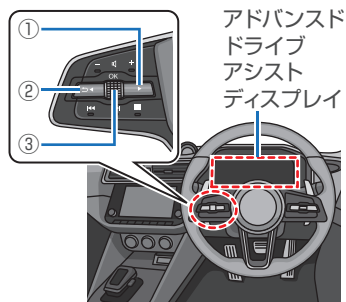

ディスプレイの切り替えかた (ショートカットメニュー)

- ・ ①を押すとショートカットメニュー画面に切り替わります。
- ・ ②を回すと項目が切り替わります。
- ・ ③を押すと前の画面に戻ります。
- ・ ④を押すとショートカットメニュー画面が閉じます。

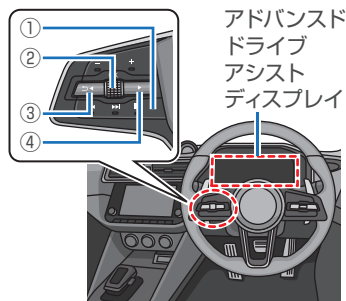


ハンドルまわり

ライトスイッチ

ランプの点灯・消灯

スイッチを回してスイッチ位置をマークに合わせます。


スイッチ位置	点灯する灯火
 / OFF	走行状態やランプの点灯状態に応じてヘッドランプ、車幅灯、尾灯、番号灯が点灯または消灯 ・シフトポジションが P のとき、またはパーキングブレーキが作動しているときにスイッチをこの位置に回して保持するとランプを消灯させることができます。 ただし、走行を開始すると周囲の明るさに応じてランプは自動点灯します。
AUTO 	ヘッドランプ、車幅灯、尾灯、番号灯、デイトタイムランニングランプが自動点灯・消灯
	ヘッドランプ、車幅灯、尾灯、番号灯が点灯

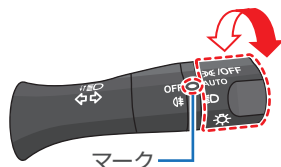

スイッチを  / OFF の位置に回しても、手を離すと自動で AUTO の位置に戻ります。


リヤフォグランプの点灯・消灯

- ・  をマークの位置に合わせます。
(スイッチから手を離すと自動的に OFF の位置に戻ります。)
- ・ 消灯するときは、スイッチを再度操作します。
- ・ リヤフォグランプは、ヘッドランプが点灯しているときに使えます。

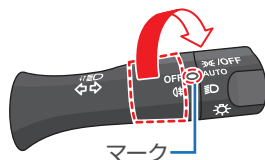

ヘッドランプの上下切り替え

- ・ ヘッドランプが点灯しているとき、ライトスイッチを車両前方に押すと、ハイビームに切り替わります。
- ・ 元の位置（中立位置）に戻すとロービームに戻ります。
- ・ パッシングするときは、ライトスイッチの位置に関係なく、レバーを手前に引きます。

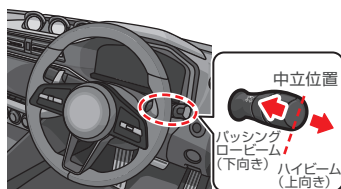


ハイビームアシストについて

先行車または対向車や周囲の明るさなどに応じ、ハイビーム（上向き）とロービーム（下向き）が切り替わります。約 40km/h 以上で走行中、ヘッドランプが点灯しているときに切り替えを行い、約 10km/h 以下になるとロービーム（下向き）に切り替わります。

<ハイビームアシストを ON にする方法>

- ・ ライトスイッチが AUTO の位置でレバーを前方に押すと、ハイビームアシスト ON
ハイビームアシストが ON になります。（メーター内のハイビームアシスト表示灯が点灯）

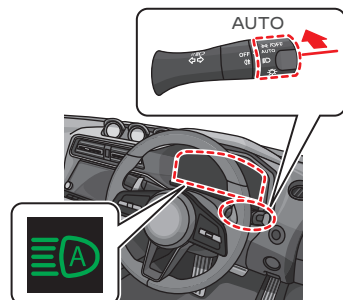

<ハイビームアシストを OFF にする方法>

次のいずれかの操作をすると、ハイビームアシストが OFF になります。

- ① ライトスイッチを AUTO の位置以外にする
- ② ライトスイッチを前方から中立位置に戻す（ロービームに切り替わります）


ハンドルまわり

パドルシフト（オートマチック車）

ハンドルにあるパドルシフトを使って、シフト操作ができます。シフトポジションが **M**、または **D** のときに操作できます。

パドルシフトの操作方法

- ・ パドルシフトを手前に引いて操作します。
アップスイッチ（右側）：シフトアップ
ダウンスイッチ（左側）：シフトダウン

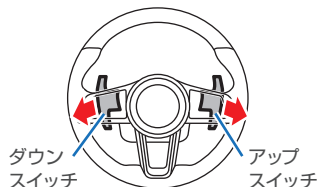


パドルシフトの解除のしかた

シフトポジションが **M** のとき

- ・ シフトポジションを **D** に切り替えます。

シフトポジションが **D** でパドルシフト操作によりマニュアルモードにしたとき

- ・ パドルシフトを約 2 秒間、手前に引き続けます。
- ・ 次の場合は、自動的にマニュアルモードが解除されます。
 - 変速操作をしないで、しばらく走行したとき
 - 車速が約 10km/h 以下になったとき

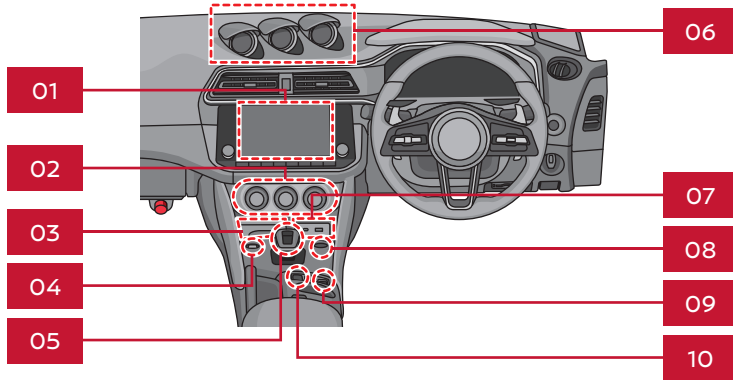

01 ナビゲーションシステム…P.9

02 オートエアコン…P.13

03 ワイヤレス充電器…P.12

04 ドライブモードセクター★…P.13

S モードスイッチ (マニュアル車 (NISMO 仕様車以外)) …P.15

05 セレクトレバー (オートマチック車) …P.14

シフトレバー (マニュアル車)

06 3 連サブメーター

07 USB 電源ポート…P.10

08 エンジンスイッチ…P.14

09 車内バックドアオープナースイッチ…P.16


10 S モードスイッチ (NISMO 仕様マニュアル車) …P.15

センターパネルまわり

ナビゲーションシステム


各部の名称と機能

- ① **TUNE・SCROLL / PUSH SOUND** ダイアル
表示される画面によっては、回すと項目を選択できます。押すと選択した項目を確定します。
オーディオ画面表示時はオーディオ (USB、iPod、Bluetooth® オーディオなど) の操作 (アルバム、曲またはフォルダの変更など) ができ、押すと音質を調整できます。ラジオのときに回すと、周波数が変わります。
- ② **戻る** ボタン
前の画面に戻ります。
- ③ **カメラ** ボタン
カメラの設定画面を表示します。
- ④ **交通情報** ボタン
交通情報をききます。
- ⑤ **現在地** ボタン
現在地を表示します。ルートが設定されているときに長押しすると、最新のルートガイドを聞くことができます。
※ルートガイドとは、交差点案内、渋滞情報、到着予想時刻案内になります。
- ⑥ **メニュー** ボタン
メニュー画面を表示します。長押しすると、メニュー画面を編集できます。
- ⑦ **オーディオ** ボタン
オーディオ画面を表示します。オーディオ画面を表示しているときに押すと Source メニュー画面を表示します。
- ⑧ **チャンネル送り / 自動選局 / 曲変更** ボタン
チャンネル送り、自動選局、曲変更などができます。長押しすると、再生中の曲の早戻し、早送りができます。
- ⑨ **VOL / 電源** ダイアル
押すごとにオーディオを ON・OFF します。回すと音量を調節します。
オーディオが OFF のときに回すと ON になります。

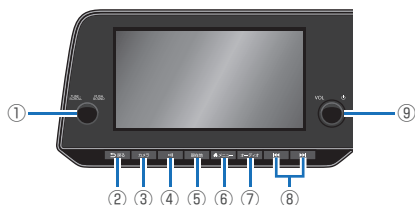


ステアリングスイッチの名称と機能

- ① **— 🔊 +** スイッチ
音量を調整します。
- ② **OK** スイッチ
音声操作時に回すと項目を選択できます。押すと選択した項目を確定します。
- ③ **↶** スイッチ
音声操作時に一つ前の画面に戻ります。
- ④ **⏮ / ⏭** スイッチ
ラジオ／テレビの選局や iPod などの選曲をします。長押しすると、再生中の曲の早戻し、早送りができます。
- ⑤ **🗨** スイッチ
音声操作画面に切り替えます。Apple CarPlay 起動時に長押しすると Siri が起動します。Android Auto 起動時に長押しすると Google アシスタント™ が起動します。
iPhone を Bluetooth® 接続しているときは、Apple CarPlay が起動していなくても長押しすると Siri が起動します。
なお設定によっては **🗨** スイッチを押すと、Amazon Alexa 画面に切り替わる場合があります。
音声操作については、ナビゲーションシステム取扱説明書をお読みください。
- ⑥ **📞** スイッチ
スイッチを押すとメニューが表示され発信方法が選べます。また、通話に応答したり終了したりできます。

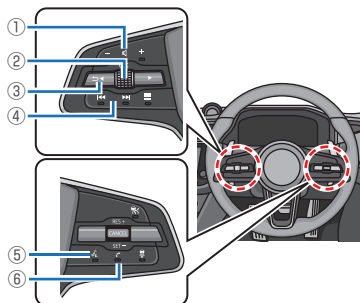

USB 電源ポートについて

- ・ インstrumentパネルに USB 電源ポートがあります。USB メモリや iPod/iPhone または Android スマートフォンを接続できます。

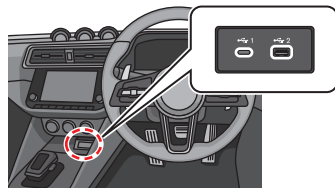

機器接続 (Bluetooth® 対応機器の接続)

Bluetooth® 対応機器の初期登録

1

メニュー ボタンを押します。

2

“機器接続”→“登録機器”→“登録”をタッチします。

3

接続する機器の Bluetooth® 設定でデバイス検索し、「MY-CAR」を選択してください。

接続する機器の機種によっては、パスキー入力が必要な場合があります。

- ・ 接続する機器の詳しい操作方法は、接続する機器の操作手順書をご参照ください。
- ・ 適応する Bluetooth® 携帯電話は、NissanConnect サービスホームページ (www.nissanconnect.jp) の「適合携帯電話一覧」でご覧いただけます。
- ・ 初期登録後は自動的に接続されます。

Bluetooth® オーディオ

Bluetooth® 対応のオーディオ機器を使って Bluetooth® オーディオとして使用することができます。お手持ちの Bluetooth® 対応のオーディオ機器を接続するには初期登録が必要です。

→ Bluetooth® 対応機器の初期登録：P.11

操作画面の見かた

- ① “Source”
Source メニューを表示します。
オーディオソースバーに表示されていないソースも Source メニューから選ぶことができます。Source メニューの“オーディオソースバーの編集”をタッチして、オーディオソースバーの編集をすることもできます。
- ② “メニュー”
メニュー画面を表示します。
- ③ 楽曲情報表示
アーティスト名、曲名、再生時間などを表示します。
- ④ 接続デバイス名
接続しているデバイス名を表示します。
- ⑤ アルバムアートワーク
アルバムアートワークを表示します。
接続しているデバイスによってアルバムアートワークが表示されない場合があります。
- ⑥ オーディオ操作キー
タッチしてプレイモードの変更や曲送りをします。
- ⑦ オーディオソースバー
オーディオソースを切り替えます。



ワイヤレス充電器


ワイヤレス充電器は Qi 規格、もしくは Qi2 規格に対応したスマートフォンの充電専用です。

センターパネルまわり

オートエアコン

各部名称と機能

- ① 風量調節ダイヤル
ダイヤルを回して風量を調節します。
自動制御するときは、ダイヤルを AUTO の位置にします。止めるときは、ダイヤルを OFF の位置にします。
- ② 温度調節ダイヤル
ダイヤルを回して温度を調節します。
- ③ 吹き出し口切り替えダイヤル
ダイヤルを回すと、吹き出し口が切り替わります。
自動制御するときは、ダイヤルを AUTO の位置にします。
- ④ エアコンスイッチ
スイッチを押すごとにエアコン（冷房・除湿機能）の ON / OFF が切り替わります。
- ⑤ 内外気切り替えスイッチ
スイッチを押すごとに、外気導入と内気循環を切り替えます。
- ⑥ リヤウインドーデフォグスイッチ
スイッチを押すと、バックドアガラスのくもりがとれます。

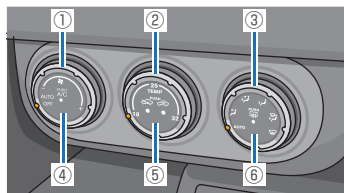


ドライブモードセレクトー*

ドライブモードの切り替えかた

電源ポジションが ON のとき、ドライブモードセレクトーを操作してモードを切り替えます。

- ・モードを選択するとメーター内のディスプレイに選択したモードのインジケーターが点灯します。
- ・モードの設定は、電源ポジションを ON にするたびに STANDARD モードに切り替わります。

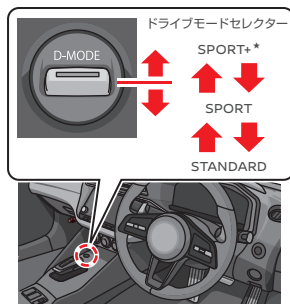

ドライブモードについて

ドライブモード	特徴
SPORT+ (NISMO 仕様 オートマチック車)	・ SPORT に対して、さらにエンジンやトランスミッションのレスポンスが向上し、より路面からの情報がダイレクトに伝わるステアリングフィールになります。 ・ 発進加速性能を高めるローンチコントロールが使用できます。
SPORT	・ STANDARD に対して次の項目が変化します。 － トランスミッションの変速レスポンス － ステアリングの操作フィーリング － VDC 制御 － サウンド特性 ・ 発進加速性能を高めるローンチコントロールが使用できます。(NISMO 仕様オートマチック車以外)
STANDARD	通常走行に最適な標準的制御のモード。

エンジンスイッチ

電源ポジションの切り替え


インテリジェントキーを携帯しているとき、ブレーキペダルを踏まずにエンジンスイッチを押すと電源ポジションが切り替わります。

セレクトレバー（オートマチック車）

セレクトレバーの使いかた



ボタン

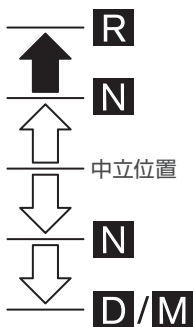

セレクトレバー操作	
	ブレーキペダルを踏んだままボタンを押して操作します。
	ブレーキペダルを踏んだままボタンを押さずにそのまま操作します。

シフトポジション	操作方法	働き
P	セレクトレバーにあるⓅスイッチを押します。	駐車およびエンジンを始動するとき
R	ブレーキペダルを踏みながら、ボタンを押して車両前方へ2段階スライドさせます。	後退するとき
N	P のときは、ブレーキペダルを踏みながら車両前方、または車両後方に1段階スライドさせしばらく保持します。 D・M のときは、ブレーキペダルを踏みながら車両前方に1段階スライドさせ、しばらく保持します。 R のときは、ブレーキペダルを踏みながら車両後方に1段階スライドさせ、しばらく保持します。	動力が伝わらない状態
D	ブレーキペダルを踏みながら、車両後方に2段階スライドさせます。	通常走行するとき
M (マニュアルモード)	D のときに車両後方に2段階スライドさせると M に切り替わります。もう一度2段階スライドさせると D に戻ります。	下り坂などで、強いエンジンブレーキが必要なとき

センターパネルまわり


シンクロレブコントロール (マニュアル車)

シンクロレブコントロールは、シフトダウン時やシフトアップ時にエンジン回転数を制御することで、クラッチ締結時のショックが少なく、スムーズでより安定した走行を可能にします。


シンクロレブコントロールの使いかた

電源ポジションが ON のとき、S モードスイッチを押すとシ NISMO 仕様車以外
ステムが作動します。

- ・ ON にするとメーター内のポジションインジケーターに「S」が点灯します。
- ・ 解除したいときは、S モードスイッチを一定時間押します。

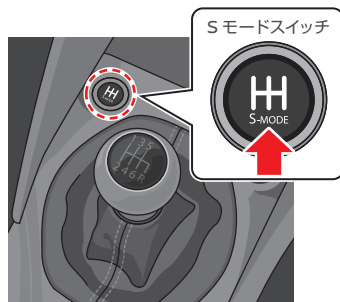

NISMO 仕様車

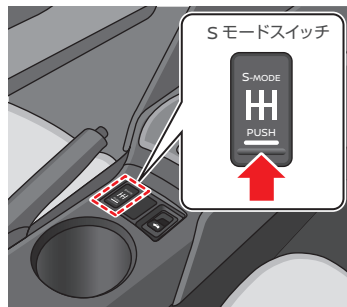


ローンチコントロール

ローンチコントロールについて

所定の操作を行うと、停車状態からの発進加速性能を楽しめます。

ローンチコントロールを使用するときは、むち打ちなどに注意してください。また、正しい運転姿勢がとれるよう、ハンドル、シート、ミラーを調整してください。

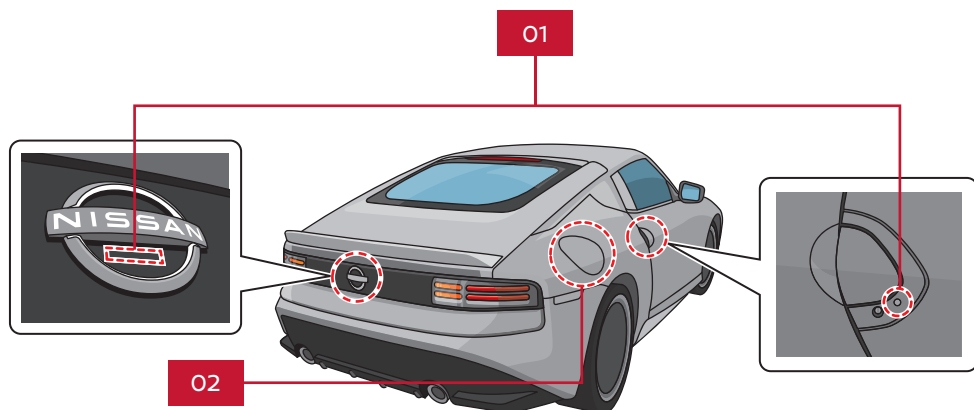

O1 ドアハンドルのスイッチ

バックドアオープナースイッチ…P.16

O2 給油口…P.17

ドア

インテリジェントキーの電池が切れたとき


インテリジェントキーの電池切れやバッテリー上がりときは、インテリジェントキーに内蔵されているメカニカルキーでドアの施錠・解錠を行います。

バックドア

バックドアオープナースイッチや車内バックドアオープナースイッチを押すと、バックドアを開けることができます。

バックドアオープナースイッチ


バックドアオープナースイッチを押して、バックドアを持ち上げて全開にします。

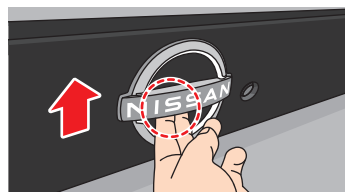

外装まわり

車内バックドアオープナースイッチ

車内バックドアオープナースイッチを引き、バックドアを持ち上げて全開にします。

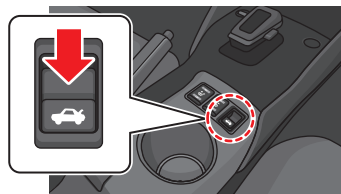

給油口


給油口は運転席側の車両後方にあります。

ポップアップエンジンフード

歩行者と衝突したときにボンネットの後端を瞬時に持ち上げ、ボンネット下の部品との空間を広く保つことで、歩行者の頭部がボンネットへ衝突したときの衝撃を緩和します。

システムについて

- ・ 衝突によりセンサーがある一定以上の衝撃を感知すると、システムが作動し、アクチュエータによりボンネットの後端が瞬時に持ち上がります。
- ・ 電源ポジションが ON のとき作動します。

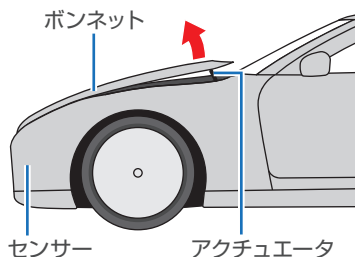

システムが作動するとき

約 20 ～ 60km/h の間で走行中、フロントバンパーに歩行者と同等、もしくはそれ以上の衝撃を受けたときに作動します。(衝突したときにフロントバンパーに痕跡が残らないような場合でも、ある一定のレベルを超えた衝撃が加われば作動します。また、軽い物・小動物・雪のかたまりや他の小さな物体でも衝突の状況、速度によっては作動することがあります。)

- ・ 次のような車両下部やバンパー下部に衝撃を受けたときも作動することがありますので、車両下部やバンパー下部に衝撃を受けそうな路面を走行するときは速度を落として注意して走行してください。
 - 縁石に衝突したとき
 - 深い溝や穴に落ち込んだとき
 - ジャンプして地面にぶつけたとき
 - 駐車場のスロープや落下物などにフロントバンパーをぶつけたとき
 - 踏み切りなどのうねりのある路面でフロントバンパーをぶつけたとき
- ・ ポップアップエンジンフードは、一度作動すると再使用できません。日産販売会社で交換してください。
- ・ ポップアップエンジンフードが作動したときは、ボンネットオープナーを引かないでください。ボンネットオープナーを引くと、さらにボンネットが上がり視界の妨げになるため危険です。また、ボンネットを無理に押し戻さないでください。
- ・ ポップアップエンジンフードは、状況によっては作動しない場合があります。詳しくは、車両取扱説明書をお読みください。

シートを調節する

シート調節 (タイプA/B)

<パワーシート (タイプB)>

腰部の張り出し量
(運転席/ランバーサポート)




- 車両前方に動かすと、張り出し量が多くなります。

前へ
↑
↓
後ろへ

前後位置 (スライド)
背もたれの角度 (リクライニング)

- 調節したい方向に押します。


上下位置 (運転席/リフター)

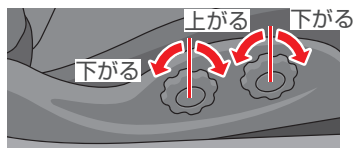

- シートの前側を調節するときは、前側を動かします。
- シートの後ろ側を調節するときは、後ろ側を動かします。


<マニュアルシート (タイプA)>

背もたれの角度 (リクライニング)

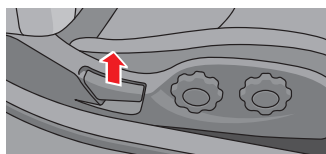

- 引いたまま調節したい方向に背もたれを動かします。

前後位置 (スライド)

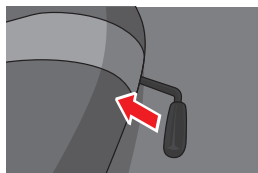


- 引いたまま調節したい方向にシートを動かします。


シート調節 (タイプC)



- 背もたれの角度 (リクライニング)
- 調節したい方向にダイヤルを回して調節します。

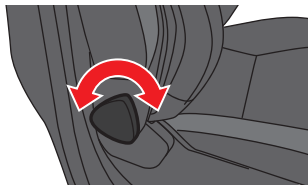


上下位置 (運転席／リフター)

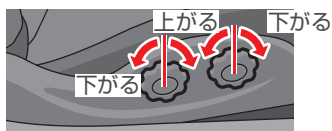

- シートの前側を調節するときは、前側を動かします。
- シートの後ろ側を調節するときは、後ろ側を動かします。


■前後位置 (スライド)

- 引いたまま調節したい方向にシートを動かします。

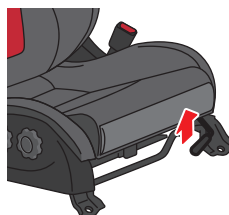


先進事故自動通報システム

SOS コールスイッチを押すことで SOS コールを開始できます。また、エアバッグやプリテンショナーシートベルトが作動するレベルの事故では、自動で SOS コールを開始します。

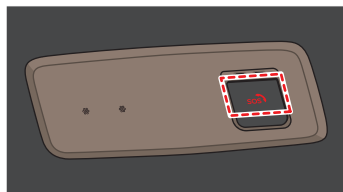

注意
走行支援機能は運転者の安全運転を補助するものであり、あらゆる状況での衝突を回避するものではありません。運転者はシステムに頼った運転をせず、周囲の状況に注意して常に安全運転を心がけてください。
※重要な警告・注意事項がありますので、ご使用の前には必ず車両取扱説明書をお読みください。

走行支援機能について

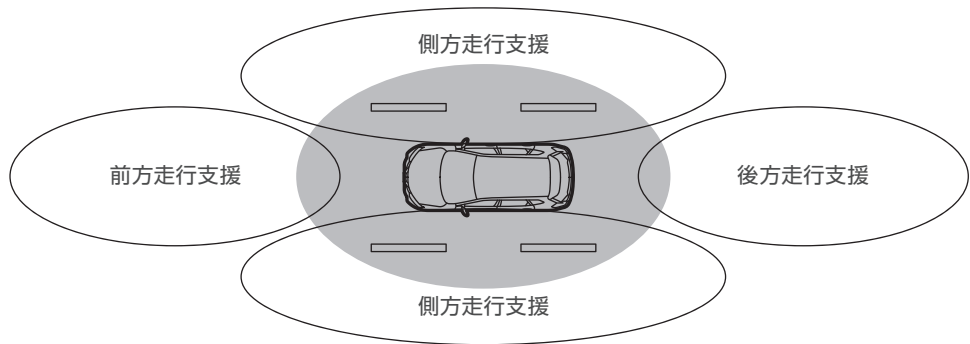

範囲	機能名	機能	支援内容
前方	インテリジェント クルーズコントロール	先行車との距離を測定し、運転者がセットした車速を上限として、車速に応じた車間距離を保ちながら走行を支援します。	支援
	インテリジェント エマージェンシーブレーキ	前方の車両や歩行者、人が乗車している自転車と衝突のおそれがあるとき、警報とブレーキにより、運転者の衝突回避操作を支援します。	支援
前方 後方	踏み間違い衝突防止アシスト*	ブレーキペダルとアクセルペダルの踏み間違えや、ブレーキ操作遅れが起きたときに警報音（ブザー）と表示で警告し、さらに過度な加速の防止や障害物への衝突防止を支援します。	支援
前方	インテリジェント FCW （前方衝突予測警報）	前方を走行する 2 台前の車両を検知し、急な減速などにより、自車の回避操作が必要と判断した場合に警報します。	警報
側方	BSW（後側方車両検知警報）	車線変更時、隣車線に車両がいる場合に警報します。	警報
	LDW（車線逸脱警報）	運転者が意図せず走行車線から逸脱しそうなとき、警報します。	
	インテリジェント DA （ふらつき警報）	ハンドル操作から運転者の注意力が低下していると判断したとき、警報音（ブザー）と表示により運転者に休憩を促します。	
後方	RCTA（後退時車両検知警報）	後退時、後方を横切ろうとする車両があるとき、警報します。	警報

作動させるためにスイッチ操作が不要な機能（メーターでの ON 設定が必要）

- ・ インテリジェント エマージェンシーブレーキ
- ・ 踏み間違い衝突防止アシスト*
- ・ インテリジェント FCW（前方衝突予測警報）
- ・ BSW（後側方車両検知警報）
- ・ LDW（車線逸脱警報）
- ・ インテリジェント DA（ふらつき警報）
- ・ RCTA（後退時車両検知警報）

作動させるために操作が必要な機能

- ・ インテリジェント クルーズコントロール

走行支援システムの設定

アドバンスドドライブアシストディスプレイで「設定  ⇒「運転支援」⇒機能名を選択すると、ON・OFF を切り替えることができます。

機能名	設定できる機能
側方支援	LDW（車線逸脱警報）
後側方支援	BSW（後側方車両検知警報）
エマージェンシーブレーキ	インテリジェント エマージェンシーブレーキ、踏み間違い衝突防止アシスト*、インテリジェント FCW（前方衝突予測警報） ※インテリジェント エマージェンシーブレーキを OFF にすると、踏み間違い衝突防止アシスト*、およびインテリジェント FCW（前方衝突予測警報）も連動して OFF になります。
駐車支援	ソナー
後退時車両検知警報	RCTA（後退時車両検知警報）
ふらつき警報	インテリジェント DA（ふらつき警報）


運転支援画面

インテリジェント クルーズコントロールのメインスイッチを押すと、運転支援画面が数秒間表示されます。

範囲	運転支援機能名称	機能	表示
前方	インテリジェント エマージェンシーブレーキ	支援	
	インテリジェント FCW（前方衝突予測警報）	警報	
車線	LDW（車線逸脱警報）	警報	
後側方	BSW（後側方車両検知警報）	警報	

：警報機能が ON になっている場合に表示

OFF：警報機能が OFF になっている場合に表示

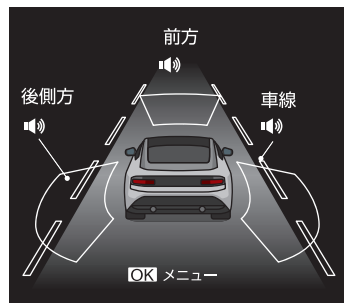

NissanConnect を使いこなそう

利用のための準備

NissanConnect サービスへの加入

1 NissanConnect サービスへご加入いただくと、各種コネクタサービスがご利用できます。

2 “ユーザー ID”と“パスワード”の取得
NissanConnect サービスの各種サービスをご利用いただくためには、ユーザー ID とパスワードを取得し、ナビゲーション本体からの登録が必要です。
ユーザー ID とパスワードは、NissanConnect サービス（有料）に加入後、発行されます。

3 ナビゲーションの設定とアプリへのログイン
ユーザー ID とパスワードをナビゲーション本体に入力し登録します。
次に、アプリを専用サイトからダウンロードし、ユーザー ID とパスワードでログインします。

iPhone 版



Android 版



詳しくは、NissanConnect サービスサイト (<https://www3.nissan.co.jp/connect.html>) の車種別サービス検索ページをご覧ください。


Memo

メーター警告灯・表示灯

警告灯・表示灯がついたとき

警告灯が点灯または点滅し続けたときは、車両取扱説明書の「警告灯がついたときは」を確認のうえ、日産販売会社にご相談ください。

下記のメーター画面はノーマル表示です。エンハンス表示、スポーツ表示については、車両取扱説明書をご覧ください。

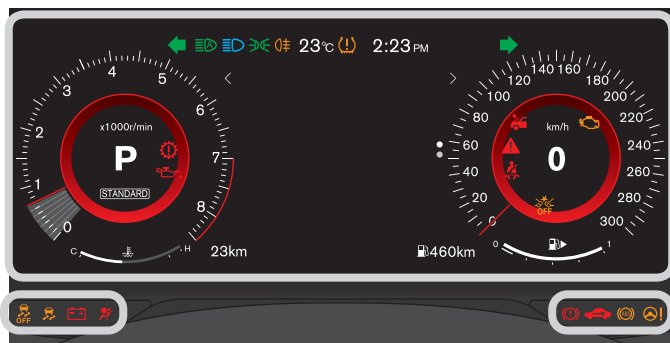

■VDC OFF 表示灯

- ・電源ポジションが ON のとき、VDC を OFF またはトラクションモード (NISMO 仕様車) を ON にしていると点灯します。



■VDC 警告灯

- ・電源ポジションが ON のとき、VDC が作動すると点滅します。
- ・電源ポジションが ON のとき、VDC システムに異常があると点灯します。



■充電警告灯

- ・エンジン回転中、バッテリーの充電システムに異常があると点灯します。



■SRS エアバッグ警告灯

- ・電源ポジションが ON のとき、SRS エアバッグのシステム、プリテンショナー機能に異常があると点灯します。



■ブレーキ警告灯

- ・電源ポジションが ON のとき、次の場合は点灯し続けます。
 - －パーキングブレーキをかけているとき
 - －ブレーキ液が不足しているとき
 - －ブレーキシステムに異常があると



■セキュリティーインジケター

- ・電源ポジションが ON 以外のときに点滅します。



■ABS 警告灯

- ・電源ポジションが ON のとき、ABS のシステムに異常があると点灯します。



■EPS (電動パワーステアリング) 警告灯

- ・エンジン回転中、電動パワーステアリングのシステムに異常があると点灯します。



■方向指示表示灯

- ・ 非常点滅表示灯を作動させると左右同時に点滅します。
- ・ 電源ポジションが ON のとき、方向指示器を作動させると、作動させた側のみ点滅します。



■ハイビームアシスト表示灯

- ・ ハイビームアシストを ON にすると点灯します。



■ヘッドランプ上向き表示灯

- ・ ヘッドランプのハイビーム（上向き）を点灯させると点灯します。



■テールランプ表示灯

- ・ 車幅灯、尾灯、番号灯を点灯させると点灯します。



■リヤフォグランプ表示灯

- ・ リヤフォグランプを点灯させると点灯します。



■タイヤ空気圧警告灯

- ・ タイヤ空気圧が低下すると点灯し、アドバンスドドライブアシストディスプレイに警告が表示されます。
- ・ その他の点灯については、車両取扱説明書をご覧ください。



■電制シフト警告灯*

- ・ 電源ポジションが ON のとき、電制シフトに異常があると点灯します。



■油圧警告灯

- ・ エンジン回転中、エンジン内部を潤滑しているオイルの圧力が低下すると点灯します。



■ポップアップエンジンフード警告灯

- ・ 電源ポジションが ON のとき、ポップアップエンジンフードの電子制御システムに異常があると点灯します。



■マスターウォーニング

- ・ メーターに警告メッセージが表示されると同時に点灯します。



■シートベルト警告灯

- ・ 電源ポジションが ON のとき、シートベルトを着用していないと点灯します。



■インテリジェント エマージェンシーブレーキ警告灯

- ・ インテリジェント エマージェンシーブレーキを OFF にしているときに点灯します。
- ・ その他の点灯については、車両取扱説明書をご覧ください。



■故障警告灯 (MIL)

- ・ エンジン回転中、エンジン電子制御システムに異常があると点灯または点滅します。



■燃料残量警告灯

- ・ 電源ポジションが ON のとき、燃料の残量が少ないと点灯します。

警告メッセージが表示されたとき

メーター内のディスプレイに警告メッセージが表示されたときは、車両取扱説明書の「警告メッセージが表示されたときは」を確認のうえ、日産販売会社にご相談ください。

Memo

Memo