

A. ナビゲーションの設定

※ナビゲーションが設定されていないFUGAの場合、①～④の手順は行いません。

1

<CARWINGS>スイッチを押します。

<選択>スイッチ

<決定>スイッチ

5

<設定>スイッチを押します。

2

<選択>スイッチを押し一番最後の [CARWINGSの設定] を選び <決定>スイッチを押します。

3

[Bluetooth設定] を選び <決定>スイッチを押します。

4

ON画面 (ON) / OFF画面 (ON)

<決定>スイッチを押しONにします。もともとONになっていることもあります。

6

[電話] を選び <決定>スイッチを押します。

7

ダイヤルを回し一番最後の [Bluetooth設定] を選び <決定>スイッチを押します。

8

[Bluetoothで接続する電話を登録] を選び <決定>スイッチを押します。

9

この状態でストップ！ [1234] を覚えておきましょう。

B. 携帯電話の登録 (ハンズフリー通話設定)

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。

10

メニュー(左下) <メニュー> ボタンを押しメニュー画面を出します。

11

[生活ツール] を選択し、<決定>ボタンを押します。

決定(真中)

12

[Bluetooth] を選択し、<決定>ボタンを押します。

13

[接続機器リスト] を選択し、<決定>ボタンを押します。

14

<サーチ>ボタンを押します。

サーチ(左上)

15

ナビを探しています。(10～15秒)

16

[選択機器リスト] に [MY-CAR] が表示されますので <決定>ボタンを押します。

17

[未登録機器です登録しますか?] と表示されますので、[YES] を選択し <決定> ボタンを押します。

18

携帯電話の暗証番号を入力し、<決定>ボタンを押します。

※初期設定時の携帯電話の暗証番号は <0000> です。

NO.2へ

B. 携帯電話の登録（ハンズフリー通信設定）つづき

19 入力欄を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

20 **<1,2,3,4>**を入力し、**<決定>**ボタンを押します。

21 **[確定]**を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

⑨で表示された**<1,2,3,4>**を入力し、**<決定>**ボタンを押します。

これで登録されます。

22 **[ハンズフリー]**を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

引き続き、**C.携帯電話の登録（データ通信設定）**を行ってください。

ハンズフリー通話の初期設定完了

C. 携帯電話の登録（データ通信設定）

B.の登録ができましたら必ずこの設定を行ってください。ナビゲーションが設定されていないFUGAの場合、C.の設定は必要ありません。

22 **メニュー(左下)**
<メニュー>ボタンを押しメニュー画面を出します。

23 **[生活ツール]**を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

24 **[Bluetooth]**を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

25 **[接続機器リスト]**を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

26 **<機能>**ボタンを押します。

27 **[ダイヤルアップ全待機]**を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

28 携帯電話の暗証番号を入力し、**<決定>**ボタンを押します。

29 携帯電話が、「ダイヤルアップ全機器接続待機中」と表示されるので、このままの状態です。

30 **<CARWINGS>**スイッチを押します。

31 **[AutoD]チャンネルリスト**を選択し、**<決定>**スイッチを押します。

32 **[チャンネルリスト更新]**を選択し、**<決定>**スイッチを押します。

33 上記の画面が表示されますので**[はい]**を選択し**<決定>**スイッチを押します。

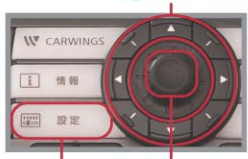
34 ナビゲーションと携帯電話がデータ通信を行い設定が完了します。

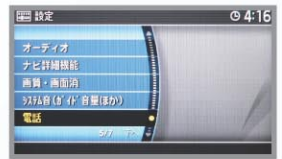
設定完了

No.3へ

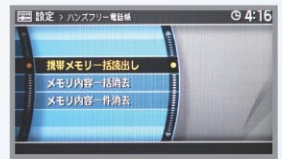
[注意]
[Bluetooth電源オフ]にしないでください。もし[Bluetooth電源オフ]にしてしまった場合は、E. Bluetoothの起動設定を行ってください。

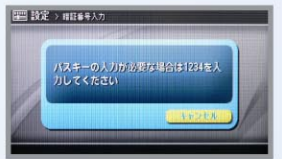
D. 電話帳転送設定

1  **<選択>スイッチ**
<決定>スイッチ
<設定>スイッチ
＜設定＞スイッチを押します。

2  **[電話]**を選択し＜決定＞スイッチを押します。

3  **[ハンズフリー電話帳]**を選択し＜決定＞スイッチを押します。

4  **[携帯メモリ一括読み出し]**を選択し＜決定＞スイッチを押します。

5  これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

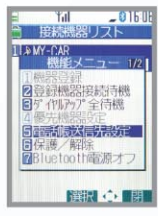
6  **メニュー(左下)**
<メニュー>ボタンを押しメニュー画面を出します。

7  **[生活ツール]**を選択し、**<決定>ボタン**を押します。
決定(真中)

8  **[Bluetooth]**を選択し、**<決定>ボタン**を押します。

9  **[接続機器リスト]**を選択し、**<決定>ボタン**を押します。

10  **<機能>ボタン**を押します。
機能(右上)

11  **[電話帳送信先設定]**を選択し＜決定＞ボタンを押します。

12  これで準備ができました。

13  **<PWR>ボタン**
<PWR>ボタンを押し、デスクトップ画面になりましたら**<電話帳>ボタン**を2回押します。
<電話帳>ボタン

14  **<機能>ボタン**を押します。
機能(右上)

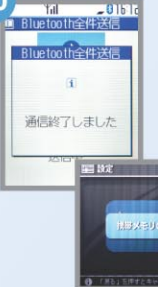
15  **[Bluetooth送信]**を選択し＜決定＞ボタンを押します。

16  全件送信する場合は**[電話帳全件送信]**を選択し＜決定＞ボタンを押します。
 1件送信する場合は**[電話帳1件送信]**を選択し＜決定＞ボタンを押します。

17  全件送信する場合は携帯電話の暗証番号を入力し、**<決定>ボタン**を押します。
※初期設定時の携帯電話の暗証番号は＜0000＞です。
※1件送信する場合は暗証番号の入力はありません。

18  **[YES]**を選択し＜決定＞ボタンを押します。

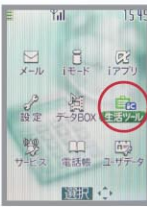
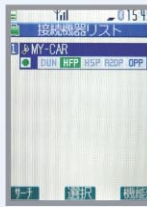
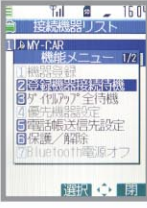
19  ナビゲーションに送信中です。

20  これで送信されました。

これで全ての設定が完了です。

E. Bluetoothの起動設定

※おクルマに乗らない時も、Bluetooth機能をオフにする必要はありません。Bluetooth機能がオンのままでも電力消費にほとんど影響しません。

- 1  **メニュー(左下)**
「メニュー」ボタンを押してメニュー画面を出します。
- 2  **生活ツール**を選択し、「決定」ボタンを押します。
 **決定(真中)**
- 3  **Bluetooth**を選択し、「決定」ボタンを押します。
- 4  **接続機器リスト**を選択し、「決定」ボタンを押します。
- 5  **機能**ボタンを押します。
 **機能(右上)**
- 6  **登録機器接続待機**を選択し、「決定」ボタンを押します。
- 7  **ハンズフリー**、**ダイヤルアップ**に「✓」を入れます。
- 8  「✓」を入れたら、「完了」ボタンを押します。
完了(左上)
- 9  Bluetoothが起動されました。

設定完了

F. 接続機器の削除方法

こんなとき、どうするの？

E. Bluetoothの起動設定 ①～⑤までを行います。

「機能メニュー」の2ページ目を表示させ、「2 機器削除」を選択し、「決定」ボタンを押します。

「MY-CARを削除しますか？」と表示されますので「YES」を選択し、「決定」ボタンを押します。

「削除しました」と表示され削除が完了します。



Bluetoothが**オン**の状態です。



Bluetoothが**オフ**の状態です。

クルマに乗らない時、Bluetooth機能は、**オフ**それとも**オン**？

おクルマに乗らない時でも、Bluetooth機能は「**オン**」のままにしてください。「**オン**」のままでも電力の消費にはほとんど影響を与えません。また他のBluetooth対応機器との通信や接続も行われません。

■クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの**初期設定手順**」をもう一度行います。

■Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの**初期設定手順**」をもう一度行います。

■「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「**オン**」になっていることを確認し、 スイッチを**2秒程度**長めに押して下さい。すぐにBluetoothでつながります。

■「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「**オン**」になっていることを確認して下さい。「**オン**」になっていたら スイッチを**2秒程度**長めに押して下さい。それでもつながらなければもう一度「**A.ナビゲーションの設定**」の①からはじめて下さい。

■オペレータと話はできるがダウンロードできなかったら？

裏面の「**A.ナビゲーションの設定**」の「**④W-CDMA**」画面が **ON** になっていることを確認して下さい。

■Bluetoothがオフになっていたら？

Bluetoothが「**オフ**」になっていると、接続できません。「**E. Bluetoothの起動設定**」を行ってください。それでもつながらない場合は、接続機器リストから「**MY-CAR**」を削除し、もう一度「**A.ナビゲーションの設定**」の①からはじめてください。また、接続機器の削除方法は「**F. 接続機器の削除方法**」をご覧ください。

