

A. ナビゲーションの設定 ※905SHは、ハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

1 **<設定>スイッチ** **ダイヤル**



<決定>スイッチ

2



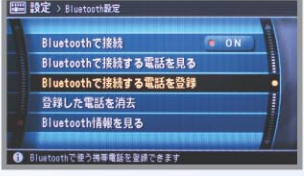
<設定>スイッチを押し、**[電話]**を選び**<決定>スイッチ**を押しします。

3



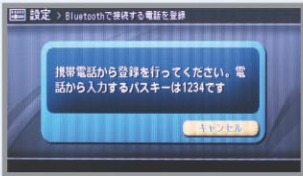
ダイヤルを回し一番最後の**[Bluetooth設定]**を選び**<決定>スイッチ**を押しします。

4



[Bluetoothで接続する電話を登録]を選び**<決定>スイッチ**を押します。

5



この状態でストップ！**[1234]**を憶えておきましょう。

B. 携帯電話の登録 ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。

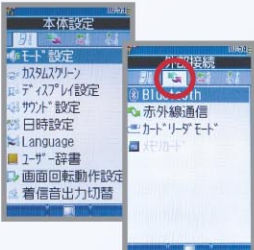
6



決定(真中)

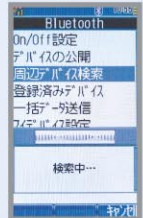
<決定>ボタンを押すと右の画面が出ます。

7



最初に**[本体設定]**のタブが表示されますので**[外部接続]**のタブを開き**[Bluetooth]**を選択し**<決定>ボタン**を押します。

8



[周辺デバイス検索]を選択し**<決定>ボタン**を押します。

9



[MY-CAR]が表示されますので一番上のままで**<決定>ボタン**を押します。

10



5で表示された**<1,2,3,4>ボタン**を押し携帯電話の**<決定>ボタン**を押します。

11



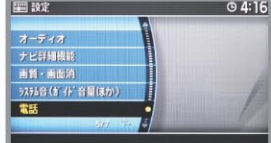
これで登録が完了になります。

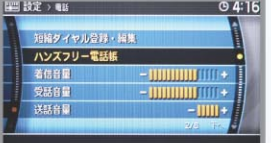
初期設定完了

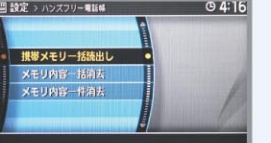
 エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの  スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。( を押さずにいても30秒程度でつながります。)
 注意：携帯電話に保留機能がないため、保留できません。携帯の画面を待ち受け以外にしますと、ハンズフリー通話をご利用になれません。

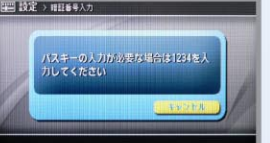
C. 電話帳転送設定

1  **<選択>スイッチ**
<決定>スイッチ
<設定>スイッチ
<設定>スイッチを押します。

2  **[電話]を選択し<決定>スイッチを押します。**

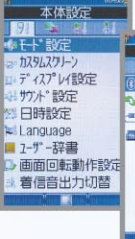
3  **[ハンズフリー電話帳]を選択し<決定>スイッチを押します。**

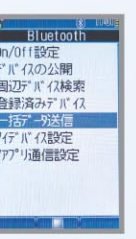
4  **[携帯メモリ一括読出し]を選択し<決定>スイッチを押します。**

5  **これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。**

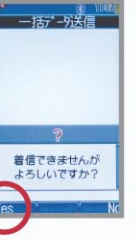
6  **決定(真中)**
<決定>ボタンを押すと右の画面が出ます。

 **[設定]を選択し<決定>ボタンを押します。**

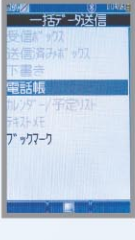
 **最初に[本体設定]のタブが表示されますので[外部接続]のタブを開き[Bluetooth]を選択し<決定>ボタンを押します。**

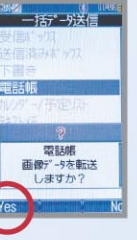
7  **[一括データ送信]を選択し、<決定>ボタンを押します。**

8  **[MY-CAR]を選択し<決定>ボタンを押します。**

9  **[着信できませんがよろしいですか?]**と表示されるので**<Yes>**を押します。

10  **携帯電話の暗証番号を入力し、<決定>ボタンを押します。**
 ※初期設定時の携帯電話の暗証番号は<9999>です。

11  **[電話帳]を選択し<決定>ボタンを押します。**

12  **[電話帳画像データを転送しますか?]**と表示されるので**<Yes>**を押します。

13  **ナビゲーションに送信中です。**

14  **これで送信されました。**

これで電話帳転送の設定完了です。



エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)

エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。（ を押さずにいても30秒程度でつながります。）

注意：メモリ読出ししたグループ名が文字化けします。メモリ名称及びヨミが24桁以上だと、メモリ読出ができない場合があります。

D. Bluetoothの On/Off の方法

1

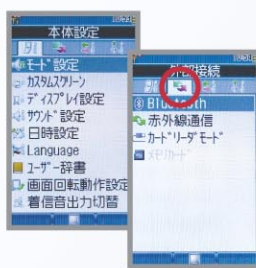


決定(真中)

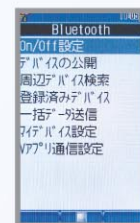
＜決定＞ボタンを押すと右の画面が出ます。



[設定]を選択し
＜決定＞ボタンを
押します。



最初に[本体設定]のタブが表示されますので[外部接続]のタブを開き[Bluetooth]を選択し、**<決定>**ボタンを押します。



[On/Off設定]を
選択し<決定>
ボタンを押します。

2.On設定の場合




[On]を選択し
＜決定＞ボタン
を押します。

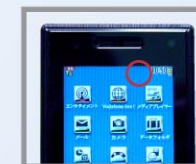


ON 画面

2.0ff設定の場合



[Off]を選択し
＜決定＞ボタン
を押します。



OFF 画面

どうやって使うの？



Bluetoothが「On」になっていることを確認します。
OFFになっている場合は、[B.携帯電話の登録]又は
[D.BluetoothのOn/Offの方法]を参照しOnにして
下さい。



Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用になれます。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し、 スイッチを2秒程度長めに押して下さい。
すぐにBluetoothでつながります。

「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたら  スイッチを2秒程度長めに押して下さい。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度裏面のA.ナビゲーションの設定の①からはじめて下さい。(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BlueoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

オペレータと話はできるがダウンロードできなかったら？

905SHはハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

携帯電話の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)



※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：

カーウイングスお客さまセンター ☎ 0120-981-523 9:00～17:00(年末年始を除く) 携帯電話、PHSからでもご利用いただけます。