

A. ナビゲーションの設定

- 1**

<設定>スイッチ <決定>スイッチ

CAIWINGS

FM-AM ガイド

設定

<設定>スイッチを押します。

※車種によりスイッチの位置・形状が異なる場合があります。
- 2**

ダイヤルを回し、
[電話]を選び
<決定>スイッチを
押します。
- 3**

ダイヤルを回し、
[Bluetooth設定]を選び
<決定>スイッチを
押します。
- 4**

ダイヤルを回し、
[電話機の登録]を選び
<決定>スイッチを
押します。
- 5**

②ここで決定します

①設定を点灯させ

ダイヤルを回し、[au(WIN)]を
選び<決定>スイッチを
押します。①表示が「設定」に
なりましたら、②一番上の
[決定]にダイヤルを合わせ
<決定>スイッチを押します。
- 6**

上記の画面が表示
されたらこの状態で
ストップ！
[1234]を覚えて
おきましょう。

B. 携帯電話の登録

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。 Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。
※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 7**

<決定>
ボタン

<#>
ボタン

<決定>ボタンを押すと、
メニュー画面が表示
されます。
- 8**

メニュー画面の[アクセサリ]
を選択し、<決定>ボタンを
押します。
- 9**

[Bluetooth]を選択し、
<決定>ボタンを押します。
- 10**

[Bluetoothメニュー]の[初
期登録]を選択し、<決定>
ボタンを押します。
- 11**

[ハンズフリー機器を登録]
を選択し、<決定>ボタ
ンを押します。
- 12**

[はい]を選択し、<決定>
ボタンを押します。
- 13**

ナビを探しています。
(10～15秒)
- 14**

[機器選択]画面になります。
[MY-CAR]を選択し、<決定>
ボタンを押します。
- 15**

⑥で表示された<1,2,3,4>
ボタンを押し携帯電話の
<決定>ボタンを押します。

6の画面
- 16**

これで登録完了です。
※登録できない場合は<#>ボタンを1秒程度長めに
押しBluetoothをオフにして最初からやり直して下さい。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングのBluetoothスイッチを2秒程度長く押し、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetoothスイッチを押さずとも30秒程度でつながります。)

1 **<決定>スイッチ**
<設定>スイッチ




<設定>スイッチを押します。

2




[電話]を選択し<決定>スイッチを押します。

3




[ハンズフリー電話帳]を選択し<決定>スイッチを押します。

4

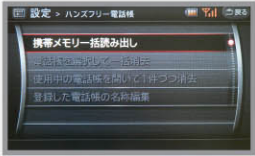

[携帯メモリ一括読み出し]を選択し<決定>スイッチを押します。

5

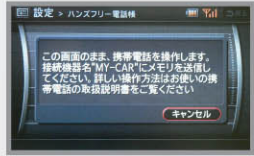

これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。


1件送信の場合

6



アドレス帳
<アドレス帳>ボタンを押すと右の画面が出ます。

7




送信したいアドレスを選択し<サブメニュー>ボタンを押します。

8




[Bluetooth送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

9



[1件送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

10



[はい]を選択し<決定>ボタンを押します。

全件送信の場合

6



アドレス帳
<アドレス帳>ボタンを押すと右の画面が出ます。

7




<サブメニュー>ボタンを押します。

8




[Bluetooth送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

9



[全件送信]を選択し<決定>ボタンを押します。


10



携帯電話の暗証番号を入力し<決定>ボタンを押します。
※暗証番号を設定していない場合は「1234」を入力します。

1件送信の場合

11




[MY-CAR]を選択し<決定>ボタンを押します。

12




アドレス帳送信後、送信完了のメッセージが表示されます。

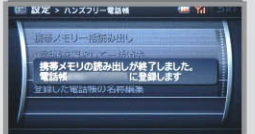

携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

全件送信の場合

11



[はい]を選択し<決定>ボタンを押します。

12



[MY-CAR]を選択し<決定>ボタンを押します。

13




アドレス帳送信後、送信完了のメッセージが表示されます。

電話帳転送設定完了

D. Bluetoothの On/Off の方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。

On設定の場合
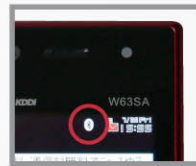
<#>
ボタン待ち受け画面で<#>ボタンを1秒程度長めに押すと
オンの状態になります。

ON 画面

Off設定の場合

<#>
ボタン<#>ボタンを1秒程度長めに押すとオフの
状態になります。

OFF 画面

どうやって使うの？



Bluetoothが「On」になっていることを確認します。OFFになっている場合は、[B.携帯電話の登録]又は[D.BluetoothのOn/Offの方法]を参照しOnにしてください。



Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用いただけます。

こんなとき、どうするの？

■ クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

■ Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

■ 「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し、Bluetoothスイッチを2秒程度長めに押して下さい。すぐにBluetoothでつながります。

■ 「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたらBluetoothスイッチを2秒程度長めに押して下さい。

それでもつならなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①からはじめて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

■ 携帯電話の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

