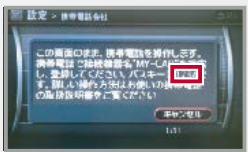
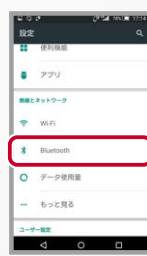


A. ナビゲーションの設定 ※「CARWINGSのご利用には、NTTドコモ提供インターネット接続サービス"spモード"のご契約が必要です。」

- 1  **<設定>スイッチ** **<決定>スイッチ**
設定
決定
＜設定＞スイッチを押します。
※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。
- 2  **電話**
ダイヤルを回し、
[電話]を選び
＜決定＞スイッチを
押します。
- 3  **Bluetooth設定**
ダイヤルを回し、
[Bluetooth設定]を選び
＜決定＞スイッチを
押します。
- 4  **電話機の登録**
ダイヤルを回し、
[電話機の登録]を選び
＜決定＞スイッチを
押します。
- 5  **NTTドコモ(FOMA)**
au(CDMA 1X)
au(WIN)
ソフトバンク/ボーダフォン(3G)
＜下へ＞を選択します。
- 6  **(未登録)新規登録**
NTTドコモ(FOMA)
au(CDMA 1X)
au(CDMA 1X)
＜新規登録＞を
選択します。
- 7  **電話番号の登録**
パスワードの登録
DNSの登録
プロキシサーバの登録
＜電話番号の登録＞を
選択します。
- 8  ***99**1#**
[*99**1#]を入力し、＜決定＞を選択します。
- 9  **戻る**
＜戻る＞を選択します。
- 10  **決定**
＜決定＞を選択します。
- 11  **上記の画面が表示されたら
この状態でストップ！
[1234]を憶えておきましょう。**

B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態では登録を開始してください。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 12  **アプリケーション
画面表示アイコン**
ホーム画面上で、
[アプリケーション画面
表示]アイコンを
タップします。
- 13  **Bluetooth**
[設定]を
タップします。
- 14  **Bluetooth**
右上の
スライダーを
ONへ
スライドします。
- 15  **Bluetooth**
デバイスの
スキャンが
始まり、
Bluetooth端末の
検索が行われます。
- 16  **MY-CAR**
検索された[MY-CAR]をタップします。
※検索後[MY-CAR]が表示されず、以下のような
デバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることが
あります。その場合、パスキー入力手順まで行
くと[MY-CAR]が表示されます。または再検索を
行うと[MY-CAR]が表示される場合があります。
※検索後またはMY-CAR選択時に"PINまたは
パスキーが正しくないため、MY-CARをペアに
設定できません。"と表示される時は[OK]
をタップすればパスキー入力画面になります。
- 17  **1234**
①で表示されたパスキー＜1,2,3,4＞を入力し[完了]、[OK]をタップします。
- 18  **初期設定完了**
これで携帯端末の登録が
完了しました。

C. 携帯端末の登録（データ通信設定）

※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

※他のBluetooth機器に接続した場合、再度データ通信設定が必要になります。

※携帯端末のWi-Fi設定がオンになっているとデータのダウンロードができません。データのダウンロードを行うときはWi-Fi設定をオフに設定してください。

※「CARWINGSのご利用には、NTTドコモ提供インターネット接続サービス"spモード"のご契約が必要です。」

1



ホーム画面を表示しておきます。

※設定操作中に携帯端末がスリープ状態にならないように、バックライトの点灯時間を2分以上に設定しておくことを推奨します。

2




<CARWINGS>スイッチを押します。

3




[情報チャンネル]を選択し、<決定>スイッチを押します。

4

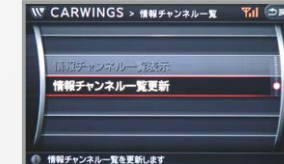

[情報チャンネル一覧]、[情報チャンネル一覧更新]と順に選択し、<決定>スイッチを押します。

5

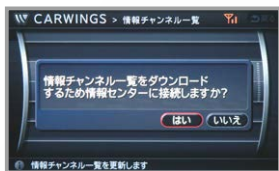

上記の画面が表示されますので[はい]を選択し、<決定>スイッチを押します。

6



画面左上にBluetoothマークが表示されたら、上から下にフリックしてください。

7



[モデム通信リクエスト]をタップしてください。

8




[次回から確認しない]のボックスにチェックを入れ、<OK>をタップします。

※一回目のダウンロードは失敗することがあります。その場合は再度ダウンロードを実施してください。

※お客様の料金プランによっては、通信料が高額になる場合があります。契約通信事業者お客様窓口にご確認後、設定してください。

9

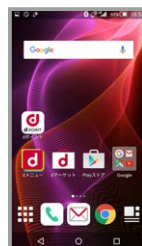

カーウイングスナビゲーションと携帯端末がデータ通信を行い、設定が完了します。

データ通信
設定完了

D. 電話帳転送設定



エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「F」をご覧ください。)
エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。
(を押さずにいても30秒程度でつながります。) ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

1件送信の場合

1

＜設定＞スイッチ
＜決定＞スイッチ

＜設定＞スイッチを押します。

2

[電話]を選択し＜決定＞
スイッチを押します。

3

[ハンズフリー電話帳]を選択し
＜決定＞スイッチを押します。

4

[携帯メモリ一括読み出し]を選択し
＜決定＞スイッチを押します。

5

これでナビゲーションが待機状態
になりますので携帯端末の操作
に移ります。

1件送信の場合

6

ホーム画面で
[電話画面表示]アイコン
をタップします。

電話画面表示アイコン

7

[電話帳]を
タップします。

8

連絡先一覧から
送信したい
連絡先を
タップします。

9

連絡先を表示し、
[共有]をタップ
します。

10

[共有]を
タップします。

全件送信の場合

6

ホーム画面で
[電話画面表示]アイコン
をタップします。

電話画面表示アイコン

7

[電話帳]を
タップします。

8

連絡先を表示し、
[共有]をタップ
します。

9

[SDカード/
SIMカード/共有]
をタップします。

10

[全件データ送信
(共有)]をタップ
します。

1件送信の場合

11

[Bluetooth]を
タップします。

12

[MY-CAR]を
タップします。

13

アドレス帳が送信されます。

14

携帯メモリの読み出しが終了されると、
これで登録完了です。

全件送信の場合

11

画面上に[Bluetoothで
共有]と表示されたら、
[一回のみ]が[常時]を
選択してタップします。
※[常時]を選択すると、
以降この画面は出な
くなります。

12

[MY-CAR]を
タップします。

13

アドレス帳が
送信されます。

14

携帯メモリの読み出しが終了されると、
これで登録完了です。

電話帳転送設定完了




エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「F」をご覧ください。)

エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの  スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。( を押さずとも30秒程度でつながります。)

E. 接続機器の切断方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

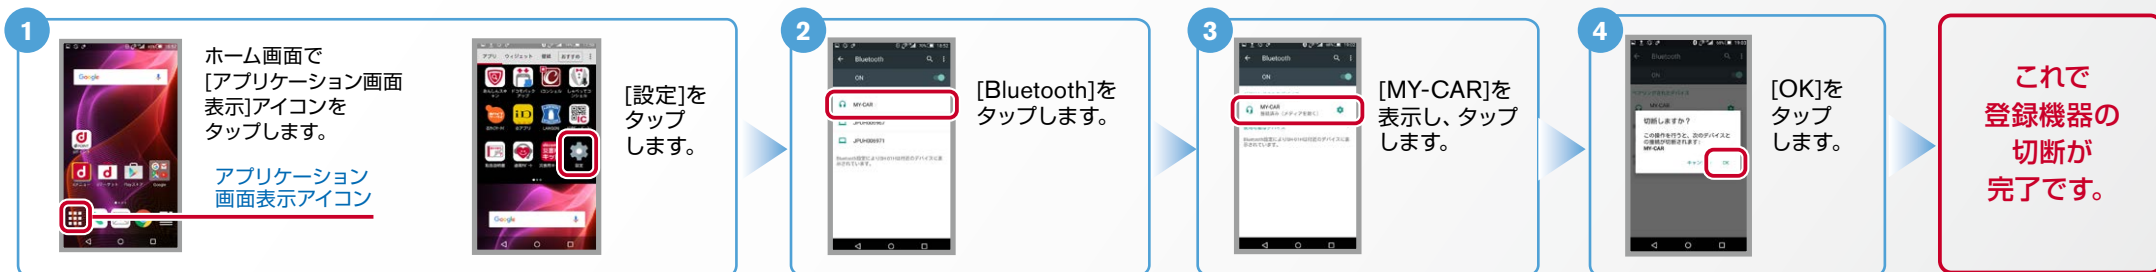

F. BluetoothのOn/Offの方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。



こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し  スイッチを2秒程度長めに押してください。すぐにBluetoothでつながります。

「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたら  スイッチを2秒程度長めに押してください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はF.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

携帯端末の登録ができなかった またはBluetooth接続できなかったら？

Bluetooth携帯端末とナビゲーションの登録情報を削除し、「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期登録手順」をもう一度行います。



※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客さまセンター

0120-981-523 9:00～17:00 (年末年始を除く) 携帯端末、PHSからもご利用いただけます。