

A. ナビゲーションの設定

1



<設定>スイッチ
<決定>スイッチ

<設定>スイッチを押します。
※車種によりスイッチの位置・形状が異なる場合があります。

2



ダイヤルを回し、
[電話]を選び
<決定>スイッチを押します。

3



ダイヤルを回し、
[Bluetooth設定]を選び
<決定>スイッチを押します。

4




ダイヤルを回し、
[電話機の登録]を選び
<決定>スイッチを押します。

5



②ここで決定します
①設定を点灯させ
ダイヤルを回し、[FOMA]を選び<決定>スイッチを押します。①表示が<設定>になりましたら、②一番上の[決定]にダイヤルを合わせ<決定>スイッチを押します。

6

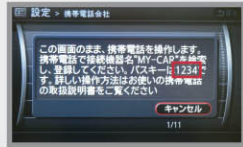

上記の画面が表示されたらこの状態でストップ！
[1234]を覚えておきましょう。

B. 携帯電話の登録(データ通信設定)

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態では登録を開始してください。

※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

7



決定(真中)
<決定>ボタンを押してメニュー画面を出します。

8



[LifeKit]を選択し、
<決定>ボタンを押します。
決定(真中)

9




[LifeKit]タブの
[Bluetooth]を選択し、
<決定>ボタンを押します。

10



[接続待機]を選択し、
<決定>ボタンを押します。

11

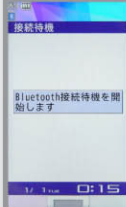

これで、待機状態になります。

続けて、B.携帯電話の登録
(ハンズフリー通話設定)を
行ってください。

B. 携帯電話の登録(ハンズフリー通話設定)

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。

※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

12 **決定(真中)**
＜決定＞ボタンを押してメニュー画面を出します。

13 [LifeKit]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。
決定(真中)

14 [LifeKit]タブの[Bluetooth]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。

15 [新規機器登録]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。

16 ナビを探しています。(10～15秒)

17 [新規機器登録]に[MY-CAR]が表示されますので＜決定＞ボタンを押します。

18 ⑥で表示された<1,2,3,4>を入力し＜決定＞ボタンを押します。

19 これで登録されます。
※”通常接続機器に設定しますか?”と表示される場合は、「はい」を選択してください。

これで設定完了です

C. 電話帳転送設定

1 ＜決定＞スイッチ
＜設定＞スイッチ

2 [電話]を選択し＜決定＞スイッチを押します。

3 [ハンズフリー電話帳]を選択し＜決定＞スイッチを押します。

4 [携帯メモリー一括読み出し]を選択し＜決定＞スイッチを押します。

5 これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

6 **決定(真中)**
＜決定＞ボタンを押してメニュー画面を出します。

7 [電話]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。

8 [電話帳]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。

9 ＜サブメニュー＞ボタンを押します。
サブメニュー(右上)


10 [データ送信]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。

11 [Bluetooth送信]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。

12 全件送信する場合は[全件送信]を選択し＜決定＞ボタンを押します。
1件送信する場合は[送信]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

C. 電話帳転送設定 つづき


電話帳全件送信

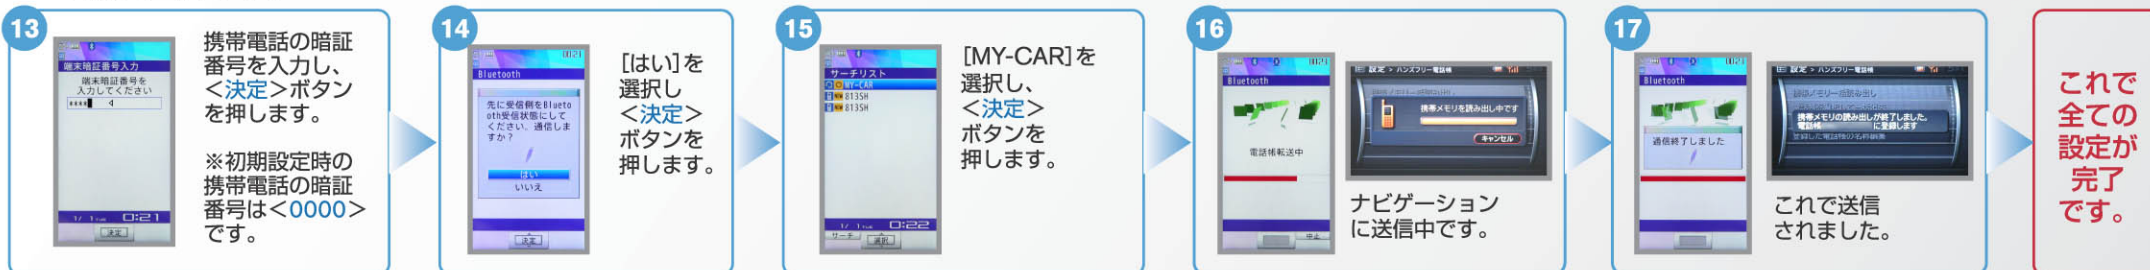


電話帳1件送信



D. Bluetoothの起動設定(OFF→ONの場合) ※この手順は初期設定時には必要ありません。

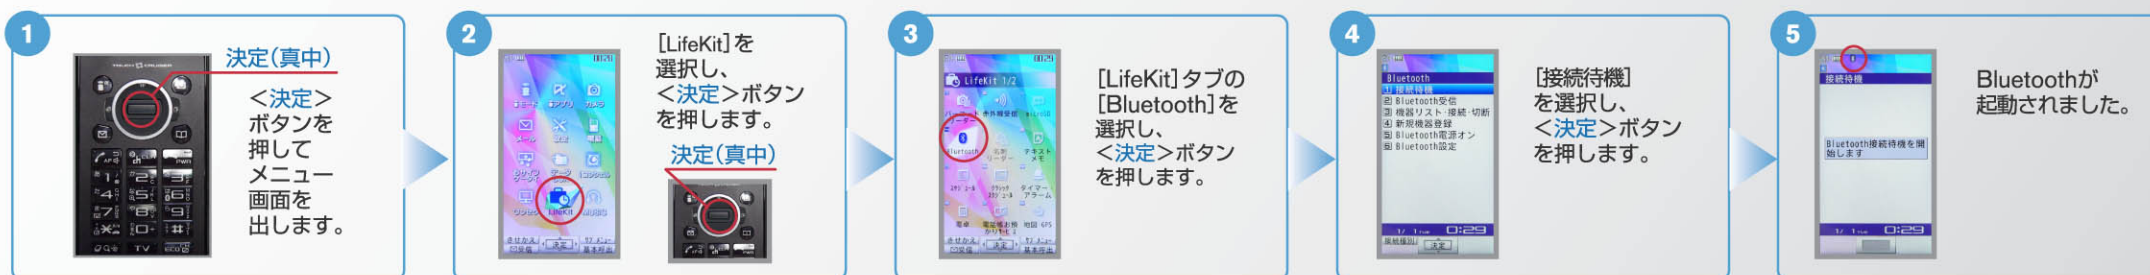

E. Bluetoothの起動設定(ON→OFFの場合) ※この手順は初期設定時には必要ありません。

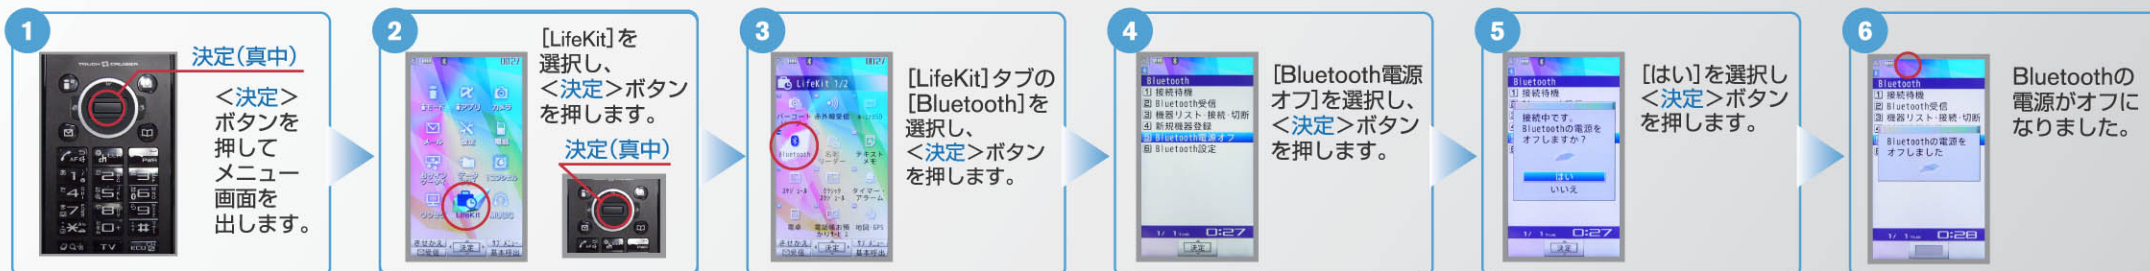

こんなとき、どうするの？

■ クルマに乗らない時、Bluetooth機能は、オフそれともオン？

おクルマに乗らない時でも、Bluetooth機能は「オン」のままにしてください。

「オン」のままでも電力の消費にはほとんど影響を与えません。また他のBluetooth対応機器との通信や接続も行われません。

■ クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

■ Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

■ 「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し、 スイッチを2秒程度長めに押して下さい。すぐにBluetoothでつながります。「オン」にする方法は「D.Blueoothの起動設定」を参照して下さい。



■ 「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたら スイッチを2秒程度長めに押して下さい。「オン」にする方法は「D.Blueoothの起動設定」を参照して下さい。

■ Bluetoothがオフになっていたら？

Bluetoothが「オフ」になっていると、接続できません。「D.Blueoothの起動設定」を行ってください。それでもつながらない場合は、接続機器リストから「MY-CAR」を削除し、もう一度「A.ナビゲーションの設定」の①からはじめてください。

■ C.電話帳転送設定の⑫の操作の後、「認証パスワード」を聞かれます。

認証パスワードを解除する必要があります。解除方法は、「LifeKit」→「Bluetooth」→「Bluetooth設定」→「全件転送パスワード設定」で「2.パスワード無し」に設定して下さい。

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客さまセンター ☎ 0120-981-523 9:00～17:00（年末年始を除く）携帯電話、PHSからご利用いただけます。