

本書の見かた

この説明書はナビゲーションシステムの取り扱いについて説明しています。ご使用前に本書を十分お読みいただき、安全・快適なカーライフにお役立てください。

- ◎ 本システムを安全・快適にお使いいただくため、ご使用前に必ずお読みください。
- ◎ 「警告」「注意」は安全のために特に重要です。
よく読んでお守りください。
- 本書の中で使用しているマークと意味は次のようになっています。

安全のために守っていただきたいこと。

 警告	守らないと生命の危険または重大な傷害につながるおそれがあります。
 注意	守らないと傷害または事故につながるおそれがあります。
システムを使用するときに守っていただきたいこと。	
 アドバイス	守らないと破損につながるおそれや正規性能を確保できないことがあります。
システムを使ううえで知っておいていただきたいこと。	
 知識	知っておくとお車やいろいろな装備を上手に使うことができ便利です。

- 参照して読んでいただきたいページなどを、❶マークで表示しています。
- 本書ではスイッチや操作画面のメニュー項目などをマークで表しています。マークの見かたは次のとおりです。

MENU	コントロールパネルのスイッチやステアリングスイッチなどを表します。
情報	操作画面や地図上に表示されるメニュー や項目を表します。

- 車両取扱説明書と合わせてお読みください。
- 画面は印刷インクの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
- 本書で使用しているイラストは、仕様によりお客様の車両と異なります。
- お車をゆずられるときは次に所有される方のために、本書をお車に付けておいてください。
- 車両の仕様変更やソフトウェア更新により、本書の内容が実車と一致しない場合がありますのであらかじめご了承ください。最新の情報は電子取扱説明書に掲載していますので、裏表紙の二次元コードよりご確認ください。
- 本書の内容の一部は、予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

■ 安全上のご注意 .4	■ サービス・機能一覧 .6	■ 各部の名称と機能 .8	ご使用前の確認と設定	P.3
■ 基本的な使いかた .10	■ はじめに設定しておきたいこと .23			
■ EV情報メニュー .26	■ 電力消費 .27	■ 航続可能距離 .28	EV専用機能	P.25
■ 充電スポット情報 .29	■ 通知をナビゲーション画面に表示する .32	■ EV専用機能を設定する .34		
■ 地図表示について .36	■ 目的地を探す .41	■ ルートを設定する .44	ナビゲーション	P.35
■ ルートを編集・変更する .47	■ ルートメニューを使う .51	■ ナビゲーションを使いこなす .52		
■ 交通情報を使う .57	■ 地図を更新する .60			
■ オーディオ・テレビの基本操作 .64	■ ラジオを使う .66	■ USBメモリ・iPod・Bluetooth®オーディオ・HDMIを使う .68	オーディオ	P.63
■ テレビを見る .75				
■ カメラシステムについて .82	■ バックビューモニター* .85	■ インテリジェント アラウンドビュー モニター（移動物 検知機能付）* .88	カメラシステム、ETC*	P.81
■ カメラ補助ソナー機能を使う .100	■ ETC* .104			
■ ハンズフリーフォンの基本操作 .110	■ 通話機能を使う .113	■ ショートメール(SMS)機能を使う .116	ハンズフリーフォン、Apple CarPlay、Android Auto™	P.109
■ ハンズフリーフォンの設定をする .117	■ Apple CarPlay .119	■ Android Auto™ .121		
■ NissanConnect サービス .124	■ NissanConnect サービスを使う .128	■ NissanConnect サービスを使いこなす .129	NissanConnect サービス	P.123
■ 音声操作の基本操作 .132	■ 音声操作の使い方を覚える .133	■ 音声操作の便利な使いかた .134	音声操作	P.131
■ 音声操作の設定 .137				
■ 故障かな？と考える前に .140	■ 知っておいていただきたいこと .168	■ 索引 .182	付録	P.139

MEMO

ご使用前の確認と設定

安全上のご注意

運転中のご注意	P.4
停車時のご注意	P.4
NissanConnect ナビゲーションシステムについての ご注意	P.4
安全運転のための機能	P.5

サービス・機能一覧

本機でできる機能	P.6
----------	-----

各部の名称と機能

コントロールパネル	P.8
操作スイッチ	P.9
USB電源ソケット	P.9

基本的な使いかた

メニュー画面について	P.10
マップメニューを使う	P.12
情報メニューについて	P.13
機器接続画面の見かた	P.14
設定メニューについて	P.18
音量を調整する	P.19
時計を設定する	P.20
画面を調整する	P.21
ソフトウェア更新のしかた	P.21

はじめに設定しておきたいこと

NissanConnect サービス ユーザーIDおよび パスワードの入力	P.23
自宅／職場を登録する	P.23

安全上のご注意

本システムをご使用になる前に、以下の注意事項を必ずお読みください。これらは安全のために重要ですので、よくお読みのうえ、正しくお使いください。

運転中のご注意



注意

- 操作または画面を注視する際は、必ず安全な場所に停車してください。
- 運転中にオーディオなどを使用するときは、車外の音が聞こえる音量でご使用ください。外部の音が聞こえない状態で運転すると、安全運転の妨げになります。



アドバイス

- 経路探索結果により、自動車が通行できない細街路を案内することがあります。運転の際は常に実際の道路状況に従って運転してください。
- 道路状況やナビの精度により、不適切な案内をすることがあります。必ず実際の交通規制・道路状況に従って走行してください。

停車時のご注意



アドバイス

- 長時間のご使用は、12Vバッテリー上がりの原因となります。エアコンやテレビなどのご利用は、充電中または走行可能状態のときにしてください。

NissanConnect ナビゲーションシステムについてのご注意



警告

- 本体および接続機器を分解・改造・取り外しないでください。感電・故障などの原因となります。
- 故障の原因となりますので、本体およびUSBメモリやHDMIなどの挿入口に異物を入れないでください。
- 画面が表示されない、音が出ないなど、異常が発生したときは使用を中止してください。お客様ご自身で修理を行わずに必ず日産販売会社にご相談ください。
- Telematics Control Unitアンテナはインストルメントパネル上面の中央付近に内蔵されています。植込み型心臓ベースメーカーおよび植込み型除細動器(ICD)を使用している方は、アンテナから約15cm以内の範囲に装着部位が近づかないようにしてください。サービスご利用時などにTelematics Control Unitの電波が植込み

型ベースメーカーおよび植込み型除細動器(ICD)の作動に影響を与えるおそれがあります。医療電気機器製造業者などへ影響を確認してからご使用ください。



アドバイス

- 低温時や高温時に一部の機能が動作しない場合があります。
- 本製品の故障、誤作動または不具合により本体に保存されなかった場合、データおよび消失したデータの補償は致しかねます。あらかじめご了承ください。
- ETCユニット★を改造すると電波法により罰せられることがあります。
- ディスプレイの清掃は、車を安全な場所に停車して行ってください。
- ディスプレイの清掃は、システムの電源をOFFにして行ってください。電源がONのまま清掃すると誤操作の原因となります。
- 水や芳香剤などの液体をかけないでください。本体内部に液体が入り込むと、故障の原因になります。
- 本システムは、複数のアプリケーションやスイッチ操作を同時に処理しますが、それによるシステムへの負荷のため、動作が遅くなったり、システムがフリーズしてしまう可能性があります。
コントロールパネルスイッチやステアリングスイッチ操作は、一つ一つゆっくりと行ってください。

安全上のご注意



アドバイス

システムの反応が遅い場合、少々お待ちいただくか、お待ちいただいても現象が解消しない場合は、

VOL/PUSH ⏪ を約10秒以上長押ししてシステムを再起動してください。

- 本システムは、パワースイッチをONにした後、全てのアプリケーションが起動し使用可能になるまでに、約1分程度かかります。ただし、以下の機能は操作可能です。
 - ① オーディオのボリューム調節
 - ② 音楽再生

本製品は、電波法と電気通信事業法に基づく適合証明を受けております。

Model name : AlViSBXJPNO

⑥ R 202-LSH054

⑥ T D 19-0025 202

本製品の改造は禁止されています。（適合証明番号などが無効となります。）

画像表示制限

画像表示（テレビなどの動画）はパーキングブレーキをかけたときのみご覧になることができます。

安全運転のための機能

走行中に操作できない機能

安全に運転をしていただくために、走行中にできない操作は、メニューを選べなくなります。

また、文字/数字入力などの操作もできなくなります。

安全な場所に停車してから操作を行ってください。

サービス・機能一覧

本機にはナビゲーション機能やオーディオ機能などに加えて、快適に運転できるように様々なサポート機能があります。
※本書に記載の機能、画面デザインなどは、グレード、オプション、ソフトウェアバージョンなどの違いにより異なります。

本機でできる機能


本書に記載の機能は、設定条件によって操作ができないまたは項目が表示されない場合があります。

機能	概要	参照先
ナビゲーション	地図表示	現在地 を押すと、いつでも自車位置を中心とした地図を表示できます。またタッチパネル操作で地図を自由に動かすことができます。
	目的地設定	住所、施設ジャンル、キーワード検索、履歴など様々な方法で目的地を設定することができます。
	ルートガイド	出発地から目的地に到着するまで音声と画像でルートを案内します。
	交通情報（VICS）	FM多重放送より受信した情報から渋滞や駐車場情報などを確認できます。
オーディオ	ラジオ	AM、FMラジオを聞くことができます。
	地上デジタルテレビ	12セグ・ワンセグ自動切替、系列局サーチ機能により広範囲で地上デジタルテレビを受信します。
	USBオーディオ、iPod	お持ちのiPod/iPhoneをケーブルで接続して、ナビゲーションから操作しながら音楽を楽しむことができます。またUSBメモリに保存した音楽ファイルも再生できます。
	Bluetooth®オーディオ	Bluetooth®対応のオーディオと接続して、音楽を再生できます。
	HDMI	HDMI機器を接続することで、ポータブルブルーレイ/DVDプレイヤーなどの機器の映像/音声を視聴することができます。
ハンズフリーフォン	Bluetooth®ハンズフリー機能	Bluetooth®対応の携帯電話を接続することにより、かばんやポケットに電話を入れたままでも通話できます。
	ショートメール機能	携帯電話のSMSを本機上で確認や送信ができます。
スマートフォン連携（Apple CarPlay、Android Auto™）	Apple CarPlay、Android Auto™のナビゲーション機能、音楽再生機能、電話機能などを使用することができます。	P.119 P.121
カメラ	バックビューモニター★またはインテリジェント アラウンドビュー モニター★を表示します。	P.82

サービス・機能一覧

機能	概要	参照先
NissanConnect サービス	NissanConnect サービスとは、車両に搭載されている車載通信ユニット（TCU 「Telematics Control Unit」）と情報センターが通信することで、ドライブに便利な情報を提供するサービスです。	☞ P.124
EV専用機能	航続可能距離表示	現在の航続可能距離から到達予想範囲を地図上に表示できます。☞ P.28
	充電スポット表示	地図上に普通充電、急速充電の施設アイコンを表示できます。☞ P.29
	充電スポットを探す	充電スポットを探して目的地（経由地）に設定できます。☞ P.30
	充電スポット情報表示	充電設備の種類や設置台数、料金などの情報を表示できます。☞ P.29
	充電促進案内	航続可能距離が目的地までの残距離よりも短い場合、充電することを促し、近くの充電スポットを探すことができます。☞ P.32
	バッテリー残量低下通知	リチウムイオンバッテリー残量が低下すると案内が行われ、近くの充電スポットを探すことができます。☞ P.33
	充電スポットなし表示	航続可能距離エリア内に2箇所以上の充電スポットがない場合、ナビゲーション画面に充電を促す通知を表示します。☞ P.33
	電力消費計	航続可能距離やモーター、エアコン、その他の電装品の電力消費量を確認できます。☞ P.27
音声操作	音声操作でナビゲーション、EV専用機能、オーディオ、Nissan-Connect サービス、ハンズフリーフォンを操作できます。	☞ P.131

コントロールパネル

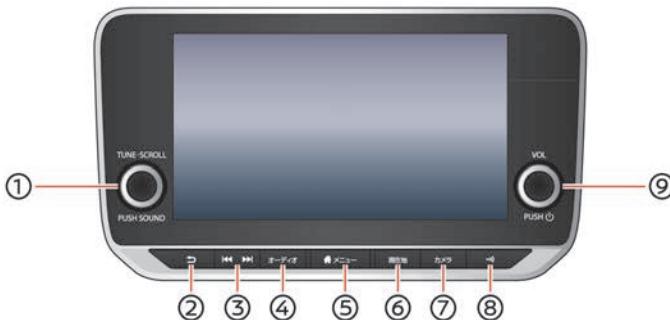

① TUNE·SCROLL / PUSH SOUND

メニュー画面/リスト画面表示時に回すと、項目を選択できます。押すと選択した項目を確定します。

オーディオ画面表示時はオーディオ(USBメモリ、iPod、Bluetooth®オーディオなど)の操作(アルバム、曲またはフォルダの変更など)ができ、押すと音質を調整できます。

ラジオのときに回すと、周波数が変わります。

② ⏪

前の画面に戻ります。

③ ⏪ / ⏩

チャンネル送り、自動選局、曲番変更などことができます。

長押しすると、再生中の曲の早戻し、早送りができます。

④ オーディオ

オーディオ画面を表示します。オーディオ画面を表示しているときに押すとSourceメニュー画面を表示します。

⑤ メニュー

メニュー画面を表示します。

⑥ メニュー画面について (P.10)

長押しすると、メニュー画面を編集できます。

⑥ 現在地

現在地を表示します。ルートが設定されているときに長押しすると、最新のルートガイドを聞くことができます。

※ルートガイドとは交差点案内、渋滞情報、到着予想時刻案内になります。

⑦ カメラ

バックビューモニター付車

カメラの設定画面を表示します。

インテリジェント アラウンドビューモニター付車

カメラの映像を表示します。

⑧ ⏴

交通情報をきます。

⑨ VOL/PUSH ⏴

押すごとにオーディオをON/OFFします。

回すと音量を調節します。

オーディオがOFFのときに回すとONになります。




知識

- 本システムは車両の電源(パワースイッチ)と連動してON/OFFします。
パワースイッチの詳細は車両取扱説明書をお読みください。

操作スイッチ

ステアリングスイッチ

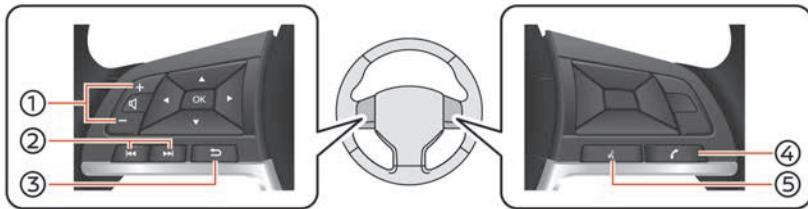

- ① 音量を調整します。
- ② ラジオ／テレビの選局やiPodなどの選曲をします。
長押しすると、再生中の曲の早戻し、早送りができます。
- ③ 音声操作時に、一つ前の画面に戻ります。
- ④ ハンズフリーフォン操作画面に切り替えたり、かかってきた電話を受けたり終了したりします。
- ⑤ 音声操作画面に切り替えます。Apple CarPlay操作時に長押しするとSiriが起動します。Android Auto™操作時に長押しするとGoogle アシスタント™が起動します。


iPhoneをBluetooth®接続しているときに長押しすると、Siriを起動します。

知識

- 本機の機能に関するスイッチのみ説明しています。説明のないスイッチについては、車両取扱説明書をご覧ください。

USB電源ソケット

センターコンソール前方にUSB電源ソケットがあります。

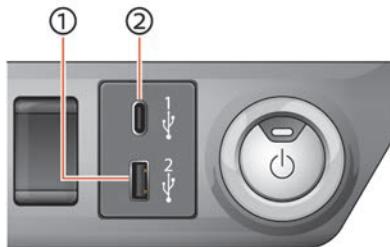

① Type-A USB電源ソケット

USBデバイスやUSB Type-Aケーブルを使用したiPod/iPhoneまたはAndroidスマートフォンを接続できます。

② Type-C USB電源ソケット

USBデバイスやUSB Type-Cケーブルを使用したiPod/iPhoneまたはAndroidスマートフォンを接続できます。

注意

- USBデバイスを接続口に無理やり押し込まないでください。USB電源ソケットの種類によっては、USBデバイスを傾けたり上下逆に差し込むもうとすると故障の原因になります。

メニュー画面について

メニュー を押すと、メニュー画面を表示します。メニュー画面はお好みに応じて編集することができます。



① ショートカットアイコン

ナビゲーション、情報、電話、オーディオ、設定などからよく使う項目をメニュー画面に表示させることができます。

② ウィジェット

オーディオや時計など、よく見る情報を表示します。項目によってはタッチすると操作画面を表示します。

③ ランチャーメニュー

画面下部に表示され、各機能の画面に移動することができます。

④ < / >

< をタッチすると前の画面、> をタッチすると次の画面に進みます。

メニュー画面を編集する

メニューを押し、**設定**→**メニュー編集**をタッチして、メニュー編集画面を表示します。



- ① **[ウィジェット]**
ウィジェットアイコンを表示します。
- ② **[ショートカット]**
ショートカットアイコンを表示します。
- ③ **ページレイアウト**
3ページ分の設定が可能です。
ウィジェットまたはショートカットアイコンをドラッグして追加します。
- ④ **[カテゴリ]**
ショートカット画面でのみ表示されます。
ショートカットのカテゴリを選びます。
- ⑤ **[]**
ページレイアウトにあるウィジェットやショートカットアイコンをドラッグすると削除できます。

知識

- 削除したいアイコンをタッチしてから [] をタッチしても削除できます。
- 一度に複数のアイコンを削除したい場合は、[] をタッチしてページレイアウトのアイコンをタッチします。

マップメニューを使う

現在地のマップメニュー

現在地を表示中に地図画面上の  をタッチ
メニュー項目が選べます。

【ここを登録】	現在地を登録地として登録できます。
【施設ジャンルから】	施設ジャンルから目的地を設定します。  施設のジャンルで探す (P.42)
【地図表示設定】	地図表示を設定します。  地図表示を設定する (P.39)
【施設アイコンの表示】	地図上に表示する施設アイコンを設定します。
【交通情報の設定】	VICS情報の各種設定をします。  VICSの設定をする (P.59)
【目的地消去】	目的地と経由地、案内中のルートを消去します。

地図を動かしたときのマップメニュー

カーソル () が表示されているときに地図画面上の  をタッチ
メニュー項目が選べます。

【ここに行く】	カーソルの地点を目的地に設定します。
【ここをルートに追加】	カーソルの地点をルートに追加します。
【周辺施設を検索】	カーソルの地点周辺の施設を目的地や経由地に設定します。
【ここを登録】	カーソルの地点を登録地に設定します。
【消去】	カーソルを合わせた登録地を消去します。登録地にカーソルを合わせたときのみ選択できます。

基本的な使いかた

情報メニューについて

メニューを押し、[情報]をタッチ

項目を選び各種情報画面を表示します。

表示項目は、グレード、オプション、ソフトウェアバージョンなどの違いにより異なります。

EV情報	EV情報メニュー画面を表示します。 ⇒ EV情報メニュー (P.26)								
NissanConnect Services	NissanConnect サービス画面を表示します。 ⇒ NissanConnect サービスマニュアル (P.128)								
VICS情報	VICS情報を表示します。 ⇒ 交通情報を使う (P.57)								
ETC2.0情報	ETC2.0★情報を表示します。 ⇒ ETCの各機能を確認・設定する (P.107)								
システム情報	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">バージョン表示</td> <td style="padding: 2px;">本システムのバージョン情報を確認できます。</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">ソフトウェア更新</td> <td style="padding: 2px;">ソフトウェアの更新をしたり、ソフトウェア更新の設定をします。 ⇒ ソフトウェア更新のしかた (P.21)</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">地図更新</td> <td style="padding: 2px;">地図更新をしたり、地図更新の設定をします。 ⇒ 地図更新について (P.60)</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">ライセンス情報</td> <td style="padding: 2px;">ライセンス情報を確認できます。</td> </tr> </table>	バージョン表示	本システムのバージョン情報を確認できます。	ソフトウェア更新	ソフトウェアの更新をしたり、ソフトウェア更新の設定をします。 ⇒ ソフトウェア更新のしかた (P.21)	地図更新	地図更新をしたり、地図更新の設定をします。 ⇒ 地図更新について (P.60)	ライセンス情報	ライセンス情報を確認できます。
バージョン表示	本システムのバージョン情報を確認できます。								
ソフトウェア更新	ソフトウェアの更新をしたり、ソフトウェア更新の設定をします。 ⇒ ソフトウェア更新のしかた (P.21)								
地図更新	地図更新をしたり、地図更新の設定をします。 ⇒ 地図更新について (P.60)								
ライセンス情報	ライセンス情報を確認できます。								
GPS現在地情報	GPS情報を表示します。								
Apps	Apple CarPlayおよびAndroid Auto™が利用できるスマートフォンを接続していると、 Apple CarPlay または Android Auto と表示されます。タッチするとApple CarPlayまたはAndroid Auto™画面を表示します。 ⇒ Apple CarPlayを使う (P.119) ⇒ Android Auto™を使う (P.121)								

機器接続画面の見かた

本機に接続しているBluetooth®機器、Wi-Fi、USBなどの情報を表示します。

Bluetooth®画面について

メニュー を押し、**【機器接続】** → **Bluetooth** をタッチ

設定項目を選びます。

 登録	Bluetooth®機器を本機に登録します。 携帯電話またはBluetooth®機器のBluetooth®設定でデバイス検索し、「MYCAR」を選択します。 設定する機種によって、パスキー入力が必要です。
 デバイス名	現在登録されているBluetooth®機器のデバイス名をリスト表示します。
 設定	Bluetooth®設定画面を表示します。  登録機器の設定(携帯電話) (P.15)
 ハンズフリーフォン	ハンズフリーフォンの接続状態を表示します。タッチすると接続または解除が切り替わります。
 オーディオ	Bluetooth®オーディオの接続状態を表示します。タッチすると接続または解除が切り替わります。
 情報	登録されているBluetooth®機器の情報を表示します。 【消去する】 をタッチすると登録したBluetooth®機器を消去します。

アドバイス

- 本機は、電波法および電気通信事業法の基準に適合しています。
製品に貼り付けてあるシールはその証明です。シールを剥がさないでください。
- 本機を分解・改造すると、法律により罰せられることがあります。
- Bluetooth®の登録中にパワースイッチをOFFにした場合、登録は中止されます。故障の原因になりますので、登録中はパワースイッチをOFFしないでください。

基本的な使いかた

知識

- 登録機器台数が上限に達している場合、既に登録されている機器を1台削除してから登録を行ってください。
- 優先接続が設定されていると★が表示されます。
- 初期登録後はパワースイッチをアクセサリーまたはONにすると自動的に接続されます。
- 携帯電話機側の詳しい操作方法は、携帯電話の操作手順書を参照ください。また適応するBluetooth®携帯電話は、NissanConnectサービスホームページ（www.nissanconnect.jp）の「適合携帯電話一覧」でご確認ください。
- 入力したパスキーと登録機器のパスキーが異なる場合は、キャンセルを選びパスキーを変更してください。
- Bluetooth®オーディオは、機器により登録方法が異なる場合があります。詳しくは、Bluetooth®オーディオ機器の取扱説明書をお読みください。

■ 登録機器の設定(携帯電話)

メニュー を押し、[機器接続] → [Bluetooth] → [] をタッチ

設定項目を選びます。

表示項目は、グレード、オプション、ソフトウェアバージョンなどの違いにより異なります。

Bluetooth	Bluetooth®をON/OFFします。Bluetooth®接続を利用するときはONに切り替えてください。
マルチ接続	ONにすると、Bluetooth®機器を同時に2台本機に接続できます。
優先接続(電話)	優先的に接続する機器を登録できます。登録した機器のBluetooth®設定がONのとき、パワースイッチをONにすると自動的に接続されます。
優先接続(オーディオ)	Bluetooth®オーディオとして優先的に接続する機器を登録できます。登録したBluetooth®オーディオ機器のBluetooth®設定がONのとき、パワースイッチをONにすると自動的にBluetooth®オーディオとして接続されます。
デバイス名	車載機のデバイス名称を変更します。
パスキー	車載機のパスキーを変更します。

Wi-Fi画面について

本機は、自車位置周辺の利用可能なWi-Fiネットワークまたはスマートフォンのテザリング機能などを使用してWi-Fiに接続できます。Wi-Fiに接続することで、地図データとシステムソフトウェアの更新、またはオンラインでの目的地検索、その他オンラインサービスを利用できます。

メニューを押し、**[機器接続]**→**[Wi-Fi]**をタッチ

設定項目を選びます。

Wi-Fi	Wi-Fi接続ON/OFFを表示します。
[Wi-Fiスポット]	Wi-Fiスポット設定をON/OFFします。
	Wi-Fi設定画面を表示します。
Wi-Fi接続先デバイス名	利用可能なWi-Fiデバイス名を表示します。 ■ : パスワードが必要です。 ○ : 電波の受信状態を表します。
	Wi-Fi情報を表示します。

知識

- **[Wi-Fi]**のみがONの場合は、周辺の利用可能なWi-Fiスポットへ接続して、本機で情報を取得することができます。**[Wi-Fiスポット]**もONにすると、本機がWi-Fiスポットとなり、周辺機器をWi-Fi接続することができます。
- **[Wi-Fiスポット]**を使用するにはNissanConnect サービスのdocomo in Car Connectへの登録が必要です。
詳しくはdocomo in Car Connect のお申し込みサイト<https://docomo-icc.com/nissanconnect/>をご覧ください。
- をタッチして**[Wi-Fi自動接続]**をONにすると、2回目以降は利用可能なネットワークに自動接続します。

基本的な使いかた

■ Wi-Fiの設定

メニューを押し、「機器接続」→**Wi-Fi**→をタッチ
設定項目を選びます。

Wi-Fi	Wi-Fi接続のON/OFFを設定します。Wi-Fi接続を利用するときはONに切り替えてください。
Wi-Fiスポット	Wi-Fiスポット接続のON/OFFを設定します。Wi-Fiスポット接続を利用するときはONに切り替えてください。
SSID	本機のSSIDを表示します。タッチして変更できます。
パスワード	本機のネットワークパスワードを表示します。タッチして変更できます。

USB接続画面について

本機に接続しているUSBデバイス、またはスマートフォンを表示します。

メニューを押し、「機器接続」→**USB**をタッチ
現在接続しているデバイス情報を表示します。

Apps画面について

Apple CarPlayまたはAndroid Auto™として接続しているスマートフォンの情報を表示します。

メニューを押し、「機器接続」→**Apps**をタッチ
設定を変更したいスマートフォン名の横に表示されているをタッチ
設定項目を選びます。

USB接続時の起動	スマートフォンを接続したときに確認メッセージを表示するなどを設定できます。
Apple CarPlay利用時の補足情報 / Android Auto利用時の補足情報	Apple CarPlayまたはAndroid Auto™利用時の補足情報を表示します。
消去する	登録したBluetooth®機器を消去します。

設定メニューについて

設定項目は、グレード、オプション、ソフトウェアバージョンなどの違いにより異なります。

メニューを押し、**設定**をタッチ

各種設定画面を表示します。

機器接続	Bluetooth®機器、Wi-Fi接続、USB機器、Appsの接続画面を表示します。 ➡ 機器接続画面の見かた (P.14)
電話	ハンズフリーフォン設定画面を表示します。 ➡ ハンズフリーフォンの設定をする (P.117)
ナビゲーション	ナビゲーション設定画面を表示します。 ➡ ナビゲーション設定メニュー (P.52)
サウンド	サウンド設定画面を表示します。 ➡ オーディオの設定 (P.64)
音量調整	音量調整画面を表示します。 ➡ 音量を調整する (P.19)
時計	時計設定画面を表示します。 ➡ 時計を設定する (P.20)
メニュー編集	メニューの編集画面を表示します。 ➡ メニュー画面を編集する (P.11)
オーディオソースバーの編集	オーディオソースバーの編集画面を表示します。 ➡ オーディオソースバーを使う (P.65)
NissanConnect Services	NissanConnect サービスの設定画面を表示します。 ➡ NissanConnect サービスを設定する (P.129)
音声設定	音声認識やシステム音声の設定画面を表示します。 ➡ 音声操作の設定 (P.137)
カメラ	カメラの設定画面を表示します。 ➡ バックビューモニターの設定 (P.87) ➡ インテリジェント アラウンドビュー モニターの設定 (P.95)
プロパイロットパーキング	プロパイロット パーキング★について設定します。 詳細は車両取扱説明書をお読みください。

基本的な使いかた

【他の設定】	画面	画面表示をOFFにしたり、画質を調整できます。 ☞ 画面を調整する (P.21)
	言語	画面表示の言語を切り替えます。
	キーボード入力	キーボード入力方法を切り替えます。
	設定の初期化	各種設定を工場出荷状態に初期化します。
【システム更新】		ソフトウェア更新設定画面を表示します。 ☞ ソフトウェア更新について (P.21)
【Apps】		Apple CarPlay、Android Auto™の設定画面を表示します。 ☞ Apple CarPlayの設定をする (P.120) ☞ Android Auto™の設定をする (P.122)

音量を調整する

メニューを押し、**【設定】**→**【音量調整】**をタッチ

設定項目を選びます

オーディオ音量	オーディオ、テレビの音量を調整します。
ガイド音量	音声ガイドの音量を調整します。
着信音量	電話の着信音量を調整します。
送話音量	電話の送話音量を調整します。
操作音	スイッチなどを押したときの「ピッ」という音のON/OFFを設定します。
ガイド・メッセージ音声	音声ガイドのON/OFFを設定します。



知識

- 各項目の音量は、その音が出ているときにコントロールパネルの **VOL/PUSH** またはステアリングスイッチの **+** **-** で調整できます。調整時は、調整する音量の種類をアイコンで、現在の音量をバーグラフで表示します。

時計を設定する

メニューを押し、[設定]→[時計]をタッチ

設定項目を選びます。

[常時表示]	画面上の時計表示のON/OFFを設定します。
[時計設定モード]	<input checked="" type="checkbox"/> 自動 GPSからの情報を使って自動で時刻を設定します。 <input type="checkbox"/> 手動 [日時設定]から手動で日時を設定します。
[時間表示]	12H/24H表示を切り替えます。
[日付フォーマット]	年/月/日の表示フォーマットを設定します。
[オフセット調整(時間)]	<input type="checkbox"/> +、 <input type="checkbox"/> -をタッチして時間を調整します。
[オフセット調整(分)]	<input type="checkbox"/> +、 <input type="checkbox"/> -をタッチして分を調整します。
[日時設定]	[時計設定モード]が手動に設定されているときに時計表示を設定します。 <input type="checkbox"/> +、 <input type="checkbox"/> -をタッチして時間を調整します。 [時間表示]が12Hに設定されているときは[AM]、[PM]を選びます。

知識

- 時計に表示されている時刻は、ナビのGPSシステムにより、ほぼ正確に表示されます。
- 時計の設定はアドバンスドドライブアシストディスプレイの時計設定と連動します。アドバンスドドライブアシストディスプレイについては車両取扱説明書をご覧ください。

基本的な使いかた

画面を調整する

メニューを押し、[設定] → [その他の設定] → [画面] をタッチ
設定項目を選びます。

[画面]	画面表示のON/OFFができます。
[明るさ]	[+]、[-]をタッチして明るさを調整します。
[コントラスト]	[+]、[-]をタッチしてコントラストを調整します。
[黒レベル]	[+]、[-]をタッチして黒レベルを調整します。

ソフトウェア更新のしかた

車載通信ユニット（TCU「Telematics Control Unit」）またはWi-Fiを使用してソフトウェアを更新することができます。

ソフトウェア更新について

- ソフトウェア更新を反映するには、パワースイッチをOFFにしてから約20分かかります。20分より前にパワースイッチを再度ONにすると、ソフトウェア更新の変更は反映されないことがありますのでご注意ください。
- ソフトウェア更新が始まったら停車している必要はありません。車両の通信接続が切れても、再度接続したときに更新を再開します。
- ソフトウェア更新プログラムのデータサイズは、80MBから300MBの間で変動するため、スマートフォンのテザリング機能を使用して本機とWi-Fi接続してデータをダウンロードすると、データ量が大きいため電話会社から高額の通信料を請求される可能性があります。ソフトウェア更新プログラムのダウンロードは、安全なWPA2 Wi-Fiネットワークを使用してダウンロードすることをお勧めします。
- ソフトウェア更新の内容によっては、車載通信ユニット（TCU「Telematics Control Unit」）でのみ更新が可能な場合があります。

アドバイス

更新中にパワースイッチをOFFにした場合は、次回パワースイッチをONにした時に自動で更新を開始（再開）します。

自動でソフトウェアを更新する

ソフトウェア更新の設定を[自動]にしておくと、お知らせメッセージから更新することができます。

② ソフトウェア更新を設定する (P.22)

1. **お知らせメッセージが表示されたときに画面に従ってシステム操作する**
ソフトウェア更新プログラムをダウンロードします。
2. **ソフトウェア更新が終わったら、パワースイッチをOFFにする**
20分以上経ってから、再度パワースイッチをONにするとソフトウェア更新が反映されます。

知識

- ソフトウェア更新の設定が[手動]でもお知らせメッセージが表示される場合があります。

手動でソフトウェアを更新する

車載通信ユニット（TCU「Telematics Control Unit」）またはWi-Fiを使用して手動でソフトウェアを更新することができます。

④ ソフトウェア更新を設定する (P.22)

1. メニューを押し、情報 → システム情報 → ソフトウェア更新をタッチ
最新のソフトバージョンと最後に更新確認をした日が表示されます。
2. ソフトウェア更新を開始をタッチ
新しいソフトウェアが見つかった場合はダウンロードをタッチします。
3. パワースイッチをOFFにする
20分以上経ってから、再度パワースイッチをONにするとソフトウェア更新が反映されます。

ソフトウェア更新を設定する

メニューを押し、情報 → システム情報 → ソフトウェア更新 → ソフトウェア更新の設定 → 手動または自動を切り替える



知識

- システム情報 → ソフトウェア更新 → ソフトウェア更新情報の出力の機能は使用できません。

はじめに設定しておきたいこと

NissanConnect サービス ユーザーIDおよびパスワードの入力

NissanConnect サービスのスマートフォンアプリログイン、リモートサービスのご利用には、ナビ画面でのIDとパスワードの登録が必要です。

知識

- お客様に正しくIDを管理していくだけよう、ナビ画面上に定期的にお知らせが表示されます。画面にしたがって登録操作をしてください。この登録操作をされないと、スマートフォンアプリのリモート操作ができなくなります。登録をするとアプリからのリモート操作を引き続きご利用になります。

入力手順

- メニュー**を押し、**情報** → **NissanConnect Services** → **NissanConnect Services設定** → **ユーザーID・パスワード設定**をタッチ
- ユーザーID**、**パスワード**を入力
ユーザーID、**パスワード**をタッチして、入力画面を表示します。
入力したら**決定**をタッチします。
パスワードとして入力した文字は「*」で表示されます。
- 登録**をタッチ

メッセージが表示され、**〔はい〕**をタッチすると情報センターと通信し、サービスがご利用になれます。

知識

- ユーザーIDとパスワードを変更した場合は、ナビへの再登録が必要になります。正しい情報が登録されている、定期的に「登録」の確認が通知されます。
- 車をお譲りになる場合は、ユーザーIDおよびパスワードを必ず消去してください。

自宅／職場を登録する

自宅／職場を登録しておくと、簡単に目的地として設定することができます。

- 現在地**を押し、**目的地** → **自宅へ帰る**または**職場へ行く**をタッチ
メッセージが表示されたら**〔はい〕**をタッチし、場所を探す方法を選びます。
- 地図画面上で**自宅**または**職場**の場所に**⊕**を合わせ、**決定**をタッチ
⊕を合わせた場所を自宅または職場として登録します。



アドバイス

- 自宅でタイマー充電モードをご使用になる場合は、充電する場所を自宅として登録してください。登録した場所と充電場所が異なると、自宅でタイマー充電モードが正しく作動しない場合があります。自宅でタイマー充電モードについての車両取扱説明書をご覧ください。

知識

- 目的地設定をしていない場合、**自宅へ帰る**はナビメニューでタッチできます。
➡ 現在地の地図表示 (P.36)

MEMO

使用前の確認と設定

EV専用機能

EV情報メニュー

EV情報メニュー画面	P.26
電力消費	
電力消費を見る	P.27
航続可能距離	
航続可能距離を表示する	P.28
充電スポット情報	
充電スポット情報を見る	P.29

通知をナビゲーション画面に表示する

ナビゲーション画面への通知を設定する	P.32
充電促進案内	P.32
バッテリー残量低下通知	P.33
充電スポットなし案内	P.33
EV専用機能を設定する	
EV情報設定	P.34

EV情報メニュー画面

メニューを押し、**情報**→**EV情報**をタッチ

EV情報メニュー画面が表示されます。

電力消費計	消費電力を表示します。	⇒ 電力消費を見る (P.27)
航続可能距離	現在のリチウムイオンバッテリー残量で走行できる航続可能距離を地図上に表示します。	⇒ 航続可能距離を表示する (P.28)
充電スポットを探す	現在地周辺にある充電スポットを探します。	⇒ 充電スポットを探す (P.30)
充電スポット更新	情報センターと通信して、指定した場所の充電スポット情報を手動で更新します。	⇒ 充電スポット情報を更新する (P.31)
EV設定	ナビゲーション画面に表示される通知などを設定します。	⇒ EV情報設定 (P.34)

電力消費を見る

EV情報メニューにある【電力消費計】をタッチ
電力消費計画面を表示します。



① 航続可能距離

現在のリチウムイオンバッテリーの残量で走行できるおよその距離です。

② モーターの消費電力

モーターに使用している電力を表示します。

③ エアコンON/OFF時の距離

エアコンをON/OFFしたときの航続可能距離の増減を表示します。

④ エアコンの消費電力

エアコンに使用している電力を表示します。

⑤ 電気用品の消費電力

オーディオなどの電気用品に使用している電力を表示します。

知識

- 車速やリチウムイオンバッテリーの状態（バッテリー残量、バッテリー温度）によっては、最大出力を出せない場合があります。

航続可能距離を表示する

EV情報メニューにある「航続可能距離」をタッチ

航続可能距離画面を表示します。



① 航続可能距離

現在のリチウムイオンバッテリー残量で到達できる可能性が高いエリアを表示します。

② 到達予想エリア

エアコンOFF設定の時に到着できる可能性が高いエリアを表示します。

③ [充電スポットを探す]

航続可能距離エリア内にある充電スポットを探します。

● **充電スポットを探す (P.30)**

④ リチウムイオンバッテリーインジケーター

リチウムイオンバッテリーの残量を表示します。

⑤ [目的地到着後] / [最寄の経由地]

目的地到着後:

目的地のみが設定されているときに表示されます。目的地到着時のリチウムイオンバッテリー残量を考慮した航続

可能エリアを表示します。

[最寄の経由地]:

目的地および経由地が設定されているときに表示されます。最初の経由地到着時のリチウムイオンバッテリー残量を考慮した航続可能エリアを表示します。

アドバイス

- 航続可能距離は運転のしかた、道路状況（坂道、山道など）、交通状況（渋滞など）によって変化する場合があります。

目的地／経由地を設定する

航続可能距離画面を動かして目的地や経由地を設定できます。航続可能距離エリアに表示されている充電スポットを目的地（または経由地）にするときに便利です。

→ 地図上のアイコンから情報を見る (P.29)

1. 行きたい場所が表示できる縮尺サイズに地図を調整して、カーソル () を合わせ、[ここへ行く] をタッチ



2. [ガイドを開始] をタッチ

アドバイス

- 充電スポット情報の詳細や現在の位置などが更新されている可能性があります。目的地として設定される場合は、営業時間や充電設備などの情報をお客様自身で確認されることをおすすめします。また、リチウムイオンバッテリー残量を考慮したドライブ計画を立ててください。

充電スポット情報を見る

充電スポットアイコンを表示する

充電スポットアイコンは、充電スポットの種類ごとに地図上に表示できます。

1. **メニュー**を押し、[情報] → [EV情報] → [EV設定] → [充電スポットアイコン表示設定]をタッチ

地図上に表示させたいアイコンの種類を選択します。

が点灯し、地図上に各アイコンが表示されます。

知識

- 登録地編集で設定した充電スポットアイコンは、この手順では表示のON/OFFはできません。

地図上のアイコンから情報を見る

地図上の充電スポットアイコンにカーソル(+)を合わせるとポップアップ画面が表示されます。

- をタッチすると目的地に設定します。
- をタッチすると充電スポット情報画面を表示します。



充電スポットはサービスによりアイコンが異なります。

	普通充電器のみの施設
	急速充電器がある施設
	新しく登録、または情報が更新された普通充電器のみの施設
	新しく登録、または情報が更新された急速充電器がある施設
	24時間営業の普通充電器のみの施設
	24時間営業の急速充電器がある施設

知識

- 地図の縮尺レベルが2km以上のはときは、充電スポットアイコンは表示されません。
- 地図の縮尺レベルによって、複数箇所の充電スポットが1つのアイコンで表示される場合があります。アイコンが統合されている場合は、ポップアップ画面の[<]、[>]をタッチすると情報を切り替えることができます。

充電スポット情報画面の見かた

をタッチすると充電スポット情報画面を表示します。詳細な情報を表示したり、施設に連絡したりできます。

ここへ行く

選択した充電スポットを目的地に設定します。

電話をかける

電話を接続しているとき、充電スポットに電話をかけることができます。



 知識

- ①をタッチして、Google航空写真を表示できます。④/⑤をタッチして縮尺の調整ができます。
- ②をタッチしてGoogleストリートビューを表示できます。③または④をタッチして視点を変更できます。

充電スポット情報画面について

- 施設によっては、すべての情報が表示されない場合があります。
- 充電スポット情報画面では、以下のような情報を確認できます。
 - 施設名称
 - 充電設備・コネクタタイプ・個数・利用状況
 - タイムスタンプ（利用状況が表示されているときのみ）
 - 営業時間
 - 定休日
 - データ更新日
 - 住所
 - 電話番号
 - 料金情報

充電スポットを探す

充電スポット情報は更新されている可能性があります。目的地として設定される場合は、営業時間や充電設備などの情報をお客さま自身で確認することをおすすめします。また、リチウムイオンバッテリー残量を考慮したドライブ計画を立ててください。

EV情報メニューの「充電スポットを探す」をタッチ

充電スポットリストが表示されます。情報を見たり目的地に設定したりできます。



① 候補を絞る

条件を選択してリストを絞り込みます。

② オプション

充電スポットの探索条件を変更します。

③ 充電スポットリスト

タッチして目的地に設定できます。

④ 充電スポットアイコン

充電スポット情報画面を表示します。

➡ [充電スポット情報画面の見かた \(P.29\)](#)

⑤ 地図画面

リストの充電スポットの位置を番号で表示します。

知識

現在地 を押して**目的地** をタッチしても充電スポットを検索できます。

充電スポット情報を更新する

場所を指定して、手動で充電スポット情報を更新します。

メニュー を押し、**情報** → **EV情報** → **充電スポット更新** をタッチ

更新する場所を選びます。

現在地周辺	現在地周辺の充電スポット情報を更新します。
ルート沿いのみ表示	ルート沿いの充電スポット情報を更新します。
目的地周辺	目的地周辺の充電スポット情報を更新します。あらかじめルートを設定する必要があります。
自宅周辺	自宅周辺の充電スポット情報を更新します。あらかじめ自宅を登録する必要があります。
地図から	地図を動かして、カーソル（ / ）を合わせた場所の周辺の充電スポット情報を更新します。

充電スポットの満空情報を確認する

NissanConnect サービスを使って充電スポットの満空情報を確認することができます。

メニュー を押し、**情報** →

NissanConnect Services → **充電スポット満空情報** をタッチ

情報センターに接続します。

充電スポットの満空情報をアイコンで確認できます。

: 利用可能

: 使用中

: 営業時間外または使用不可

: 不明

リスト上のアイコンをタッチすると充電スポット情報画面を表示します。

知識

- **メニュー** → **情報** → **EV情報** → **充電スポットを探す** → **オプション** → **充電スポット満空情報から探す** でも充電スポットの利用状況を確認することができます。
- リスト上の充電スポットをタッチすると目的地に設定できます。

通知をナビゲーション画面に表示する

ナビゲーション画面への通知を設定する

メニューを押し、**情報**→**EV情報**→**EV設定**→**ナビ画面への通知**をタッチ
設定項目を選びます。

全ての情報を通知する	すべての通知をナビゲーション画面に表示します。
バッテリー残量低下通知	メーター内のリチウムイオンバッテリー残量警告灯が黄色く点灯したとき、ナビゲーション画面にも通知します。  バッテリー残量低下通知 (P.33)
充電促進案内	ルートが設定されていて、現在の航続可能距離では目的地に到達できない可能性がある場合、充電を促す通知をナビゲーション画面に表示します。  充電促進案内 (P.32)
充電スポットなし案内	充電残量が少なくなり、航続可能距離エリア内に2箇所以上の充電スポットがない場合、メッセージが表示されます。  充電スポットなし案内の見かた (P.33)

知識

- **ガイド・メッセージ音声**の設定がOFFの場合、音声での案内は行われません。
 **音量を調整する (P.19)**

充電促進案内

充電促進案内の見かた

ルートが設定されていて、現在の航続可能距離では目的地または経由地に到達しない可能性がある場合、ナビゲーション画面に充電を促す通知を表示します。ナビゲーション画面に通知が表示された場合、以下の手順で通知内容を確認してください。

確認をタッチ

通知内容を確認します。

現在地周辺の充電スポットを検索する場合は**はい**をタッチします。

渋滞を避けるためにルートを変更したり、メーターに表示されている航続可能距離に増減があった場合は、再度通知されることがあります。

通知をナビゲーション画面に表示する

バッテリー残量低下通知

バッテリー残量低下通知の見かた

車両のリチウムイオンバッテリー残量が低下し、メーター内のリチウムイオンバッテリー残量警告灯が黄色く点灯した場合、ナビゲーション画面にバッテリー残量低下通知を表示するとともに音声で案内を行います。ナビゲーション画面に通知が表示された場合、以下の手順で通知内容を確認してください。

確認をタッチ

通知内容を確認します。

画面の指示に従って操作してください。



知識

- バッテリー残量低下通知が表示された後、さらにリチウムイオンバッテリーの残量が低下すると、画面にメッセージが表示されます。画面の指示に従って、現在地周辺の充電スポットを探してください。

充電スポットなし案内

充電スポットなし案内の見かた

航続可能距離エリア内に2箇所以上の充電スポットがない場合、ナビゲーション画面に充電を促す通知を表示します。ナビゲーション画面に通知が表示された場合、以下の手順で通知内容を確認してください。

確認をタッチ

通知内容を確認します。画面の指示に従って操作してください。

渋滞を避けるためにルートを変更したり、エアコンの温度設定の変更により、メーターに表示されている航続可能距離に増減があった場合は、再度通知されることがあります。

EV情報設定

メニューを押し、[情報] → [EV情報] → [EV設定]をタッチ
設定項目を選びます。

[ナビ画面への通知]	リチウムイオンバッテリーの残量が低下した場合に、ナビゲーション画面に通知するかを設定します。 ☞ 通知をナビゲーション画面に表示する (P.32)
[充電状態の通知]	充電プラグの挿し忘れや充電状況をID連携されたスマートフォンに通知されます。 ☞ NissanConnect サービスを設定する (P.129)
[充電スポット表示]	地図上に充電スポットアイコンを表示します。 ☞ 充電スポットアイコンを表示する (P.29)
[充電スポットアイコン表示設定]	アイコンを地図上に表示するON/OFF設定ができます。 ☞ 充電スポットアイコンを表示する (P.29)
[充電スポット自動登録]	地図データに収録されていない充電スポットを利用したとき、自動的に登録地として保存します。自動登録する充電スポットは[急速充電]、[標準]、[普通充電(100V)]から選ぶことができます。充電スポットを自動登録したくないときは、全ての設定をOFFにしてください。
[充電スポット自動更新]	自車周辺の充電スポット情報を、パワースイッチをアクセサリー状態にするたびに更新します。また、20km走行するごとに自動で更新します。
[充電スポット登録地]	充電スポットを登録し、繰り返し目的地として設定することができます。

知識

- 営業時間外の充電スポットは■または■で表示し、営業時間内、営業情報が取得できない充電スポットを○または■で表示します。隔週定休日、不定期な営業時間については対応していません。

ナビゲーション

地図表示について

現在地の地図表示	P.36
ルートガイド中の地図表示	P.37
地図上のマークや記号について	P.38
地図表示を設定する	P.39
施設情報を見る	P.40

目的地を探す

目的地検索画面	P.41
施設のジャンルで探す	P.42
検索結果を絞り込む	P.43

ルートを設定する

ルート探索結果の見かた	P.44
-------------	------

ルートを編集・変更する

現在のルートを編集する	P.47
ルート探索条件メニュー	P.48
ルートガイドを中止する	P.50

ルートメニューを使う

ルートメニュー一覧	P.51
-----------	------

ナビゲーションを使いこなす

ナビゲーション設定メニュー	P.52
登録地を編集する	P.53
回避エリアの登録と編集	P.54
セーフティガイドを設定する	P.55
ドア to ドアナビEV機能（スマートフォンアプリ）と連携する	P.56

交通情報を使う

VICSについて	P.57
VICS FM多重情報を見る	P.58
VICSの設定をする	P.59

地図を更新する

地図更新について	P.60
----------	------

現在地の地図表示

現在地 を押す、またはランチャーメニューの**[現在地]**をタッチすると、地図画面を表示します。

地図画面をタッチするとカーソル（◆）が表示され、タッチした場所が画面の中心になるように地図が移動します。

走行中は、安全のため微調整はできません。



① 自車マーク

自車位置と進行方向を示します。

② 現在地の情報

状況に応じて、以下の情報が表示されます。

- 自車位置付近の地名
- 走行中の道路の名称
- 次に通過する交差点の名称

③ Telematics Control Unitアイコン

NissanConnect サービスの受信状態を表示します。

電波の受信状態が良好なときに●が表示されます。

④ ETCアイコン★

ETCが使用可能なときに表示されます。

⑤ 時計

現在時刻を表示します。12時間／24時間表示を切り替えることができます。タッチすると時計を設定できます。

⑥

マップメニューを表示します。

[マップメニューを使う \(P.12\)](#)

⑦ 方位マーク

地図の北方向を示します。タッチすると、地図の向きを進行方向を上、または北を上に変えることができます（スタンダードビュー時のみ）。また、スタンダードビューと3Dビューを切り替えることができます。

⑧ 縮尺サイズ

地図の縮尺を表示します。動かした地図でタッチすると、地図の拡大／縮小ができます。

⑨ VICSの受信時刻

VICS受信時刻を表示します。

⑩ ナビメニュー

画面下部に表示され、各ナビ操作画面に移動できます。表示内容はルート設定の有無により異なります。

広域：地図を縮小します。

詳細：地図を拡大します。

画面上でピンイン・ピンチアウトすることでも拡大・縮小ができます。



アドバイス

- ピンイン／ピンチアウトで地図の縮尺を変えた場合は、地図画面上の□をタッチするか、またはコントロールパネルの□を押すと、元の縮尺に戻ります。
- 場所により、地図を拡大すると建物などがより詳しく表示されます（市街地図）。

地図表示について

知識

- ソフトウェアバージョンによっては、ランチャーメニュー右上の▼をタッチしてランチャーメニューを非表示にできます。▲をタッチすると再度表示します。

ルートガイド中の地図表示



① 簡易右左折表示

次に曲がる交差点までの距離と、曲がる方向を示します。
ルートから外れたとき、ルートに戻る方向を示します。

② ガイド地点

ルートガイドが行われる地点をアイコンで表示します。

③ ガイド中のルート

目的地までの道路を示します。

④ ナビメニュー

画面下部に表示され、各ナビ操作画面に移動できます。表示内容はルート設定の有無により異なります。

⑤ 目的地までの距離

目的地までの距離を表示します。

⑥ 到着予想時刻

目的地の到着予想時刻を表示します。

地図上のマークや記号について

地図上のマークや記号

記号	記号の意味	記号	記号の意味	記号	記号の意味
	自車マーク		高速道路入口		高速道路出口
	目的地		一方通行マーク (市街地図のみ)		ガイド地点 (ルートガイドが行 われるポイント)
	経由地 (番号は経由する順番)		登録地		カーソル (施設アイコンにあわせると施 設情報を表示)

ガイド中のルート、道路、鉄道など

表示例			
表示	意味	表示	意味
	ガイド中のルート		一般道
	有料・高速道路		鉄道 (JR)
	国道		鉄道 (私鉄)
	県道・主要地方道路		

地図表示を設定する

メニューまたは**現在地**を押し、**設定**→**ナビゲーション**→**地図表示設定**をタッチ
設定項目を選びます。

地図ビュー切替		2Dビュー、2画面(2D)、3Dビュー、2画面(3D)に地図ビューの切替ができます。 3Dビュー表示のとき、指2本でタッチしたまま上下方向にスライドすると、地図の表示角度が変わります。 現在地 を押すと元の角度に戻ります。
常時表示設定	交差点拡大図	交差点などのガイド地点に近づくと音声と画面で表示ルートを案内します。 ガイド画面を常に表示させるか設定ができます。
	交差点リスト	ガイドする地点リストを表示し、ガイド地点（交差点など）に近づくと、交差点拡大図に切り替わります。
	常時表示解除	ガイド地点から離れている場合、現在地の地図を表示します。ガイド地点に近づくと、交差点拡大図が表示されます。
施設アイコンの表示		地図上に表示する施設アイコンを設定します。
その他の設定	地図の向き	地図を表示させる向きを設定します。
	進行方向を広く表示	地図の向きを 進行方向を上 に設定しているときに、進行方向を広く表示します。
	2画面の左地図設定	左画面の地図表示設定をします。
	地図上オーディオ表示	地図画面上のオーディオ表示のON/OFFを設定します。
	地図色	地図の色合いを変更します。
	地図文字サイズ	地図上の文字の大きさを設定します。
	地図上名称表示	地図上に表示する名称の表示ON/OFFを設定します。
	スクロール地点情報表示	スクロール地点の各情報を表示します。
	走行軌跡設定	走行軌跡表示のON/OFFや間隔を設定、削除をします。
	ハイウェイモードの自動表示	高速道路走行中にハイウェイ情報画面を自動で表示します。
現在地へ戻る		地図画面を表示します。

施設情報を見る

地図上に充電スポット、コンビニエンスストアなどの施設アイコンが表示されているときに、施設アイコンにカーソル（）を合わせると施設情報を表示します。

【A】をタッチして、目的地に設定できます。

【I】をタッチするとさらに詳しい情報を表示します。



知識

- 情報データが収録されていない場合は表示されません。
- 複数情報がある場合、【<】、【>】をタッチして情報を切り替えることができます。

目的地検索画面

現在地を押し、**【目的地】**をタッチ

目的地メニュー画面を表示します。


	施設名や住所の他、目的地に関連するワードを入力して目的地を検索します。 住所と施設名など複数のキーワードを入力するときは、「映画館 横浜」のようにワード間にスペースを入力してください。
自宅へ帰る	あらかじめ設定した自宅を目的地に設定します。自宅が未登録の場合はメッセージが表示されます。
住所から	住所を入力して目的地を検索できます。
施設ジャンルから	施設ジャンルから目的地を設定します。 施設のジャンルで探す (P.42)
登録地から	あらかじめ登録した場所を目的地に設定します。 新規登録 をタッチすると新しく登録地を設定できます。
履歴から	以前の目的地履歴から目的地を設定します。 目的地履歴の消去 をタッチすると履歴を消去することができます。
充電スポットを探す	充電スポットを目的地に設定します。 充電スポットを探す (P.30)
職場へ行く	あらかじめ設定した職場を目的地に設定します。職場が未登録の場合はメッセージが表示されます。
Google検索	Google検索の結果から目的地設定をします。NissanConnect サービスへの入会が必要です。
電話番号から	電話番号から目的地を設定します。 入力した電話番号に該当する施設が複数ある場合は、施設リストが表示されます。 個人宅の電話番号は、個人情報保護のため収録されておりません。
登録ルートから	登録ルートを目的地に設定します。 ルートの登録は地点や探索条件のみが登録され、探索したルートは登録されません。 登録ルートを利用するときにルート登録時と現在地、道路状況などが異なる場合は、前回と異なるルートを表示することがあります。
地図から	地図画面から目的地を設定します。
緯度経度から	緯度・経度から目的地を設定します。 入力した緯度と経度が地図データに収録されていない場合は、場所を検索できないことがあります。
Door to Door Navigation	Door to Door ナビゲーションのON/OFFを設定します。 ドア to ドアナビEV機能（スマートフォンアプリ）と連携する (P.56)

知識

- 目的地を設定してルートガイドを開始する前に、目的地やルートの確認、変更をすることもできます。
➡ ルート探索結果の見かた (P.44)

施設のジャンルで探す

現在地 を押し、[目的地] → [施設ジャンルから] をタッチ

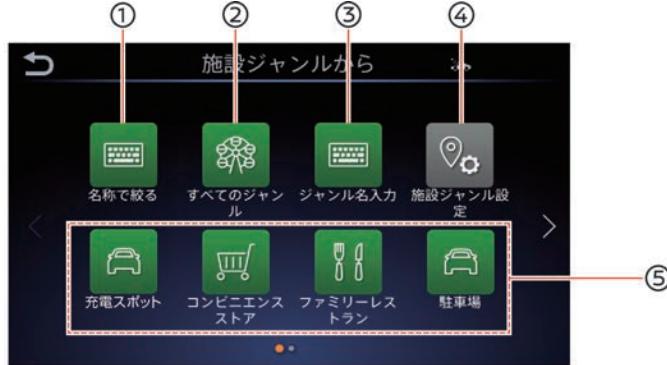

知識

- メニュー を押して [設定] → [ナビゲーション] → [設定を初期状態に戻す] をタッチすると、表示される任意の施設ジャンルの設定を初期化できます。

- ①「名称で絞る」：施設の名称で絞り込みます。
- ②「すべてのジャンル」：すべてのジャンルリストを表示します。
- ③「ジャンル名入力」：ジャンル名入力をして絞り込みます。
- ④「施設ジャンル設定」：施設ジャンル一覧画面下段および2ページ目の任意ジャンルに表示する施設ジャンル項目を設定できます。
- ⑤「任意ジャンル」：[施設ジャンル設定] で設定した施設ジャンルから絞り込みます。

検索結果を絞り込む

施設ジャンルからの検索結果リストで[オプション]をタッチすると、検索方法が選べ、[絞込み]をタッチすると詳細な施設ジャンルが選択できます。

[ルート沿い]	既に目的地が設定されている場合、ルート沿いの検索結果をリストに表示します。
[目的地周辺から探す]	既に目的地が設定されている場合、目的地周辺の検索結果をリストに表示します。
[地域を指定する]	地域を指定して絞り込みます。
[現在地周辺から探す]	現在地周辺の検索結果をリストに表示します。
[並べ替え]	[読み順]または[距離順]で並び替えます。

ルート探索結果の見かた

目的地を設定したら、ルートガイドを始める前に、ルートの確認や他のルートの選択、施設情報の確認などができます。

ルート探索結果画面の見かた



- ① **ガイドを開始**
目的地までのルートガイドを開始します。ルート探索結果を表示したまま、しばらくナビゲーションシステムの操作をしないと、自動的にガイドを開始します。
- ② **行き先の追加**
目的地、経由地の追加をします。
- ③ **他のルートを選ぶ**
探索条件に応じたルートをそれぞれ表示します。到着予想時間、走行距離などを表示します。
⇒ **他のルートを選ぶ (P.45)**
- ④ **最速ルート探索**
情報センターから最新の交通情報をダウンロードし、最も速いルートを探査します。
⇒ **最速ルート探索をする (P.46)**
- ⑤ **位置を修正**
設定した目的位置の微調整ができます。
- ⑥ **その他**
情報を見たり、場所やルートの登録ができます。
- ⑦ **目的地の情報**
目的地の登録名称、施設名称、住所などを表示します。

- ⑧ 目的地までのルート
- ⑨ 目的地までの距離
現在地から目的地までの距離を表示します。
- ⑩ 目的地に到着する予想時間
目的地に到着する予想時間を表示します。
- ⑪ 有料道路の通行料金（目安）
- ⑫ 目的地到着時のリチウムイオンバッテリー残量

知識

- 都市間高速（東名高速、中央道、名神高速など）、都市内高速（首都高速など）や、それらに接続される一般有料道路（東日本高速道路（株）、中日本高速道路（株）、西日本高速道路（株）管理）がルートに含まれる場合、その通行料金が表示されます。ただし、料金は目安です。

ルートを設定する

他のルートを選ぶ

ルート探索結果から「他のルートを選ぶ」をタッチ
条件別にルートを表示します。「決定」をタッ
チすると選んだルートが設定されます。

有料優先	有料道路を優先して使用するルートです。
省エネ	勾配の多い道や走行速度の速い道路を避けた、消費電力が少ないルートです。 【省エネ】のルートは道路状況やエアコンの使用状況によって他のルートよりも電力を消費することがあります。
一般優先	航続時間を考慮しつつ有料道路を使わないルートです。
距離優先	一般道路を優先した、距離の短いルートです。(VICS情報は規制情報のみ考慮します。)

知識

- 経由地を設定しているときは、ルートを変更できません。
- 【同一探索条件】をタッチすると、現在選択しているルート探索条件と同じ条件で複数のルートを表示します。

リチウムイオンバッテリー残量予測機能について

リチウムイオンバッテリー残量予測機能は、走行ルートの道路勾配、交通状況、エアコン消費電力の情報をもとに電力消費量を予測してリチウムイオンバッテリーの残量予測を画面上に表示します。



- 予測結果は、あくまでも目安としてご確認いただき、余裕をもって充電を行ってください。
- 走行開始後の状況の変化を確認できません。ルート選択の目安としてご活用ください。
- 走行開始後は、メーター内の航続可能距離表示を参考に走行し、余裕をもって充電を行ってください。
- 以下の場合、リチウムイオンバッテリー残量予測がずれる場合があります。
 - 急発進や急停止などを繰り返した場合
 - エアコンの利用状況が変化した場合
 - 交通状況が変わった場合、走行ルートが予測と異なる場合
 - 強風や寒冷、降雪の場合

- 標準外タイヤ、空気圧が少ないタイヤ、傷みのあるタイヤ、スタッドレスタイヤ等を使用している場合
- リチウムイオンバッテリーが劣化しているとき
- 標準外の装備品（キャリア等）をつけているとき


有料区間の修正をする

ルートに有料道路がある場合、出入口を変更して区間の修正ができます。

- ルート探索結果から有料道路の入口または出口をタッチ



- お好みの有料道路出入口をタッチ
出入口を変更して区間を修正します。

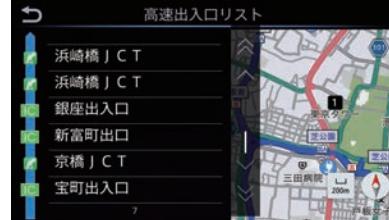

知識

- ルート上の最初の有料道路入口と最後の出口のみ変更可能です。ルート内にジャンクションがある場合は、ジャンクションを選ぶと他路線の出入口を選べます。

最速ルート探索をする

情報センターから最新の交通情報をダウンロードし、最速ルートを探索します。


知識

- 交通情報のダウンロード中に「終了」をタッチすると、ダウンロードが終了し、最速ルート探索を中止します。
- ルート探索時点で所要時間が最短と予測されるルートを選択するものであり、必ずしも渋滞を回避するものではありません。またVICS情報とその他の交通情報を用いた探索結果であり、必ずしも実際の最速ルートとならない場合があります。
- 渋滞表示の道路を案内したり、順調表示の道路を迂回する場合があります。
- ルート設定後に「現在地」を押して、「ルート」→「最速ルート探索」をタッチしても最速ルート探索ができます。

現在のルートを編集する

現在地を押し、[ルート]→[ルート編集]をタッチ

設定されているルートの目的地や経由地、探索条件を変更できます。

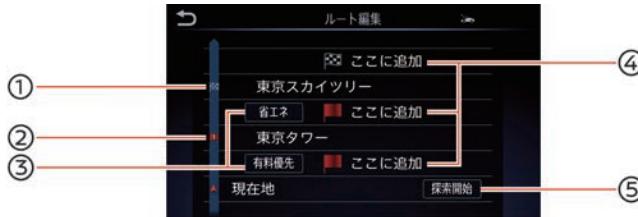

① 目的地

目的地の消去や到着順の変更、位置の修正などができます。

② 経由地

経由地の消去や到着順の変更、位置の修正などができます。

③ 区間探索条件

目的地/経由地までのルートについてルート探索の条件を変更できます。

④ [ここに追加]

目的地/経由地を追加します。

目的地の上の[ここに追加]をタッチすると、設定済みの目的地が経由地となり、追加する地点が目的地となります。

⑤ [探索開始]

編集した内容で再度ルート探索を行います。

ルート探索条件メニュー

現在地 を押し、**ルート** → **ルート探索条件** をタッチ

ルート探索条件メニューからルート探索条件を変更することができます。

探索条件	ルート探索条件を設定します。有料道路、一般道路優先などの条件を設定します。
最速ルート探索の自動ダウンロード設定	ルート探索時の最速ルート自動ダウンロードを設定します。 行き先設定時の自動ダウンロード設定と自動ダウンロードする間隔を設定します。
その他の条件	ルート探索時の優先道路のその他の条件を設定します。  ② その他の条件を設定する (P.49)
複数ルート探索条件	ルート探索結果画面に表示されるルート条件を設定します。 探索条件別 : ルート探索条件別に複数のルートを表示します。 同一探索条件 : 現在選択しているルート探索条件と同じ探索条件で複数のルートを表示します。
到着予想時刻の表示切替	到着予想時刻の表示を目的地か最寄りの経由地に設定します。 目的地 : 目的地までの到着予想時刻を表示します。 最寄りの経由地 : 現在地から一番近い経由地までの到着予想時刻を表示します。
到着時間設定	表示される到着時間を設定します。 到着予想時間 : 予想される到着時間を表示します。 旅行時間 : 予想される到着までにかかる時間を表示します。

知識

- **メニュー** を押して、**設定** → **ナビゲーション** をタッチしても同様の設定ができます。
- **探索条件** の**省エネ**のルートは道路状況やエアコンの使用状況によって他のルートよりも電力を消費することがあります。
- **探索条件** で**一般優先**をタッチしても、目的地を有料道路上（SA・PAなど）や、有料道路を通らないと到着できない場所（本州→四国、九州など）に設定すると、有料道路を通るルートを探索する場合があります。
- **探索条件** の**距離優先**は一般道を優先するため、有料道路を優先したルートより距離が長くなる場合があります。

ルートを編集・変更する

その他の条件を設定する

現在地を押し、[ルート] → [ルート探索条件] → [その他の条件]をタッチ
設定項目を選びます。

[時間規制道路]	規制に従う（推奨）、規制情報を使わない、通らないなど、条件を考慮してルート設定します。	
[冬季通行止め]		
[リアルタイム交通情報を考慮]	[自動更新]	情報センターからダウンロードした最新の交通情報やVICS情報を考慮して、自動でルートを探索します。
	[OFF]	情報センターからダウンロードした最新の交通情報やVICS情報を考慮せずに、ルートを探索します。
[回避エリアを通らない]	設定した回避エリアを考慮してルートを探索します。	
[フェリー航路を使う]	フェリー航路の使用を考慮したルートを探索します。	
[横付け考慮]	目的地が進行方向になる（横付けできる）ようにルートを考慮します。	
[未舗装道路を使う]	未舗装の道路を考慮してルートを設定します。	
[スマートICを考慮]	スマートICを考慮したルートを設定します。	
[学習したルートを使う]	よく利用する道路を考慮したルート探索をします。ただし、リアルタイム交通情報を考慮している場合や、時間規制道路を回避するに設定している場合にはルートを学習しづらくなることがあります。	



知識

- 時間指定の一方通行規制は、探索条件の[時間規制道路]の設定をしても、ルートの探索に加味いたしません。

ルートガイドを中止する

ルートが設定されているときにナビメニューの【取りやめる】をタッチ
目的地を消去し、ルートガイドを中止します。



知識

- 【現在地】→【ルート】→【目的地消去】でもルートを消去できます。

ルートメニュー一覧

ルート設定後に **現在地** を押し、**ルート** をタッチ

ルートメニュー画面を表示します。

目的地消去	設定している目的地を消去します。目的地を消去すると、設定したルートも同時に消去されます。
ルート情報	走行する道路の種類や距離、目的地への到着予想時刻などを表示します。 道路をタッチすると 回避道路に選択 → 再探索 をタッチして指定した道路を通らないルートに修正できます。
迂回路探索	迂回距離を設定し、迂回路を探索します。渋滞や工事中の道を避けるときなどに使用します。 迂回距離を設定している場合、 解除 をタッチすると迂回距離設定を消去できます。
ルート探索条件	ルートの探索条件を設定します。 ➡ ルート探索条件メニュー (P.48)
再探索	現在地から目的地までのルートを再探索します。
目的地表示	目的地を地図画面上に表示し、位置の修正や周辺施設の検索などができます。
ルート編集	ルート編集します。目的地、経由地の追加や条件の変更などができます。 ➡ ルートを編集・変更する (P.47)
ガイド音声	ルートガイドの音声と画像詳細（ 都市内高速入口ビュー 、 一般道の方面看板表示 、 通過交差点の情報表示 など）の設定をします。
現在のルートを登録	現在設定しているルートを登録します。 経由地を含むルート設定をしているときのみタッチできます。ルートの登録は地点や探索条件のみが登録されるため、前回と異なるルートを表示することがあります。
地図スクロール	地図を動かしてルートを確認できます。
ルートシミュレーション	実際に走行した場合のシミュレーションを画面に表示します。 [II] / [▶] / [◀] / [■] で一時停止や再生など、[◀◀] / [▶▶] で再生速度の変更ができます。
最速ルート探索	NissanConnect サービスを使って最速ルートを探索します。

ナビゲーション設定メニュー

メニュー または **現在地** を押し、**設定** → **ナビゲーション** をタッチ
設定項目を選びます。

地図表示設定	地図表示を設定します。  地図表示を設定する (P.39)
ガイド音声	ルートガイドの音声と画像詳細（ 都市内高速入口ビュー 、 一般道の方面看板表示 、 通過交差点の情報表示 など）の設定をします。
ルート探索条件	さまざまな条件でルート探索ができます。
交通情報の設定	VICS情報の各種設定します。  VICSの設定をする (P.59)
セーフティガイドの設定	セーフティガイドの各種設定をします。  セーフティガイドを設定する (P.55)
登録地から	登録地、登録ルート、回避エリアなどの編集や消去ができます。 登録ルート をタッチすると登録ルートの名称変更・入れ替え・消去ができます。
施設ジャンル設定	施設ジャンル一覧に表示される施設ジャンル項目を設定できます。  施設のジャンルで探す (P.42)
現在地修正	現在地の位置を修正できます。
登録情報の消去	登録情報を項目に応じて削除できます。
目的地履歴の消去	目的地履歴を項目に応じて消去できます。一度消去した履歴は復帰することができません。
Door to Door Navi. アプリとの同期	スマートフォンアプリとの同期設定をON/OFFします。  ドア to ドアナビEV機能（スマートフォンアプリ）と連携する (P.56)
設定を初期状態に戻す	ナビゲーションの設定を初期状態に戻します。 登録した場所やルートなどは、初期状態に戻しても消去されません。

ナビゲーションを使いこなす



知識

- ナビゲーションシステムは、車の情報（車速・ジャイロセンサー）と人工衛星の情報（GPS）を組み合わせて自車の現在地を計算し、地図上に表示することで、目的地までのルート案内をしています。
- 現在地や進行方向は走行条件などによってずれることがあります。故障ではありませんので、しばらく走行を続けると正常な表示になります。しばらく走行を続けても表示が戻らない場合は、自車位置を修正してください。

登録地を編集する

1. メニュー または 現在地 を押し、[設定] → [ナビゲーション] → [登録地から] をタッチ
2. [自宅]、[職場] をタッチ、または [登録地] から編集したい登録地をタッチ
3. [編集] をタッチし、編集後、[決定] をタッチ

[地図表示]	地図上に登録地アイコンを表示または非表示にします。
[名称]	登録した施設などの名称を変更します。登録地を選んだときのみ設定できます。
[ボイスタグ]	音声操作で使用するための読みを登録します。登録地を選んだときのみ設定できます。
[アイコン]	地図上に表示する登録地アイコンを選んで、変更します。
[アラーム音]	登録地に近づいたときにアラーム音を鳴らす設定をします。
[アラーム方向]	どの方向から登録地に近づくとアラーム音が鳴るかを設定します。 アラーム方向を未登録に設定しているときは、どの方向から近づいてもアラーム音が鳴ります。
[アラーム距離]	どのくらい登録地に近づいたらアラーム音が鳴るかを設定します。
[電話番号]	登録した場所の電話番号を入力できます。
[グループ]	登録した場所をグループ分けすることで、登録地リストの並び替えに利用できます。登録地を選んだときのみ設定できます。
[登録番号]	登録番号を設定します。登録地を選んだときのみ設定できます。

知識

- 「位置を修正」をタッチすると位置の修正ができます。
- 「消去」をタッチすると登録地を消去することができます。

回避エリアの登録と編集

通行止めや渋滞が多いなど、走行するのを避けたいエリアをあらかじめ登録できます。

登録した回避エリアは、名前やサイズを変えるなどの編集ができます。

回避エリアを登録する

メニュー または 現在地 を押し、設定 → ナビゲーション → 登録地から → 回避エリア → 新規登録 をタッチして、場所を検索
回避エリアが登録されます。

回避エリアを編集する

メニュー または 現在地 を押し、設定 → ナビゲーション → 登録地から → 回避エリア をタッチ
編集したい回避エリアを選びます。

名称変更	登録した回避エリアの名称を変更できます。
位置を修正	回避エリアの位置を修正します。
エリアサイズ変更	回避エリアのサイズを変更します。
有料道回避	回避エリア内を通る有料道路を使用するか設定します。  ON が点灯しているときは有料道路も回避します。
消去	回避エリアを消去します。
決定	編集を完了します。

セーフティガイドを設定する

ガイドしないことや、ガイド内容が実際の状況と異なることがあります。常に実際の交通状況や交通規則・標識などに従って運転してください。

メニューまたは現在地を押し、設定→ナビゲーション→セーフティガイドの設定をタッチ
設定項目を選びます。

踏み切りガイド	踏み切りに近づいたとき、音声と踏み切りのマーク表示で案内します。
合流ガイド	高速道路で合流地点に近づいたときに、音声と合流のマーク表示で案内します。
スクールゾーン警告機能	小学校に近づいたときに、速度、ブレーキ、アクセルの状態に応じて音声と学校のマーク表示で案内します。
あいさつ・日付	日付や時間帯に応じたあいさつを表示します。
安全運転メッセージ	安全に関するメッセージを表示します。
高速道路での逆走報知	高速道路で逆走してしまったときに、音声と警告のマーク表示で案内します。
一方通行表示	地図上に一方通行マークの表示をします。

高速道路での逆走報知の例外について

以下のような場合、報知しないことや、報知内容が実際の状況と異なることがあります。

- 走行条件が複雑な都市高速道路のインターチェンジ付近で逆走したとき。
- 周囲に分岐・合流のない本線道路上でUターンしたとき。
- ダッシュボードの上に物を置いている、またはトンネル、高架橋下や高層ビル群地帯にいるなど、GPS信号が正しく受信できないとき。
- 旋回、切り返し、その他の走行条件等により、ナビが正しい道路に自車位置を表示できないとき。
- 地図画面に表示されない道路や新設された道路、改修などにより形状が変わった道路を走行しているとき。

⚠ 注意

- 高速道路での逆走報知機能は、状況によって報知しないことや報知の内容が実際の状況と異なることがあります。実際の道路状況を確認のうえ、安全に走行してください。
- 高速道路上で逆走をしてしまった場合は、安全を確保したうえで高速道路上に設置された非常電話等で指示を受けるようにしてください。

ドア to ドアナビEV機能（スマートフォンアプリ）と連携する

App Storeは、Apple Inc.のサービスマークです。

Google Play および Google Play ロゴは Google LLC の商標です。

ドア to ドアナビEV機能は、本機またはスマートフォンアプリで設定した目的地まで充電残量を考慮したルートで、シームレスに誘導するトータルナビシステムです。

ナビで設定した最終目的地をスマートフォンアプリと連携させるには、以下の設定を確認してください。

メニュー または [現在地] を押し、[設定] →
[ナビゲーション] → [Door to Door Navi. アプリとの同期]
をタッチ

最終目的地まで車で行けない場合、停車後にスマートフォンアプリで目的地までナビをします。

□ 知識

- NissanConnect スマートフォンアプリはApp Store または Google Play™でダウンロードできます。
- NissanConnect スマートフォンアプリの使い方についてはアプリ内の説明をお読みください。
- スマートフォンアプリを利用する際は、IDとパスワードの登録を完了しておく必要があります。

交通情報を使う

VICSについて

本機ではVICSで提供された最新の情報を地図上に重ねて表示したり、文字や道路図などの形で画面に表示できます。

また、ルート探索機能と連動させて、スマートに通れそうなルートを探索できます。

VICSの最新情報やFM多重放送局の周波数、FM多重放送の定例放送休止日などの詳細情報は、下記のホームページでご覧いただけます。

URL: <https://www.vics.or.jp/>



アドバイス

- VICSから提供される情報は参考情報であり、情報の収集、伝達処理などにより提供された情報が実際の状況と異なることがあります。



知識

VICS (Vehicle Information and Communication System)

- 渋滞や交通規制などの道路交通情報をリアルタイムに提供する情報システムです。

本機では、VICS FM多重情報が受信できます。



VICSは一般財団法人道路交通情報通信システムセンターの登録商標です。

交通情報表示

VICS交通情報	プローブ交通情報	交通状況：色
		渋滞：赤
		混雑：橙
		順調：緑



知識

- プローブ交通情報とは、収集したNissanConnect サービス会員の走行データから生成した交通情報です。渋滞情報ダウンロードや最速ルート探索などで情報センターから最新の交通情報をダウンロードしたときに表示されます。

VICS FM多重情報を見る

メニューを押し、[情報]→[VICS情報]をタッチ
表示させたい情報を選びます。

[VICS FM多重情報]	渋滞情報を簡易図形、文字情報、現在地に近い区間からの所要時間情報、または緊急情報で表示します。
[渋滞情報ダウンロード]	渋滞情報をダウンロードします。NissanConnect サービスの[渋滞情報ダウンロード]と同じ機能です。 ⌚ NissanConnect サービスマニュアル (P.128)

アドバイス

- 緊急情報は受信すると自動的に表示されます。
- FM多重放送のオートチューニングは受信状態の良い放送局を受信します。このため必ずしも現在位置付近の情報が表示されるとは限りません。
- FM多重放送は、FMの音声がステレオ受信可能であっても、情報が受信できないことがあります。
- FM多重放送の一般放送を受信した場合には、その後VICS情報（FM多重）の表示に時間がかかる場合があります。

VICSの設定をする

メニューまたは**現在地**を押し、**設定**→**ナビゲーション**→**交通情報の設定**をタッチ
表示項目は、グレード、オプション、ソフトウェアバージョンなどの違いにより異なります。

VICS表示の対象道路	VICS表示の対象道路を選択します。 選択した道路上の交通情報、SA/PA、駐車場などを表示します。
VICS表示設定	地図上で表示するVICS情報を選択します。
FM多重情報の受信地域選択	FM多重情報の受信地域を選択します。
交通情報のダウンロード設定	交通情報のダウンロードについて設定します。 行き先設定時にダウンロード 、 ダウンロード時間の間隔 を設定できます。
プローブ情報設定	プローブ情報の送信、プローブ情報の消去をします。
ETC2.0受信音設定	ETC2.0車載器★が情報を受信したときお知らせする受信音のON/OFFを設定します。
ETC2.0音声自動再生設定	ETC2.0車載器★が受信した音声の自動再生のON/OFFを設定します。
ETC2.0プローブ情報設定	ETC2.0★搭載車のプローブ情報の送信のON/OFFを設定します。

知識

- 地図情報提供の対象外になっている道路や、情報提供の対象であっても情報が提供されていないか、不明と送信されている道路の情報は表示されません。
- プローブ情報の送信のON/OFFはNissanConnect サービス入会の有無にかかわらず可能です。プローブ情報の送信をOFFにした場合は一部のNissanConnect サービスが正しく受けられませんのでご注意ください。

プローブ情報とは

- プローブ情報とは車両の走行情報のことをいいます。
- プローブ交通情報とはNissanConnect サービス会員の車両から送信された走行データを加工して提供される交通情報のことをいいます。
- プローブ交通情報はすべての地域およびすべての道路で表示されるわけではありません。
- NissanConnect 情報センターに送信されたプローブ情報は統計処理されることで、利用者個人を特定できなくしています。またNissanConnect 情報センターでは定期間後に自動的にプローブ情報を消去しプライバシーを保護しています。
- NissanConnect サービスの入会の有無にかかわらず、プローブ情報が送信されます。プローブ情報を送信したくない場合は、**プローブ情報の送信**をOFFにしてください。

地図更新について

地図更新は、USB、Wi-Fiまたは車載通信ユニット（TCU「Telematics Control Unit」）による更新（OTA地図自動更新）の3種類の方法で行います。

※本機で地図更新を行うには、NissanConnect サービスに加入いただく必要があります。

https://www3.nissan.co.jp/connect/service_convenient.html#ota

地図更新の方法

ナビに収録されている地図データは、以下の3つからお好みの方法で最新のものに更新することができます。

USBを使用して地図データを更新する

- USBを自宅PCに接続し、手動操作で地図データを更新します。
- データ通信を使わないので、容量の大きな全国地図更新をするときなどにお勧めです。

Wi-Fiから地図データを更新する

- 自宅Wi-Fi、ルーターまたは携帯電話でのテザリングを使用してナビをWi-Fi接続し、手動操作で地図データを更新します。
- エリアを指定して地図更新したい場合などにご利用ください。

Telematics Control Unitで地図データを更新する（OTA地図自動更新）

- 自動地図更新をONにしておくと、Telematics Control Unitを通して新しい地図データが配信されると画面にメッセージでお知らせします。
☞ 地図更新をする（P.61）
- 自車位置周辺の地図を更新できます。

地図更新をする

メニューを押し、**情報**→**システム情報**→**地図更新**をタッチ
地図更新の方法を選びます。

項目	機能・操作説明
USBメモリで更新	USBメモリに地図情報を保存 地図データをUSBメモリに保存します。 お手持ちのパソコンから専用Webサイト(https://nissan.mapupdate.info/)に接続し、地図データを現在のマップ情報が入っているUSBメモリにダウンロードします。
	USBメモリから地図をインストール パソコンを使用してダウンロードした地図データをUSBからインストールし、地図更新をします。
Wi-Fiで更新	地域選択 更新したい地域を選択すると、地域内の地図データが更新されます。
地図更新の設定	自動地図更新 地図自動更新のON/OFF設定をします。 ONに設定すると、ナビ画面に表示されるお知らせメッセージから地図更新を行うことができます。 更新はバックグラウンドで実行され、自動更新完了後パワースイッチをOFFにし、20分以上経ってから再度ONにすると更新地図を反映します。 更新中にパワースイッチをOFFにした場合は、次回パワースイッチをONにした時に自動で地図更新を開始（再開）します。

⚠ 注意

- 地図更新を行うときは、安全な場所に停車してパーキングブレーキをかけ、必ずパワースイッチをONにした状態で行ってください。

📖 知識

- **キャンセル**をタッチして地図更新中に更新をキャンセルすることができます。
- スマートフォンのテザリング機能を使用して地図更新をしている場合は、スマートフォンの電源を切らないでください。
- 地図データは、原則として年3回程度更新しています。
- Telematics Control Unitを使用した地図データの自動更新時は更新中もナビゲーションシステムは使用できます。
Wi-Fi、USBを使用した地図更新中はナビゲーション機能は使用できません。更新作業後にパワースイッチをONにして再始動すると、地図データ更新が反映されます。
- Wi-Fi経由で地図更新する場合は、あらかじめ、Wi-Fi接続をONに設定しておく必要があります。

知識

- USBメモリで地図更新する場合は、USB2.0ハイスピード対応で空き容量が十分なFAT32でフォーマットされているUSBメモリを使用し、USBメモリを開いたときに表示されるフォルダ（ルートディレクトリ）の中にコピーしてください。
- 以下のUSBメモリは使用できません。
 - 暗号化やコピー保護されている
 - 複数のパーティションに分かれている
- USBメモリで地図更新する場合は、USBメモリを挿入してから操作してください。インストールが完了後USBメモリを取り外してください。

オーディオ

オーディオ・テレビの基本操作

オーディオの設定	P.64
オーディオソースの切り替え	P.65
オーディオについて	P.65
アンテナについて	P.65

ラジオを使う

ラジオを聞く	P.66
交通情報を聞く	P.67

USBメモリ・iPod・Bluetooth®オーディオ・HDMIを使う

USBメモリ・iPod・Bluetooth®オーディオを使う	P.68
USBについて	P.71
iPodについて	P.72
Bluetooth®オーディオについて	P.72
HDMI接続機器を使う	P.73

テレビを見る

テレビを見る	P.75
テレビの設定をする	P.79

オーディオの設定

設定項目は、グレード、オプション、ソフトウェアバージョンなどの違いにより異なります。

メニュー または オーディオ を押し、設定 → サウンド をタッチ

設定項目を選びます。

Bass	□ または + をタッチして低音域を調整します。
Middle	□ または + をタッチして中音域を調整します。
Treble	□ または + をタッチして高音域を調整します。
Balance	L または R をタッチして左右の音量バランスを調整します。
Fader	R または F をタッチして前後の音量バランスを調整します。
Bass enhancer	Bass enhancerのON/OFFを設定します。 ※低音域を増強する機能です。
車速運動ボリューム	□ または + をタッチして効果幅を設定します。 ※車の速度とともに大きくなる騒音で、音楽がかき消されないように音量を自動調整する機能です。



知識

- TUNE・SCROLL / PUSH SOUND を押してもサウンドの設定ができます。押すごとに設定項目が切り替わり、回すと調整できます。

オーディオ・テレビの基本操作

オーディオソースの切り替え

オーディオソースバーを使う

- オーディオ操作画面下部に表示するオーディオソースバーを直接タッチして切り替えます。



知識

- オーディオソースバーに表示されていないソースに切り替えたい場合は [Source] にタッチしてSourceメニューから選ぶことができます。オーディオソース選択画面の [オーディオソースバーの編集] をタッチして、オーディオソースバーの編集をすることもできます。

Sourceメニューを使う

オーディオ を押し、[Source] → お好みのオーディオソースをタッチ



知識

- オーディオ画面表示中に [オーディオ] を押してもソース選択画面が表示できます。
- アドバンスドドライブアシストディスプレイにオーディオ情報が表示されているときは、ステアリングスイッチで切り替えが可能です。アドバンスドドライブアシストディスプレイについては車両取扱説明書をご覧ください。

オーディオについて

- 寒いときや雨降りのときは、プレーヤー内に露（水滴）が生じ、正常に作動しないことがあります。その場合はオーディオソフト（USBメモリなど）を取り外し、しばらくの間、除湿や換気をしてから使ってください。
- 炎天下に長時間駐車したときなどプレーヤーの温度が高いときは、正常に作動しないことがあります。温度を下げてから使ってください。
- 走行中に振動が激しいと、音飛びすることがあります。

アンテナについて

アンテナ線はリヤウインドガラスの内側にあります。

- アンテナ線部にミラータイプのフィルムや金属物（市販のアンテナなど）を貼り付けないでください。受信感度が低下し、ノイズ（雑音）などが入るおそれがあります。
- ガラスの内側を清掃するときは、アンテナ線を切らないように、水を含ませた柔らかい布でアンテナ線にそって軽く拭いてください。
- アンテナ線は、手荷物などで傷つけないようにしてください。

ラジオを聞く

オーディオソースバーまたはSourceメニューでAMまたはFMをタッチして、ラジオ操作画面を表示させます。

⇒ Sourceメニューを使う (P.65)

操作画面の見かた



- ① **Source**
オーディオソース選択画面を表示します。
- ② **地域選択**
ラジオの受信地域を選択します。
オートをONにすると自動的に地域選択を行います。
- ③ **プリセットリスト**
登録した周波数を表示します。
番号をタッチし続けると、現在選択している放送局をFM12局、AM6局まで登録できます。
- ④ < / >
プリセット番号①～⑥と⑦～⑫表示を切り替えます。

- ⑤ **現在のオーディオモード**
FM、FM AUTO.P、AM、AM AUTO.Pのいずれかを表示します。
- ⑥ **周波数、放送局表示**
現在受信中のラジオの周波数、放送局名を表示します。
- ⑦ **AUTO.P**
AUTO.P画面に切り替えます。
タッチし続けると、現在地で受信可能な放送局を自動的に取得（オートプリセット）します。
FM AUTO.Pに12局、AM AUTO.Pに6局、最大18局まで自動的に登録されます。

知識

- オートプリセットをしても受信状態が悪くプリセットリストのすべてに登録できない場合は、空いたプリセットリストにオートプリセットする前の放送局が残ります。

放送局を選ぶ

■ 登録済みの放送局から選ぶ（プリセット選局）

- ラジオ操作画面のプリセットリストから選択します。

知識

- ステアリングスイッチの◀◀ / ▶▶を押しても、選局ができます。

■ 自動で選局する

- ◀◀ / ▶▶を押すと、自動的に感度の良いチャンネルを受信して表示します。

■ 手動で1ステップずつ選局する

- TUNE・SCROLL / PUSH SOUND を回すと、1ステップずつ周波数が変わります。

交通情報を聞く

〔〕を押すと、交通情報を聞くことができます。

オーディオソースバーまたはSourceメニュー画面で〔交通情報〕をタッチしても交通情報を選ぶことができます。

USBメモリ・iPod・Bluetooth® オーディオを使う

再生する

**USBメモリ、iPod／iPhone、Bluetooth®
オーディオ機器を接続し、オーディオソース
スマーまたはSourceメニュー画面で該当の
アイコンをタッチ**

Bluetooth®オーディオはご使用前に機器の
登録と接続が必要です。

● 機器接続画面の見かた (P.14)

各種接続機器を取り外すときは、再生を停止してから取り外してください。

● USB電源ソケット (P.9)

⚠ 警告

- 接続するオーディオ機器のUSBケーブルを、エアバッグの作動を妨げるような場所に設置しないでください。エアバッグが正常に作動しなくなったり、SRSエアバッグの作動時に接続機器が飛ばされるなどにより、死亡・重傷に至ることがあります。

⚠ 注意

- 本体に接続するオーディオ機器または接続用のケーブルは、運転の邪魔にならない場所に固定するなどしてください。運転に支障をきたし、交通事故の原因になることがあります。

車 アドバイス

- 無理な接続や取り外しをすると、USBメモリ本体およびプラグが破損するおそれがあります。プラグの向きにご注意ください。
- 走行中にUSBメモリやiPod／iPhoneなどのプラグの抜き差しをしないでください。接続口および接続メディア本体の破損につながる可能性があります。
- USBメモリやiPod／iPhoneなどを直射日光のあたるところに長時間放置すると、高温により変形・変色したり、故障するおそれがあります。
- 静電気や電気的ノイズを受けたり、暖房器具の熱が直接あたるおそれのある場所にUSBメモリやiPod／iPhoneなどを放置しないでください。データが破壊されるおそれがあります。
- USBメモリやiPod／iPhoneの接続口が、濡れたり、破損したり、汚れている場合は故障の原因となりますので接続、挿入しないでください。
- iPod／iPhoneの機種やiOSバージョンによっては、一部機能の制限があります。
- 本機でiPod／iPhoneを使用しているときにiPod／iPhoneのデータが消失しても、消失したデータの補償はできません。
- 接続するケーブルが邪魔にならない

ように整理してください。手や足などにケーブルが引っ掛かり、断線や破損のおそれがあります。

書 知識

- ケーブルは、装備に含まれておりません。お客さまご自身でご用意ください。
- 本機とUSB接続中、iPod／iPhoneは充電されます。
- 本機と接続するときは、iPod／iPhoneのヘッドフォンなどのアクセサリーを使用しないでください。正しく動作しない場合があります。
- 曲を選ばないまま2秒以上経過すると、選択されているプレイリスト内の曲を自動的に再生します。
- 接続するiPod／iPhoneの取扱説明書もあわせてお読みください。
- Bluetooth®の接続設定がOFFになっていると接続されません。
- 登録機器の設定(携帯電話) (P.15)
- ハンズフリーフォンとして登録された携帯電話のオーディオを使用する場合、携帯電話機で使用するサービスを選択する必要があります。詳しくは携帯電話機の操作手順書を参照ください。
- 使用するBluetooth®オーディオ機器によって、一部の操作メニューが使用できないことがあります。

操作画面の見かた



- ① **Source**
オーディオソース選択画面を表示します。
- ② **メニュー / BTメニュー**
メニュー画面を表示します。
☞ メニュー画面の見かた (P.70)
- ③ **楽曲情報表示**
アーティスト名、曲名、再生時間などを表示します。曲名を取得していない場合は、ファイル名を表示します。
- ④ **接続デバイス名**
接続しているデバイス名を表示します。
- ⑤ **アルバムアートワーク**
アルバムアートワークを表示します。
接続するデバイスや再生したデータによってアルバムアートワークが表示されない場合があります。
- ⑥ **オーディオ操作キー**
タッチしてプレイモードの変更や曲送りをします。

知識

- 楽曲情報はMP3ファイルはID3タグ、WMAファイルはWMAタグを参照しています。楽曲情報が文字化けするときはID3タグ、WMAタグを修正してください。
- 接続するデバイスによっては**BTメニュー**ではなく**機器接続**と表示されることがあります。

メニュー画面の見かた

1. オーディオを押し、Source → USB1 / iPod1、USB2 / iPod2 または Bluetoothオーディオをタッチ
再生したいメディアを選択します。
2. メニューまたはBTメニューをタッチ
設定項目を選びます。

表示される項目は選択しているオーディオソース、接続機器、仕様、ソフトウェアバージョンなどによって異なります。

再生中	操作画面を表示します。
フォルダリスト / 現在のリスト	現在再生中のフォルダリスト、曲リストを表示します。
ジャケット表示	ジャケット写真の表示/非表示を切り替えます。
機器接続	Bluetooth®機器接続画面を表示します。 接続されている接続機器の  をタッチするとBluetooth®機器が切り替ります。
選曲リスト	リストから再生したい曲を選びます。

USBについて

再生可能メディア

メディア	USB2.0
システム	FAT16、FAT32
フォルダ階層、ファイル数	フォルダ階層: 8、フォルダごとのファイル数: 255、フォルダ数: 512（ルートフォルダを含む）、総ファイル: 8,000
タグ情報（曲名、アーティスト名、アルバム名）	ID3 tag VER1.0、VER1.1、VER2.2、VER2.3、VER2.4（MP3のみ） WMA tag（WMAのみ） AAC tag（AACのみ）

フォーマット	サンプリング周波数		ビットレート
MP3 *1	MPEG1	Layer-3	32、44.1、48 kHz
	MPEG2		16、22.05、24 kHz
WMA *2		8、11.025、16、22.05、32、44.1、48 kHz	12～192 kbps
AAC (MPEG4) *3（ファイル拡張子“m4a”のみ）		11.025、16、22.05、32、44.1、48 kHz	8～320 kbps
FLAC		8～192 kHz	128～12,288 kbps
Wav		8～192 kHz	128～12,288 kbps

*1 MPEG2.5には対応していません。

*2 WMA7、WMA8、WMA9、WMA9.1、WMA9.2に対応しています。（WMA9 Professional、Lossless、Voiceには対応していません。）

*3 iTunes®でエンコードしたAACのみ再生可能です。HE-AAC（High-Efficiency）には対応していません。

知識

- 複数のパーテーションに分かれているUSB機器は使用できない場合があります。
- 暗号化やコピープロテクト、著作権保護されたファイルなどは再生できません。
- USBメモリのフォーマットは本機では行えません。お手持ちのパソコンなどで行ってください。
- 条件に当てはまらないUSBメモリを使用すると、正しく動作しないことがあります。

iPodについて

お使いのiPod／iPhoneを本機に接続して音楽を聞くことができます。iPod®は、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

接続可能なiPod／iPhoneについては、日産自動車ホームページの「ナビ関連データ」(https://www.nissan.co.jp/OPTIONAL-PARTS/NAVI_AUDIO/NAVI/)でご確認ください。

- 動画、静止画表示には対応していません。
- iPod／iPhoneの動作については全てを保証するものではありません。
- iPod nanoをご使用の際、オーディオブックの表示位置にオーディオブックが表示されない場合があります。
- iPod／iPhoneを接続しても操作ができない場合は、iPod／iPhoneを外して時間をおいてから再度接続してください。
- iPod／iPhoneの接続対象機種一覧に記載があっても、iOSのバージョンによって動作しない場合があります。
- iPod／iPhone内ビデオファイルの再生はできません。

Bluetooth®オーディオについて

- Bluetooth®オーディオ機器は、機種により対応していない場合があります。また、対応している機種でも一部の機能が使用できない場合があります。
- 以下のときはBluetooth®オーディオの再生は一時停止することがあります。下記動作が終了すると、Bluetooth®オーディオの再生を再開します。
 - NissanConnect サービスによるデータダウンロード中（手動または自動）
 - 交通情報の受信中
 - ハンズフリー通話中
 - 携帯電話の接続確認中
- Bluetooth®通信用の車両側アンテナは、本機に内蔵されているため、Bluetooth®オーディオ機器を金属に覆われた場所や本機から離れた場所において、シートや身体の間に密着させた状態では音が悪くなったり接続できない場合があります。
- Bluetooth®接続を行うと、通常よりBluetooth®オーディオ機器の電池の消耗が早くなります。

- 本機は、Bluetooth®AVプロファイル（A2DP、AVRCP）に対応しています。



Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、Robert Bosch GmbHはライセンスに基づいて使用しています。その他の商標およびトレードネームは、それぞれの所有者に帰属します。

HDMI接続機器を使う

グローブボックス内のHDMI端子にポータブルブルーレイ/DVDプレイヤーなどの機器を接続することで、映像や音声を視聴できます。

再生する


ポータブルブルーレイ/DVDプレイヤーなどの機器の解像度設定を、480pに設定して接続することにより、映像をお楽しみ頂けます。

ご利用いただく機器での設定変更の方法は、それぞれの機器の取り扱い説明書をご確認ください。

ポータブルブルーレイ/DVDプレイヤーなどの機器をHDMI端子に接続して オーディオを押し、[Source] → [HDMI] をタッチ

接続しているHDMI機器から再生操作を行うことで映像や音声を視聴できます。

接続しているHDMI機器を取り外すときは、再生を停止してから取り外してください。

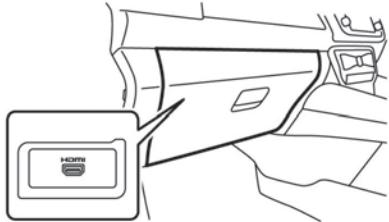

アドバイス

- 安全のため走行中に映像画面は映りません。車を完全に停止し、パーキングブレーキをかけたときのみ、ご覧になることができます。それ以外では走行中と判断し、音声のみとなります。
- HDMI機器またはHDMIケーブルの抜き挿しはコネクタ付近を持って行ってください。HDMI機器やコネクタの破損につながるおそれがあります。
- HDMI端子や、HDMI機器の接続口が、濡れたり、破損したり、汚れている場合は故障の原因となるため接続、挿入しないでください。

知識

- 接続するHDMI機器の特性により、映像/音声が正常に出力されない場合がありますが、本機の異常ではありません。

操作画面の見かた

映像表示中に画面にタッチすると操作画面が表示されます。



- ① **Source**
オーディオソース選択画面を表示します。
② **メニュー**
明るさ、コントラスト、黒レベルを調整します。

HDMIについて

■ ライセンス

HDMI、High-Definition Multimedia Interface、およびHDMIロゴは、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing Administrator, Inc. の商標または、登録商標です。



■ 接続仕様

- ご利用いただける機器
HDMI 1.4bに準拠し、480pでの映像出力に対応しているポータブルブルーレイ/DVDプレーヤーなど
- ご利用いただけるケーブル
HDMI 1.4 (High speed/最大転送速度10.8 Gbps)に対応しているケーブル

テレビを見る

テレビ画面を表示する

オーディオを押して、**Source** → **TV1 自宅エリア** または **TV2 おでかけエリア** をタッチ
TV1（自宅エリア）またはTV2（おでかけエリア）画面を表示します。

② Sourceメニューを使う (P.65)



知識

- 安全のため走行中に地上デジタルテレビ画面は映りません。車を完全に停止し、パーキングブレーキをかけたときのみ、ご覧になることができます。それ以外では走行中と判断し、音声のみとなります。
- カメラ画面表示中はテレビ音声も中断されます。カメラ表示が終了すると音声は復帰します。
- デジタル放送では受信状態が悪いと、映像のブロックノイズ、音声途切れの発生や静止画面、黒画面となり音声が出ないことがあります。
- 車で移動して受信するため、家庭用に比べて受信可能エリアが狭くなります。また、車の場所や方向、速度などにより受信状態が変化します。
- 本機の受信周波数帯域に相当する周波数を用いた携帯電話などの機器を、本機やアンテナケーブルに近づけると、映像・音声などに不具合が生じる場合があります。それらの機器とは離してご使用ください。

操作画面の見かた

テレビ表示中に画面にタッチすると操作画面が表示されます。



① 現在のテレビモード

「TV1（自宅エリア）」または「TV2（おでかけエリア）」のどちらかを表示します。

② Source

オーディオソース選択画面を表示します。

③ TVメニュー

TVメニュー画面を表示します。

⇒ [TVメニュー画面の見かた \(P.77\)](#)

④ チャンネルリスト

プリセットリストに登録されたチャンネルが表示されます。

放送局名がない場合は、3行のチャンネル番号を表示します。

⑤ < / >

チャンネルリスト1~6と7~12を切り替えます。

TVメニュー画面の見かた

1. オーディオを押し、Source → TV1 自宅エリア または TV2 おでかけエリア をタッチ

TV操作画面を表示します。

2. TVメニューをタッチ

設定項目を選びます。

放送局サーチ	走行エリア付近の放送局を自動的に探します。 地上デジタル放送では、走行エリアによっては同一放送局であってもチャンネルが異なる場合があります。
番組表	番組表を表示します。
番組内容	番組の詳しい内容を表示します。 ワンセグ受信中は番組内容やデータ放送の使用はできません。
データ放送操作キー呼出	データ放送の操作キーを表示します。
画質調整	画質調整画面を表示します。 明るさ、コントラスト、黒レベルを調整します。
設定	地デジ設定画面を表示します。 ➡ テレビの設定をする (P.79)

■ 緊急警報放送 (EWS)について

- 大規模災害など緊急な出来事が発生した場合に、視聴者にいち早く情報を知らせる放送システムです。
- 本機能は、地上デジタル放送視聴時のみの機能です。視聴中の放送局で緊急警報放送が開始されると、自動的に緊急警報放送を表示します。緊急警報放送終了後、90秒で自動的に元に戻ります。

テレビを見る

■ アイコン一覧

地上デジタルテレビ画面ではアイコンによって、表示画面の情報をお知らせします。

テレビ画面表示中に画面をタッチすると、右上に表示されます。

アイコンは番組内容の表示であり、「デジタル1COPY」など本機の機能と関連のないものもあります。

放送局から情報が送られてこない場合は、正しいアイコンを表示しない場合があります。

記号	記号の意味	記号	記号の意味	記号	記号の意味
	テレビ放送（映像+音声）の番組。		データ放送の番組。		ワンセグ放送の番組。
	地上デジタル放送の番組。		番組内容に関連したデータ放送を行っている番組。		番組とは別のデータ放送を行っている番組。
	モノラル音声の番組。		2力国語放送の番組。		ステレオ放送の番組。
	デジタル出力していない番組。		アナログ出力していない番組。		デジタルコピーガードが、かかっている番組。（デジタルで録画できません）
	アナログコピーガードが、かかっている番組。（アナログで録画できません）		1回のみデジタルコピーが可能な番組。（録画後、ダビングできません）		番組の中に字幕（日本語／英語）の情報が含まれている番組。
	ワイド画面の通常放送の番組。		ワイド画面のハイビジョン放送の番組		ノーマル画面のハイビジョン放送の番組。
	ノーマル画面の通常放送の番組。		ワンセグ／地デジ切替の設定が自動。		
	緊急警報放送（EWS）。		臨時放送。		

テレビの設定をする

オーディオを押し、**Source** → **TV1自宅エリア** または **TV2おでかけエリア** → **TVメニュー** → **設定** をタッチ
設定項目を選びます。

オートプリセット	現在地で受信可能な放送局を自動的に取得します。 TV1（自宅エリア）、TV2（おでかけエリア）に12局ずつ、最大24局まで自動的に登録されます。	
主・副	主音声、副音声、主/副音声を切り替えます。	
音声切替	地デジ時：第一音声～第十六音声に切り替えます。 ワンセグ時：第一音声～第二音声に切り替えます。	
字幕	非表示/第一言語/第二言語から字幕を切り替えます。	
自宅エリア、郵便番号設定(TV1)	自宅エリア（TV1）の地域を郵便番号から設定します。	
おでかけエリア、郵便番号設定(TV2)	おでかけエリア（TV2）の地域を郵便番号から設定します。	
ワンセグ／地デジ切替	自動/地デジ固定/ワンセグ固定を切り替えます。	
イベントリレー	ON/OFFを切り替えます。ONにすると、同じ番組内容でチャンネルが別のチャンネルへ移行する場合、チャンネルを移行先のチャンネルへ自動で切り替え、番組の視聴を継続できます。	
チャンネル番号入力	チャンネル番号を直接入力します。	
自動放送局サーチ	OFF、中継局、中継局+系列局を切り替えます。	
デバイスID表示	デバイスIDを表示します。	
設定情報初期化	自宅エリア設定消去 (TV1)	自宅エリアの設定を消去します。
	おでかけエリア設定消去 (TV2)	おでかけエリアの設定を消去します。
	各種設定項目の初期化	音声、字幕などの各種設定を初期化します。
	全データの消去・初期化	全データを消去し、設定を初期状態にします。

MEMO

才
一
才

カメラシステム、ETC★

カメラシステムについて

安全にお使いになるために	P.82
--------------	------

バックビューモニター★

バックビューモニターの見かた	P.85
バックビューモニターの使いかた	P.86
バックビューモニターの設定	P.87

インテリジェント アラウンドビュー モニター

(移動物 検知機能付) ★

インテリジェント アラウンドビュー モニターの見かた	P.88
インテリジェント アラウンドビュー モニターの使い方	P.88
インテリジェント アラウンドビュー モニターの設定	P.95
移動物 検知機能	P.97

カメラ補助ソナー機能を使う

カメラ補助ソナー機能	P.100
------------	-------

ETC★

ETCの使いかた	P.104
料金所の通過方法	P.105
ETCユニットの設置場所	P.105
ETCカードの入れかた／取り出しかた	P.106
ETCの各機能を確認・設定する	P.107

安全にお使いになるために

カメラシステムの注意事項



注意

- カメラシステムは障害物などの確認を補助するシステムです。車両の操作をするときは、周囲の安全をミラーや目視で直接確認してください。
- 距離目安ライン、車幅目安ラインや予想進路線は、乗車人数などの影響により実際の距離と異なることがあります。あくまでも目安としてお使いください。



アドバイス

- カメラレンズの特性により、画面上の距離と実際の距離が異なって見えたり、対象物が変形して見えることがあります。
- カメラ部は精密機械のため、高圧洗車など強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
- カメラレンズ部に、泥、雨滴、雪などが付着すると、カメラ映像が見づらくなったり、移動物検知機能★、プロパイロット パーキング機能★が適切に作動しなくなることがあります。その場合は、ぬれた柔らかい布で汚れを拭き取ったあと、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。

- カメラ部には傷をつけないでください。画面の映像に影響が出ることがあります。

カメラ映像が表示されない場合

■ バックビューモニター★

シフトポジションを **R** に切り替えて、バックビューモニターを作動させた状態でも次のような画面表示が続く場合は、カメラシステムの異常が考えられます。通常走行には支障ありませんが、日産販売会社で点検を受けてください。

カメラが作動しない場合

- バックビューモニター画面がカメラ映像に切り替わらず、前の画面（ナビゲーションシステムなど）を表示し続けているとき

カメラの故障により映像に異常がある場合

- バックビューモニター画面が黒色／青色／灰色など、異常なカメラ映像が表示されるとき

■ インテリジェント アラウンドビューモニター★

シフトポジションを **R** に切り替えて、インテリジェント アラウンドビューモニターを作動させた状態でも次のような画面表示が続く場合は、カメラシステムの異常が考えられます。通常走行には支障ありませんが、日産販売会社で点検を受けてください。

カメラECUが作動しない場合


- インテリジェント アラウンドビューモニター画面がカメラ画面に切り替わらず、前の画面（ナビゲーションシステムなど）を表示し続けているとき

カメラが作動しない／カメラの故障／カメラECUの故障等により映像に異常がある場合

- インテリジェント アラウンドビューモニター画面が黒色／青色／灰色など、異常なカメラ映像が表示されるとき


映像と実際の路面との誤差について

■ 急な上り坂が後方にあるとき

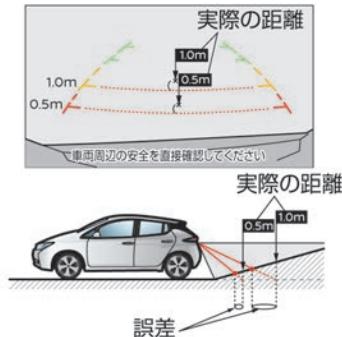


- 距離目安ライン、車幅目安ラインは実際の距離よりも手前に表示されることがあります。
また、障害物が実際よりも遠くにあるように見えます。

■ 急な下り坂が後方にあるとき

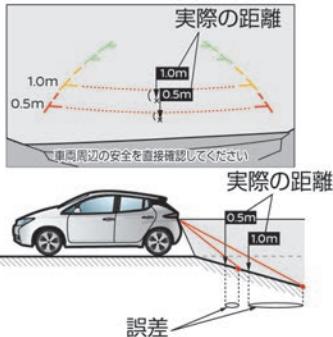



- 距離目安ライン、車幅目安ラインは実際の距離よりも後ろに表示されることがあります。
また、障害物が実際よりも近くにあるように感じます。

■ 立体物が近くにあるとき(例1)

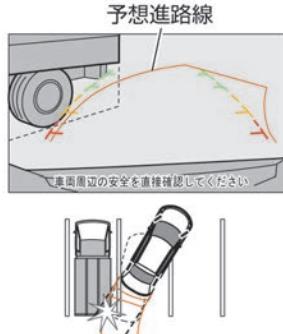

- 立体物が近くにある場合には実際の距離と異なって表示されることがあります。
- 予想進路線は、トラックの車体に触れていないためぶつからないように見えますが、実際は車体が進路上に張り出しているため、ぶつかることがあります。

■ 立体物が近くにあるとき (例2)

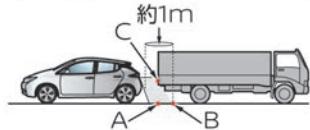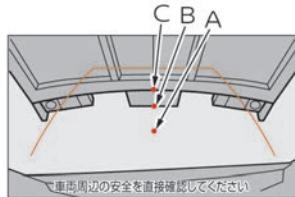


- 立体物が近くにある場合には実際の距離と異なって表示されることがあります。
- Cの位置はBの位置よりも遠くにあるように見えますが、実際はAの位置と同じ距離です。Aの距離まで下がるとぶつかることがあります。

バックビューモニターの見かた

バックビューモニターは、シフトポジションをRに切り替えると表示します。

② バックビューモニターを使って駐車する (P.86)

各表示線について

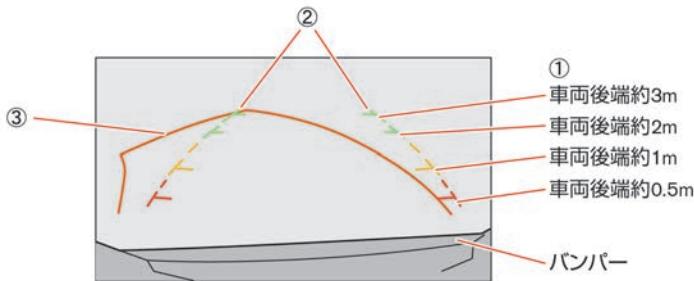

① 距離目安ライン

車両後方の距離の目安を示します。

② 車幅目安ライン

後退したときの車幅の目安を示します。

③ 予想進路線

ハンドルを切った角度のまま後退したときの予想進路を示します。ハンドルが中立になると消えます。

警告

- カメラはリヤナンバープレート上部に装着されています。作動を妨げるような物をカメラ部分に取り付けないでください。字光式ナンバープレートやナンバープレートトリムを装着すると、バックビューモニターの映像が一部映らなくなることがあります。

アドバイス

- 12Vバッテリーを外すと実際の予想進路線と異なる線を表示することがあります。その場合は、カーブなどがない道を5分以上走行してください。
- システムが完全に起動しないと、距離目安ライン、車幅目安ライン、予想進路線が表示されない場合があります。
- バックビューモニターの映像は、ルームミラーやドアミラーで見る場合と同様左右反転させた鏡像です。

知識

- バックビューモニターカメラは、車幅の中心よりずれた位置に取り付けられているため表示線は多少右にずれて見えます。

バックビューモニターの使いかた

バックビューモニターを使って駐車する




- 画面では車幅目安ラインと駐車スペースの区画線が平行に見えても、実際は平行でない場合があります。


1. シフトポジションをRに切り替え

バックビューモニター画面を表示します。

2. 予想進路線が駐車スペースに入るようにハンドルを操作しながらゆっくりと後退

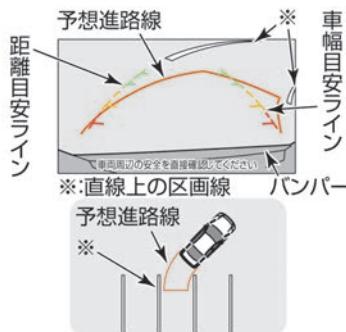

3. 車の後部が駐車スペースの中に入ったら、車幅目安ラインと駐車スペースの左右の区画線が平行になるようにハンドルを操作

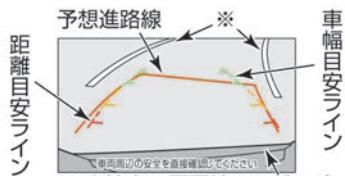

※:直線上の区画線 バンパー

4. 車幅目安ラインと駐車スペースの区画線が平行になったら、ハンドルをまっすぐ（直進状態）にしてゆっくりと後退



バックビューモニターの設定

バックビューモニターを設定する

メニューを押し、**設定**→**カメラ**をタッチ

設定項目を選びます。

予想進路線表示	予想進路線のON/OFF表示を設定します。		
画質調整	明るさ	[+]	[-]
	明るさをタッチして明るさを調整します。		
	コントラスト	[+]	[-]
	コントラストをタッチしてコントラストを調整します。		
	色合い	[+]	[-]
	色合いをタッチして色合いを調整します。		
	色の濃さ	[+]	[-]
	色の濃さをタッチして色の濃さを調整します。		
	黒レベル	[+]	[-]
	黒レベルをタッチして黒レベルを調整します。		

知識



- **カメラ**を押しても設定画面を表示できます。

バックビューモニターについて

バックビューカメラは、バンパー後端から車の後方を映します。

以下の点にご注意ください。

- 車や路面の状況により、映る範囲が異なることがあります。
- 字光式ナンバープレートを装着すると、バックビューモニターの映像が一部映らなくなることがあります。

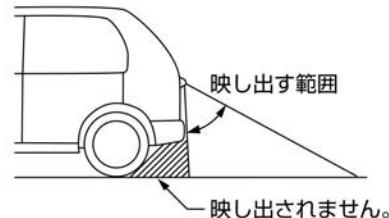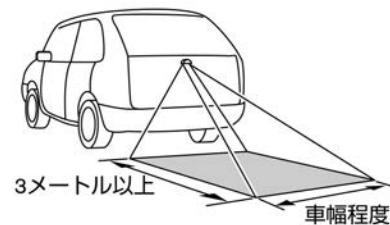

インテリジェント アラウンドビューモニターの見かた

表示のしかた

パワースイッチがONのとき、シフトポジションをRに切り替えるか、**カメラ**を押す

インテリジェント アラウンドビューモニターを表示します。**カメラ**を押すごとに表示画面が切り替わります。

→ 画面の切り替え (P.88)

シフトポジションがDまたはBのときは、カメラ補助ソナーが車両付近の障害物を検知すると表示します。

→ カメラ補助ソナー機能 (P.100)

インテリジェント アラウンドビューモニターの使い方

画面の切り替え

■ セレクトレバーでの切り替えかた

- セレクトレバーのシフトポジションをRに切り替え

インテリジェント アラウンドビューモニターがONになり、トップビュー（左画面）/リヤビュー（右画面）を表示します。

シフトポジションをRから他の位置に切り替えると、元の画面に戻ります。

- 右画面にフロントビューが表示されているときにシフトポジションをRに切り替え

右画面がリヤビューに切り替わります。シフトポジションをRから他の位置に切り替えると、再度フロントビューを表示します。

■ スイッチでの切り替えかた

カメラを押す

インテリジェント アラウンドビューモニターがONになり、トップビュー（左画面）/フロントビュー（右画面）を表示します。

- シフトポジションがRのときに**カメラ**を押す

以下のように画面を切り替えることができます。

プロパイロット パーキング付車：
トップビュー⇒サイドブラインドビュー
⇒リヤワイドビュー（全画面）⇒トップビュー

プロパイロット パーキング無車：
トップビュー⇒サイドブラインドビュー
⇒リヤビュー（全画面）⇒トップビュー

- シフトポジションがR以外のときに**カメラ**を押す

以下のように画面を切り替えることができます。

プロパイロット パーキング付車：
トップビュー⇒サイドブラインドビュー
⇒フロントワイドビュー（全画面）⇒インテリジェント アラウンドビューモニターOFF

プロパイロット パーキング無車：
トップビュー⇒サイドブラインドビュー
⇒インテリジェント アラウンドビューモニターOFF

3分タイマー機能

カメラを押してから約3分後に自動的に元の画面に戻す機能です。シフトポジションがR以外のときに作動します。


（ただし、タイマー作動中に**カメラ**を押すとタイマーがリセットされます。）

車速連動自動OFF機能


車速が約10km/h以上になると自動的にカメラ画面が消え、元の画面に戻ります。

インテリジェント アラウンドビューモニター画面

■ プロパイロット パーキング付車

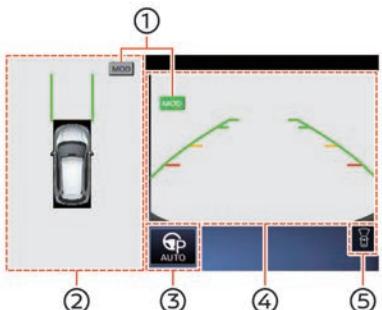

- ① 移動物 検知機能作動状態アイコン
どちらのビューで移動物 検知機能が作動するかを表示します。
② 移動物 検知機能 (P.97)
MOD (緑色) : 移動物 検知機能が作動します
MOD (灰色) : 移動物 検知機能が作動しません
- ③ 左画面
トップビューまたはサイドブライントビューを表示します。
- ④ 右画面
シフトポジションが R のときはリヤビューを、R 以外のときはフロントビューを表示します。

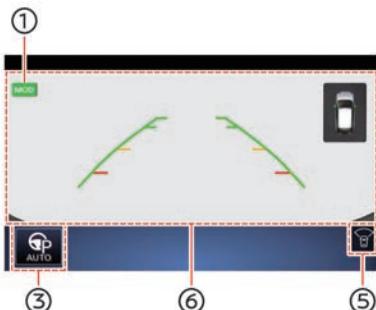

- ⑤ 方向指示アイコン
右画面の映している方向を表します。
⑥ 全画面表示ワイドビュー画面
リヤワイドビューまたはフロントワイドビューを表示します。
⑦ 画面の切り替え (P.88)

警告

- カメラはフロントグリル中央部、ドアミラー、リヤナンバープレート上部に装着されています。作動を妨げるような物をカメラ部分に取り付けないでください。字光式ナンバープレートやナンバープレートトリムを装着すると、フロントビューおよびリヤビューの映像が一部映らなくなることがあります。

注意

- ドアミラーを格納した状態では使用しないでください。適切な範囲を映すことができません。

知識

- インテリジェント アラウンドビューモニター画面は、セレクトレバー操作または **カメラ** を押して切り替えます。
⑧ 画面の切り替え (P.88)
- 表示しているビューで映している範囲のみ移動物 検知機能が作動します。例えば、リヤビューで移動物 検知機能を作動させている場合には車両前方の移動物は検知しません。
- 全画面表示ワイドビュー画面は前方または後方約180°の映像を、画面幅いっぱいに表示します。シフトポジションが R のときはリヤワイドビュー、R 以外のときはフロントワイドビューを表示します。

インテリジェント アラウンドビューモニター（移動物 検知機能付）★





知識

見通しの悪い交差点や、駐車場から後退して出る際、死角になりやすい左右を確認できます。

インテリジェント アラウンドビューモニター（移動物 検知機能付）★

■ プロパイロット パーキング無車

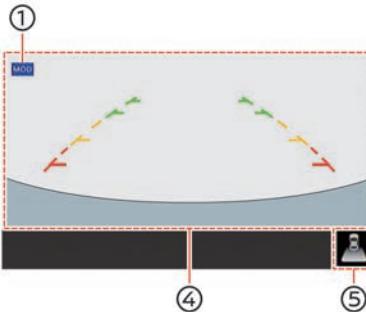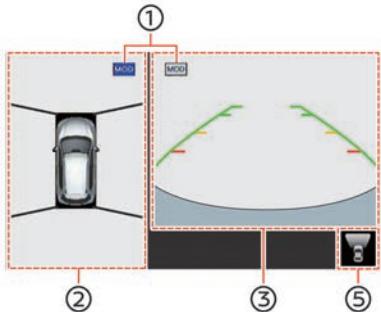

① 移動物 検知機能作動状態アイコン

どちらのビューで移動物 検知機能が作動するかを表示します。

⌚ 移動物 検知機能 (P.97)

MOD (青色) : 移動物 検知機能が作動します

MOD (灰色) : 移動物 検知機能が作動しません

② 左画面

トップビューまたはサイドブラインドビューを表示します。

③ 右画面

シフトポジションが R のときはリヤビューを、R 以外のときはフロントビューを表示します。

④ 全画面表示リヤビュー画面

シフトポジションが R のときに全画面表示リヤビュー画面を表示します。

⑤ 方向指示アイコン

右画面の映している方向を表します。

⌚ : リヤビュー表示中

⌚ : フロントビュー表示中

⚠ 警告

- カメラはフロントグリル中央部、ドアミラー、リヤナンバープレート上部に装着されています。作動を妨げるような物をカメラ部分に取り付けないでください。字光式ナンバープレートやナンバープレートトリムを装着すると、フロントビューおよびリヤビューの映像が一部映らなくなることがあります。

⚠ 注意

- ドアミラーを格納した状態では使用しないでください。適切な範囲を映すことができません。

📖 知識

- インテリジェント アラウンドビューモニター画面は、セレクトレバーを操作、または カメラ を押して切り替えます。

⌚ 画面の切り替え (P.88)

- 表示しているビューで映している範囲のみ移動物 検知機能が作動します。例えば、リヤビューで移動物 検知機能を作動させている場合には車両前方の移動物は検知しません。

画面表示の種類

■ トップビュー

- 自車位置や駐車スペースへの進入コースが分かりやすい、車両を上から見たような映像をインテリジェント アラウンドビューモニター左画面に表示します。



プロパイロット パーキング付車：

- ハンドルを切った角度のまま進んだときの予想進路線を表示します。



プロパイロット パーキング無車：

- トップビュー境目（カメラで撮影できない領域）を黒色で表示します。トップビュー境目（カメラで撮影できない領域）は、パワースイッチをONにして最初にインテリジェント アラウンドビューモニターを表示したときに7秒間黄色で強調表示します。

知識


パワースイッチをONにして最初にインテリジェント アラウンドビューモニターを表示したときに約4秒間ソナーの作動状況をお知らせするアイコンが点滅します。

(赤色) : ソナーON
 (灰色) : ソナーOFF

アイコンはソナーの設定をOFFにした直後にも点滅します。

☞ [カメラ補助ソナー機能 \(P.100\)](#)

■ サイドブラインドビュー 画面表示

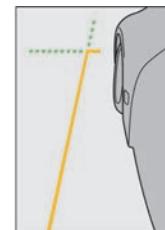

- 車両の左側前輪付近から前方をインテリジェント アラウンドビューモニター左画面に表示します。

- 道路端への幅寄せ駐車などに便利です。


映し出す範囲（イメージ）




インテリジェント アラウンドビューモニター（移動物 検知機能付）★

■ リヤビュー／全画面表示リヤワイドビュー（プロパイロットパーキング付車）

画面表示

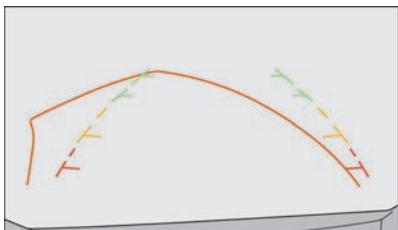


映し出す範囲（イメージ）

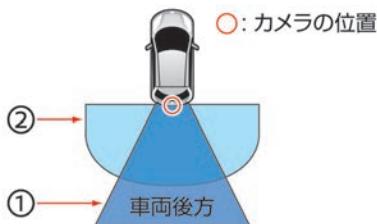

- ① リヤビュー
- ② リヤワイドビュー
- リヤビューは、車両後方の映像をインテリジェント アラウンドビューモニター右画面または画面幅いっぱいに表示します。
- リヤワイドビューは、車両後方約180°の映像を、画面幅いっぱいに表示します。
- 予想進路線は、ハンドルが中立位置だと表示しません。

■ リヤビュー（プロパイロットパーキング無車）

画面表示

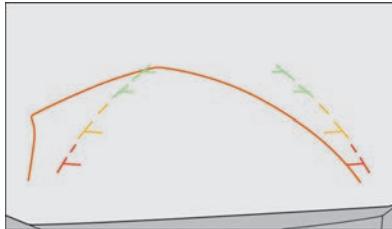


映し出す範囲（イメージ）




- リヤビューは、車両後方の映像をインテリジェント アラウンドビューモニター右画面または画面幅いっぱいに表示します。
- 予想進路線は、ハンドルが中立位置だと表示しません。

■ フロントビュー／フロントワイドビュー（プロパイロットパーキング付車）

画面表示

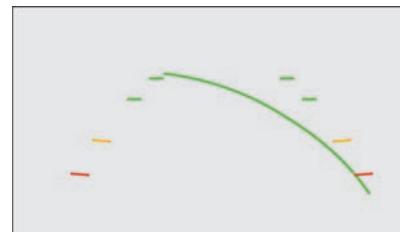

映し出す範囲（イメージ）

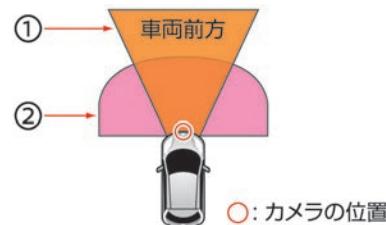


- ① フロントビュー
- ② フロントワイドビュー
- フロントビューは、車両前方の映像をインテリジェント アラウンドビューモニター右画面に表示します。
- フロントワイドビューは、車両前方約180°の映像を、画面幅いっぱいに表示します。

インテリジェント アラウンドビューモニター（移動物検知機能付）★

■ フロントビュー（プロパイロットバー キング無事）

画面表示

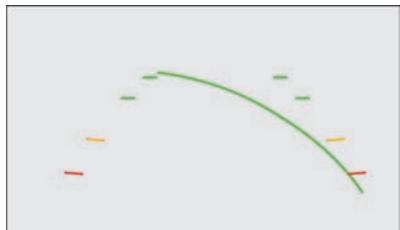


映し出す範囲（イメージ）



- フロントビューは、車両前方の映像をインテリジェント アラウンドビューモニター右画面に表示します。

表示線の見かた

■ サイドブラインドビュー

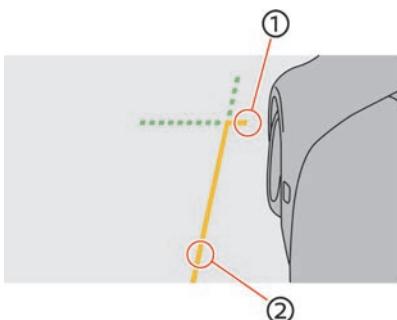

① 前端目安ライン

車両前方の位置の目安を示します。延長部分が破線で表示されます。


② 側方目安ライン

ドアミラーを含めた車幅の目安を示します。延長部分が破線で表示されます。

■ リヤビュー

アドバイス

リヤビューの映像は、ルームミラーやドアミラーで見ると同様に左右反転させた鏡像です。

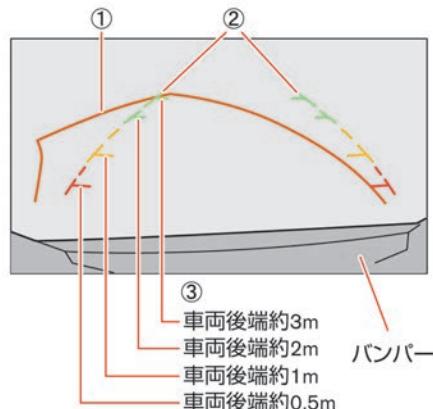

① 予想進路線

ハンドルを切った角度のまま後退したときの予想進路を示します。ハンドルが中立になると消えます。


② 車幅目安ライン

後退したときの車幅の目安を示します。

③ 距離目安ライン

車両後方の距離の目安を示します。リヤビューカメラは車幅の中心よりずれた位置に取り付けられているため表示線は多少右にずれて見えます。

■ フロントビュー

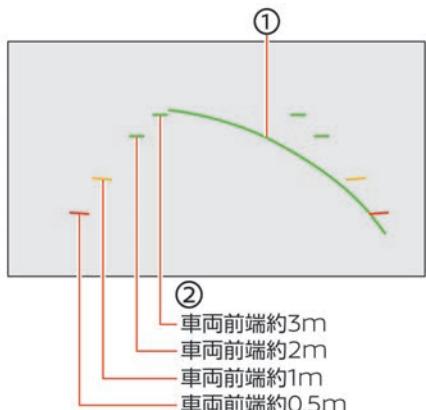

- ① 予想進路線
ハンドルを切った角度のまま前進したときの予想進路を示します。
- ② 距離目安ライン
車両前方の距離の目安を示します。

インテリジェント アラウンドビューモニターの設定

画質調整

メニューを押し、**設定**→**カメラ**→**画質調整**をタッチ

設定項目を選びます。

明るさ	⊕、⊖をタッチして明るさを調整します。
コントラスト	⊕、⊖をタッチしてコントラストを調整します。
色合い	⊕、⊖をタッチして色合いを調整します。
色の濃さ	⊕、⊖をタッチして色の濃さを調整します。
黒レベル	⊕、⊖をタッチして黒レベルを調整します。


インテリジェント アラウンドビューモニターについて

- インテリジェント アラウンドビューモニターの表示線は、路面の状況により障害物への距離が実際と異なって見えることがあります。特徴をよく理解してください。
- インテリジェント アラウンドビューモニターは、近赤外線カメラを使用しているため、実際の色とは違って見えることがあります。
- 暗いところや夜間では、映りが悪くなったり、青っぽく表示される場合があります。
- トップビューの画像は、4つのカメラからの映像を加工処理して表示するため、以下のように表示される場合があります。
 - 立体物が倒れこんで見える
 - 路面よりも高い位置にある車両などが実際より遠くに見える
 - 高さのあるものが画像の継ぎ目でずれて表示される
 - 各カメラ画像の明るさが違う
- 路上の白線などは、トップビューに映し出されたときにカメラのつなぎ目でずれる場合があります。白線などが遠方にあるほどずれは大きくなります。
- 乗員人数、荷物の積載状況などによる車体の傾きなどにより、トップビューの映像がずれる場合があります。

インテリジェント アラウンドビューモニター (移動物検知機能付) ★

- バックドアが完全に閉まっていないと、映像が正しく表示されないことがあります。


■ 画面のエラー表示について

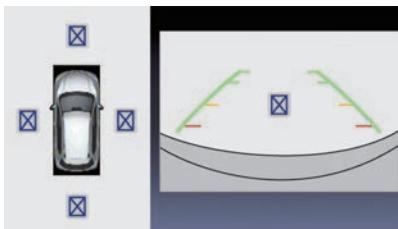

△ または アイコンが画面内に表示された場合は、インテリジェント アラウンドビューモニターの異常が考えられます。通常走行には支障はありませんが、日産販売会社で点検を受けてください。


▣ アイコンが画面内に表示された場合は、カメラ映像が一時的に周囲の電子機器の影響を受けている可能性があります。頻繁に表示される場合は日産販売会社で点検を受けてください。

■ カメラの位置

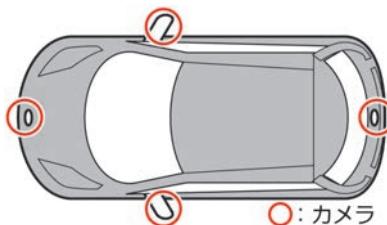


インテリジェント アラウンドビューモニターのカメラはフロントエンブレムの下、左右のドアミラー、バックドアのドアグリップ付近にあります。

■ 映し出す範囲

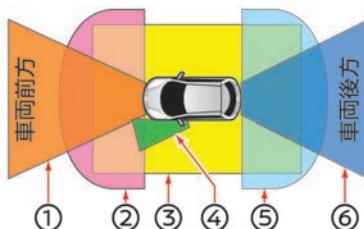

- ① フロントビュー
 - ② フロントワイドビュー★
 - ③ トップビュー
 - ④ サイドブラインドビュー
 - ⑤ リヤワイドビュー★
 - ⑥ リヤビュー
- ⇒ [画面表示の種類 \(P.92\)](#)

■ カメラの映像について

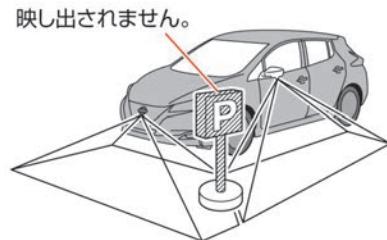

状況によっては障害物の歪んだ映像を映し出したり、障害物が正確に映し出されなかったり、まったく映らないことがあります。

■ 車両アイコンとの距離について



トップビューに表示される車両アイコンと、周りの画像に映っているものとの位置関係は、実際とは異なります。

移動物 検知機能

移動物 検知機能について

⚠ 注意

- 車両の操作をするときは、周囲の安全をミラーや目視で直接確認してください。
- 移動物 検知機能は止まっている障害物をお知らせする機能はありません。
- 移動物 検知機能はディスプレイに表示されている画像を画像処理して移動物を検知しており、移動物の検知性能には限界があります。
- 以下の場合などでは適切に作動しないことがあります。
 - 背景と移動物の色や明るさが似ているとき
 - 方向指示器など点滅している光があるとき
 - 他車のヘッドライトや太陽など強い光が映りこんでいるとき
 - ミラーが格納されているなどカメラの向きが通常と異なるとき
- カメラレンズ上を流れる水滴や動いている影など移動物でないものを検知する場合があります。
- 移動物の速度、方向、距離、形状、大きさ等によっては適切に検知できない場合があります。

車庫入れや駐車場からの発進時などに自車周辺の移動物を運転者にお知らせすることで、安全確認をサポートする機能です。

車両周辺に移動物があるときに、音と黄枠を表示してお知らせします。

トップビューに **MOD** (緑色) ★または **MOD** (青色) ★表示がある場合には移動物を検知したエリア（前後左右）に黄枠を表示します。

移動物 検知機能は以下の条件のとき、**MOD** (緑色) ★または **MOD** (青色) ★が表示されている画面で作動します。



- シフトポジションが **P** または **N** で車両が停車しているときに、トップビュー側で作動します。
- シフトポジションが **D** または **B** で車速約8km/h以下のときに、フロントまたはフロントワイドビュー★で作動します。
- シフトポジションが **R** で車速約8km/h以下のときに、リヤまたはリヤワイドビュー★で作動します。

知識

- **MOD** (緑色) ★または **MOD** (青色) ★は、仕様によって異なります。
MOD (緑色) : プロパイロット パーキング付車
MOD (青色) : プロパイロット パーキング無車
- サイドブレインドビューには移動物検知機能がないため、**MOD** (緑色) ★または **MOD** (青色) ★ / **MOD** (灰色) を表示しません。

移動物 検知機能表示画面

■ トップビュー/フロントビュー/リヤビュー

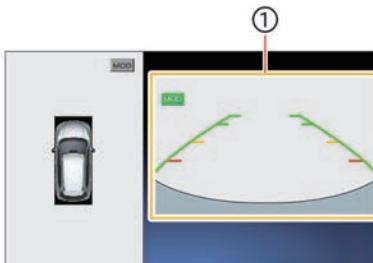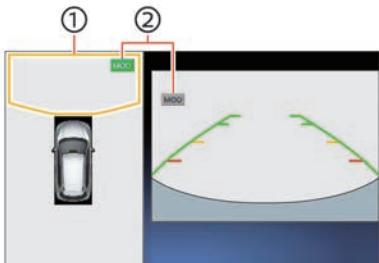

- リヤビュー/リヤワイドビュー★による移動物 検知機能作動中でバックドアが開いているとき
- トップビューによる移動物 検知機能作動中で、電動格納ミラーが作動しているときは移動物 検知機能は正しく作動しません。

① 移動物 検知表示

移動物 検知機能で移動物を検知したときに、黄枠でお知らせします。

② 移動物 検知機能作動状態アイコン

移動物 検知機能の作動状態を表示します。


MOD (緑色) ★ または **MOD** (青色) ★ : 移動物 検知機能が作動します

MOD (灰色) : 移動物 検知機能が作動しません

知識

- 移動物 検知機能をOFFにした場合、**MOD** (緑色) ★ / **MOD** (青色) ★ または **MOD** (灰色) が消えます。
 [移動物 検知機能OFFについて \(P.99\)](#)
- 以下の場合には移動物 検知機能は作動しません。
 - 車速やシフトポジションが移動物 検知機能の作動条件から外れているとき
 - トップビューによる移動物 検知機能作動中でいずれかのドアが開いているとき

■ 全画面表示ワイドビュー★/全画面表示リヤビュー★

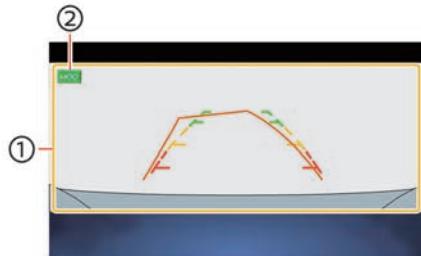

① 移動物 検知表示

移動物 検知機能で移動物を検知したときに、黄枠でお知らせします。

② 移動物 検知機能作動状態アイコン

移動物 検知機能の作動状態を表示します。

- MOD (緑色) ★または MOD (青色) ★ : 移動物 検知機能が作動します
- MOD (灰色) : 移動物 検知機能が作動しません

移動物 検知機能OFFについて

移動物 検知機能は、アドバンスドドライブアシストディスプレイでON/OFFを設定することができます。アドバンスドドライブアシストディスプレイについては車両取扱説明書をご覧ください。

カメラ補助ソナー機能

車速約10km/h以下で前進中または後退中にソナーが障害物を検知した場合は、ソナー表示とブザーでお知らせします。

カメラ補助ソナー機能OFFについて



ソナーOFFアイコン

- ソナー機能をOFFにしたい場合は、アドバンスドドライブアシストディスプレイで設定します。
- ソナー機能は、“OFF”、“フロント”、“フロント&リア”から選択できます。ソナーの設定がOFFになっている箇所にはアイコンが表示され、ソナー機能は作動しません。

知識

- アドバンスドドライブアシストディスプレイについては、車両取扱説明書をご覧ください。

カメラ補助ソナー機能について

⚠ 警告

- ソナーは前後バンパーについています。バンパーに凹みなどがあると正確な距離が測定できず、正常に作動できない場合があります。
- 適正なタイヤの空気圧を維持してください。誤作動の原因になります。
- 純正以外の部品を取り付けたとき、正常に作動できない場合があります。

⚠ 注意

- 気温や天候、路面状態などの周囲の状況や、障害物の大きさ、形状によってはソナーが検知できないことがあります。また、音波を吸収しやすいものもソナーで検知できないことがあります。必ず周囲を確認して運転してください。
- 次のような障害物には作動しません。
 - 背の低い障害物
 - 幅の狭い障害物
 - 針金、金網、ロープなどの細い障害物
 - ソナーに非常に近い障害物
 - 急に進行方向に現れた障害物
- 次のような障害物は検知しないことや作動が遅れることがあります。
 - 地面から高い位置にある障害物

– スポンジ状のものや雪など表面が柔らかく音波を吸収しやすい障害物

- ソナーは次のような場合は障害物を検知しない、もしくは正しく検知できないことがあります。
 - 雨、雪、氷、汚れなどがソナーに付着しているとき
 - 障害物の面が車両の前面、または後面に対して斜めのとき
 - 周囲に草が生い茂っているとき
 - 車両側面の近くに壁があるとき
 - 路面上に段差や突起物があるとき
 - 垂れ下がった旗、ビニールカーテンなどをくぐって走行するとき
 - 車両周辺に雪のかたまりがあるとき
 - 周囲で大きな音が鳴っているとき
 - 車両感応センサーやホーン、他車のソナー、オートバイの排気音など超音波を発生するものが付近にあるとき
 - 炎天下や寒冷時
 - 表面が一様でない障害物（複数の障害物が積載されて凹凸に形状を成している場合）
- 外部の騒音などにより、ブザーが聞こえない場合があります。
- ソナー部が凍結したときは、異常表示が出たり、壁などの障害物があつてもソナーが検知しないことがあります。（氷が解ければ、正常に復帰します。）

カメラ補助ソナー機能を使う

⚠ 注意

- バンパーには、ステッカーを貼ったりアクセサリーなどを取り付けたりしないでください。
- 適正なタイヤの空気圧を維持してください。誤警報や誤操作の原因になります。

🚗 アドバイス

- 機能を正しく作動させるためにソナーはいつもきれいにしておいてください。ソナーの取り扱いについては、車両取扱説明書をご覧ください。



ソナー表示は以下の画面に表示されます。

- バックビューモニター★
 - バックビューモニター画面
- インテリジェントアラウンドビューモニター★
 - トップビュー画面
 - サイドブレインドビュー画面
 - 全画面表示ワイドビュー画面★
 - 全画面表示リヤビュー画面★

★／★：車両型式、オプションなどで異なる装備

カメラ補助ソナー機能を使う

■ ソナー表示の見かた

コーナーソナー

障害物までの距離(目安)	60~50cm	50~30cm	30cm以下
表示色	緑	黄	赤
表示点滅速度	遅い	早い	点灯
ブザー音	ピッ、ピッ、ピッ…	ピピピピピ…	ピー

フロントセンターソナー

障害物までの距離(目安)	100~60cm	60~50cm	50~30cm	30cm以下
表示色	緑	緑	黄	赤
表示点滅速度	遅い	遅い	早い	点灯
ブザー音	無し	ピッ、ピッ、ピッ…	ピピピピピ…	ピー

リヤセンターソナー

障害物までの距離(目安)	150~50cm	50~30cm	30cm以下
表示色	緑	黄	赤
表示点滅速度	遅い	早い	点灯
ブザー音	ピッ、ピッ、ピッ…	ピピピピピ…	ピー



知識

- ソナー感度やブザー音量を、アドバンスドドライブアシストディスプレイで設定することができます。アドバンスドドライブアシストディスプレイについては車両取扱説明書をご覧ください。

カメラ補助ソナー機能を使う

■ ソナー表示色

ソナー表示の色は、障害物に近づくにしたがって、緑、黄、赤と変化します。
ソナー表示の色と距離目安ラインとでは障害物までの距離は異なります。

■ ブザー音

- 障害物との距離が近づくにしたがって、断続音の間隔が短くなります。表示が赤の場合は連続音になります。
- 障害物との距離が広がった場合は断続音が消え、ソナー表示のみとなります。
- フロントソナーが検知したときは低音、リヤソナーが検知したときは高音でお知らせします。
- 車速約10km/h以下で走行中にコーナーソナーが検知したとき、障害物との距離が3秒間変わらない場合は、断続音が消えソナー表示のみとなります。

■ ソナーによるカメラ画面の自動表示機能★

シフトポジションが**D**または**B**で車速約10km/h以下でカメラが表示されていない場合に、車両前方の障害物を検知したときはインテリジェント アラウンドビューモニター画面を自動で表示します。

障害物がなくなるとソナー機能が一時的にOFFになり、自動的にインテリジェント アラウンドビューモニター画面になる前の画面に戻ります。

カメラを操作してインテリジェント アラウンドビューモニター画面にした場合には戻りません。

ETCの使いかた

ETCの使いかた

⚠ 注意

- ETCゲート付近に表示されている案内にしたがって走行してください。
- ETCゲートでは、何らかの理由で先行車両が停止する場合があります。ゲート通過時は、車間距離を確保し、速度を落とし（20km/h以下）、開閉バーが開いたことを確認し、周囲の状況を確認しながら安全に走行してください。



アドバイス

- 車から離れるときは、ETCカードを車内に放置しないでください。故障、変形、盗難のおそれがあります。
- ETCカードを挿入したまま運転席ドアを開けると、約1分間カード抜き忘れ警報が鳴ります。
- インストルメントパネルの上に物を置かないでください。内蔵されたETC用アンテナの感度が低下し、正常に作動しないおそれがあります。
- ETCカードが濡れたり、破損したり、汚れている場合は故障の原因となるため接続、挿入しないでください。

- ETCカードは、確実にETCユニットに挿入されていることと正常に作動していることを確認してください。
- ETCカードの取り扱いは、ETC発行会社の提示する注意事項をお読みください。
- ETCカードに記載されている有効期限を必ず確認してください。有効期限が切れていると開閉バーは開きません。
- ETC音声ガイドをONにしておくと、ETCカードの有効期限を簡易的にお知らせします。
☞ ETCの各機能を確認・設定する（P.107）
- ETCゲート、料金所、お知らせ／予告アンテナ付近では、ETCカードを抜かないでください。カード内のデータが破損するおそれがあります。

ETCの利用について

- ETCをご利用になるには、ETCユニットのほかにクレジット会社が発行するETC専用ICカード（以下「ETCカード」と称す）が必要になります。カードの発行は、カード会社の審査・条件を満たしている必要があります。詳しくは、各カード会社へお問い合わせください。
- 万一、ETCカードを盗難・紛失された場合は、ただちにETCカード発行会社に連絡してください。
- ナンバープレートの変更など車検証の記

載が変更になった場合はETCユニットの変更手続きが必要となるため、日産販売会社にご相談ください。

- ETCカードは、お客さまご自身によるお申し込みが必要です。詳しくは日産販売会社にご相談ください。
- ETCを初めて使うときは、セットアップする必要があります。セットアップは、財団法人道路システム高度化推進機構の認可を受けた「セットアップ取扱店」で行えます。

知識


- ETC（ノンストップ自動料金支払いシステム）は、財団法人道路システム高度化推進機構の登録商標です。有料道路料金所のETC利用可能な車線（以下「ETC車線」と称す）内に設置された道路側アンテナと車載ETCユニット間の無線通信により、従来のような現金、クレジットカードなどの受け渡しを行わずに自動的に料金支払いができるシステムです。通行料金は、有料道路利用時の記録をもとに請求され、後日、金融機関などから引き落とされます。ETCによって、料金支払いにかかる時間が短縮されるため、料金所通過時における渋滞の軽減が期待されています。

料金所の通過方法

通過のしかた

1. 速度を落とし、ETCゲートに進入する

料金所は「ETC専用」または「ETC／一般」表示ゲートに進入してください。

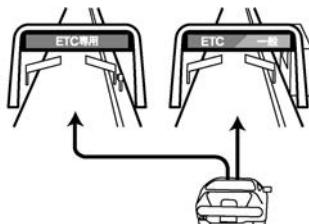

2. 開閉バーが開いたらゲートを通過する

料金所の入口と出口では同一のETCカードを使用してください。

入口料金所のとき

ガイド音とともに「ETCは正常に処理されました」と画面に表示します（表示は条件により異なります）。

出口料金所のとき

画面に、利用金額、利用年月日、利用時刻を表示し、同時に“利用料金は〇〇円です”という音声ガイドが流れます（表示は条件により異なります）。

知識

● 入口料金所がETC未対応の場合


入口では通行券を受け取り、出口では一般ゲートで通行券とETCカードを收受員に渡してください。

出口料金所がETC未対応の場合

入口でETCゲートを通過したときは、出口でETCカードだけを收受員に渡してください。

● 音声や画面で案内される通行料金は、割引などにより実際と異なる場合があります。

ETCユニットの設置場所

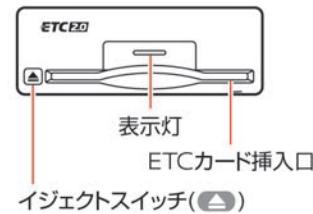


ETCカードの入れかた／取り出しかた

入れかた

パワースイッチをONにして、ETCカードをユニットに差し込みます。

ETCカードのICコンタクト面が上面・挿入口側になるようにして挿入します。

カードが正しく挿入されると、“ピッ”と音がします。

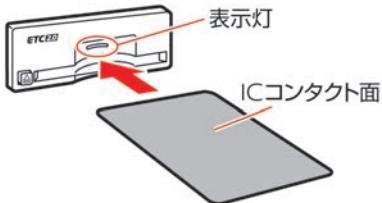

挿入後「ETCカードを確認しました。」と表示します。
数秒後、画面右上にETCアイコンが表示され、利用可能な状態となります。



知識

- カード忘れ警告の設定がONの場合、現在地画面に「ご利用になる場合は、ETCカードを挿入してください」と表示され、チャイム音が鳴ります。
画面表示にしたがってETCカードを挿入してください。

取り出しかた

イジェクトボタンを押す

ETCユニットのイジェクトボタンを押して、ETCカードを取り出します。



知識

- **カード抜き忘れ警告**がONのときに、ETCカードを入れたまま、パワースイッチをOFFにしてドアを開けるとETCユニットから1分間「ピピピピピ」と音がします。
 [ETCの各機能を確認・設定する](#)
(P.107)

ETCカードおよびユニットについて

- システム作動中は、ETCユニット内の温度が上昇し、ETCカードの表面が温かくなることがあります、故障ではありません。
- ETCカード以外のカードを挿入すると変形、破損したり、ETCユニットが故障するおそれがあります。
- ETCカード挿入後は、地図画面にETCア

イコンが表示されるまで、カードの取り出しや利用履歴の読み取り操作を行わないでください。

- ETCカードの情報読み取り中は、カードを取り出さないでください。
- ETCユニット、ETCカードなどの条件および状態に異常があった場合（画面にエラーが表示された場合）には、ETCによる料金所通過はできません。収受員のいる車線へ入り、指示に従って通行してください。
- ETCカードの有効期限が一か月以内、または有効期限切れの時には画面と音声でお知らせします。

ETCの各機能を確認・設定する

メニュー を押し、**情報** → **ETC 2.0情報** をタッチ
設定項目を選びます。

VICS情報	VICS情報を表示します。				
ETC利用履歴	利用日時や料金の利用状況を確認できます。				
ETC利用積算額	ETCの利用積算額とその積算期間の表示や、初期化ができます。				
カード忘れの警告設定	カード抜き忘れ警告	カードの入れ忘れや抜き忘れの警告のON/OFFを設定できます。			
	カード入れ忘れ警告				
	ルート探索時カード忘れ警告				
セットアップ情報	ETCユニットのセットアップ時に必要な情報を表示します。				
ETC音声ガイド	ETCシステムを利用するとき、音声ガイドを行うか設定できます。				
アイコン表示	ETCの利用準備が整っていることを表示するか設定できます。				

知識

- ETC利用履歴は、最新20件までの利用状況を日時の新しい順に表示します。
- ETC利用積算額は、あくまでも目安として活用してください。

MEMO

ハンズフリーフォン、Apple CarPlay、Android Auto™

ハンズフリーフォンの基本操作

携帯電話の接続	P.110
ハンズフリーフォンの各部の名称と機能	P.111
ハンズフリーフォンの操作画面	P.112

通話機能を使う

電話をかける	P.113
電話を受ける	P.113
通話中の操作	P.114

ショートメール(SMS)機能を使う

受信メッセージを見る	P.116
ショートメールを送る	P.116

ハンズフリーフォンの設定をする

ハンズフリーフォン設定画面	P.117
短縮ダイヤルの登録、編集	P.118

Apple CarPlay

Apple CarPlayを使う	P.119
------------------	-------

Android Auto™

Android Auto™を使う	P.121
------------------	-------

携帯電話の接続

ご使用前に、お客様の携帯電話が本機をご利用可能かどうかをご確認ください。

適応するBluetooth®携帯電話はNissanConnect サービスホームページの「適合携帯電話一覧」からご確認いただけます。

www.nissanconnect.jp

ご使用する前に

ハンズフリーフォンを使用するには、本機のBluetooth®接続をONにする必要があります。

⇒ 登録機器の設定(携帯電話) (P.15)

電話機を接続（登録）する


【メニュー】を押し、【機器接続】→【Bluetooth】

→【登録】をタッチ

携帯電話またはBluetooth®機器のBluetooth®設定でデバイス検索し、「MYCAR」を選択します。

設定する機種によって、パスキー入力が必要です。

電話機を複数登録した場合は、機器接続画面で【】をタッチして使用する携帯電話を選びます。

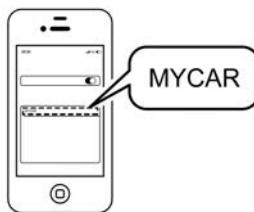

知識

- 携帯電話側の詳しい操作方法は、携帯電話の操作手順書を参照ください。
- 携帯電話ごとの詳細な接続方法については下記URLよりご確認いただけます。
<https://www.nissan.co.jp/CONNECT/MEMBER/EV/>
- 【マルチ接続】をONにしているとハンズフリーフォンとして2台まで使用できます。

⇒ 登録機器の設定(携帯電話) (P.15)

ハンズフリーフォンの基本操作

音量を調整する

メニュー → [設定] → [音量調整] をタッチ
着信音量または送話音量を調整します。
② 音量を調整する (P.19)



- 着信音量／受話音量は、着信中／通話中にコントロールパネルの **VOL/PUSH ⏪** または ステアリングスイッチの **+ 🔍 -** で調整することもできます。
- 送話音量は、ハンズフリーフォン接続時のみ変更可能です。


ハンズフリーフォンの各部の名称と機能

ハンズフリーフォンの操作は、タッチパネルまたはステアリングスイッチで行います。

通話は専用マイクで行います。
③ 各部の名称と機能 (P.8)

マイク

通話は専用マイクで行います。
ハンズフリーフォンを使うときは、マイクに近づいたり、意識的にマイクの方向に向いたりせずに、安全に運転できる姿勢で通話をしてください。

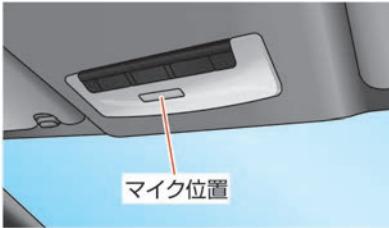

ハンズフリーフォンの操作画面

ステアリングスイッチの  を押す、または メニュー を押し、 電話 をタッチ
電話メニュー画面を表示します。

短縮ダイヤル	登録した短縮ダイヤルを表示します。
ハンズフリー電話帳	電話帳画面を表示します。 左端の見出し文字をタッチすると頭文字に応じた登録名を表示します。矢印部をタッチすると50音、アルファベットを切り替えます。
発着信履歴	発着信履歴画面を表示します。 マルチ接続 がONのとき、発着信履歴一覧の上部に表示されているデバイス名をタッチすると切り替えられます。
ダイヤル入力	ダイヤル入力画面を表示します。
メッセージ	ショートメール画面を表示します。 ● ショートメール(SMS)機能を使う (P.116)
機器接続	登録機器画面を表示します。Bluetooth®機器の登録、編集、切替ができます。 ● Bluetooth®画面について (P.14)
音量調整	音量調整画面を表示します。 ● 音量を調整する (P.19)

知識

- アンテナ表示、バッテリー表示は携帯電話の表示と一致しない場合があります。

電話をかける

短縮ダイヤルやハンズフリー電話帳など、お好みの方法で電話をかけることができます。

② ハンズフリーフォンの操作画面 (P.112)

電話を受ける

電話がかかってくると、呼び出し音が鳴り、自動的に着信画面になります。

着信画面の見かた



① 着信相手の名前

登録した名前を表示します。

② アイコン表示

登録したアイコン種別を表示します。

③ 着信相手の電話番号

走行中は番号表示されません。

④ 着信メニュー

【応答】: 電話を出ます。

【拒否】: 電話を拒否します。

【保留する】: 電話を保留にします。

⑤ 画像表示

電話帳に登録されている画像を表示します。

知識

- 着信応答画面には、ハンズフリー電話帳に着信相手の電話番号が登録されている場合、アイコン種別と相手の名前を表示します。
- 接続する携帯電話によっては画像または一部の項目が表示されない場合があります。

通話機能を使う

電話に出る

- ステアリングスイッチの  を押すか、着信画面の [応答] をタッチ
- ステアリングスイッチの  を押すか、[終話] をタッチ
通話を終了します。

知識

- 音量は、コントロールパネルの **VOL/PUSH** またはステアリングスイッチの   で調整します。
- Bluetooth®接続時に電話機本体で電話を受けた場合、電話の機種によりハンズフリー通話にならない場合があります。
- [マルチ接続] がONのときは、2台の電話機が同時に接続できます。1台が通話中に、もう1台に着信があった場合は、ポップアップメッセージが表示されます。電話に出る場合は [応答] を、出ない場合は [拒否] をタッチします。

通話中の操作

通話中にいろいろな操作ができます。

通話中画面の見たた



① 通話相手の名前

ハンズフリー電話帳に登録した名前を表示します。ハンズフリー電話帳に登録されていない場合は電話番号が表示されます。

② アイコン表示

登録したアイコン種別を表示します。

③ 通話相手の電話番号

通話相手の電話番号を表示します。

④ 通話時間表示

通話時間が表示されます。

⑤ 画像表示

登録した画像を表示します。

⑥ [終話]

電話を切ります。

⑦ 通話中メニュー

通話中メニューの項目を表示します。

通話機能を使う

ミュート	通話中の相手に声が聞こえないようにします。ミュート中はインジケーターが点灯します。
ダイヤル入力	通話中の番号入力に使用します。入力画面から通話中画面に戻るには [] をタッチします。
ハンドセット	ハンズフリー通話のとき、携帯電話本体での通話に切り替えます。再びハンズフリー通話に戻るには、ステアリングスイッチの [] を押し、[ハンドセット] をタッチします。
通話の切替	通話中にかかってきた電話を受話します。[通話の切替] をタッチすると通話中の電話が保留になり、もう一度タッチすると保留が解除されます。

ステアリングスイッチの [] を押すと再び電話画面を表示します。

- ハンドセット切り替えは、携帯電話本体で切り替えできる機種もあります。また、機種によって切り替えができないものもあります。
- パワースイッチをOFFにしたあとも通話を続けたい場合は、あらかじめ携帯電話での通話に切り替えてください。

知識

- ハンズフリー電話帳に通話相手の電話番号が登録されている場合は、通話中に種別アイコンと相手の名前が表示されます。
- 接続する携帯電話によっては画像または一部の項目が表示されないことがあります。
- コントロールパネルのスイッチを押すと該当の画面を表示します。

ショートメール(SMS)機能を使う

受信メッセージを見る

ショートメール (SMS) 受信時は、画面にメッセージ受信のポップアップを表示します。
[マルチ接続] がONのとき、どちらのデバイスで機能を使うか選ぶことができます。

受信表示から見る

画面に表示される受信ポップアップの [読む] をタッチ
メッセージ画面を表示し、メッセージを読み上げます。



知識

- 差出人が電話帳に登録済みの場合、確認するメールを選択すると差出人名称を読み上げます。
- ショートメール機能は接続した携帯電話によりご利用できないことがあります。
- iPhoneでSMS機能を使用するためには、iPhone側の設定が必要です。設定方法についてはNissanConnectサービスホームページの「適合携帯電話一覧」および「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をご確認ください。
www.nissanconnect.jp
- 送信機能は接続した携帯電話によりご利用できないことがあります。

受信履歴から見る

ステアリングスイッチの を押し、
[メッセージ] をタッチ
受信メッセージ一覧から確認したいショートメールを選べばメッセージ画面を表示し、メッセージを読み上げます。

■ メッセージ画面メニュー

[前へ]	前のメッセージを表示します。
[次へ]	次のメッセージを表示します。
[再生]	メッセージを読み上げます。
[停止]	メッセージの読み上げを停止します。
[電話をかける]	送信元に直接電話をかけます。
[返信]	返信画面を表示します。 [定型文] または [オリジナル (作文)] をタッチして送信するメッセージを選択します。

ショートメールを送る

ショートメールを送るときは、メッセージの定型文を登録しておくと便利です。
[マルチ接続] がONのとき、どちらのデバイスで機能を使うか選ぶことができます。

ショートメールを送信する

- ステアリングスイッチの を押し、[メッセージ] → [メッセージ作成] → [宛先] をタッチ
送信先を登録する方法を選んでタッチし、宛先を選びます。
- [メッセージ選択] をタッチ
[定型文] から定型文を選ぶか
[オリジナル (作文)] で文章を入力します。
- [送信] をタッチ

ハンズフリーフォンの設定をする

ハンズフリーフォン設定画面

メニューを押し、[設定] → [電話]をタッチ
設定項目を選びます。

[機器接続]		機器接続画面を表示します。 Bluetooth®接続のON/OFF、機器の切り替え、接続機器の消去などができます。 ⇒ 機器接続画面の見かた (P.14)
[短縮ダイヤル]		短縮ダイヤル設定画面を表示します。 ⇒ 短縮ダイヤルの登録、編集 (P.118)
[ハンズフリー電話帳]	[携帯メモリー括ダウンロード]	選択すると、電話帳手動転送を行います。携帯電話の機種により、データの追加と上書きを選択できる場合があります。また、携帯電話側の操作が必要な場合もあります。
	[自動ダウンロード]	ONにすると、携帯電話接続時に自動的に電話帳をダウンロードします。 自動ダウンロードができないときは、[携帯メモリー括ダウンロード]で手動転送してください。
	[並べ替え]	[苗字]、[名前]をタッチしてハンズフリー電話帳を並び替えます。
[メッセージ]	[メッセージ]	ショートメール機能をON/OFFします。
	[メッセージ音]	メール受信時の着信音をON/OFFします。
	[署名]	メッセージ送信時の署名を設定します。
	[自動返信]	自動返信をON/OFFします。
	[自動返信メッセージ]	自動返信時のメッセージを設定します。
	[オリジナル(作文)の編集]	送信時の定型文、オリジナル(作文)を編集します。 [新規登録]をタッチすると、新規メッセージが作れます。メール送信画面から作成することもできます。
	[通知]	ONにすると、アドバンスドドライブアシストディスプレイのみに通知を表示します。
[自動応答保留]	[メーターに表示]	ONにすると、車両のスピーカーから着信音が流れます。
	[車載機の着信音使用]	ONにすると、着信があったときに自動的に保留にします。

ハンズフリーフォンの設定をする

短縮ダイヤルの登録、編集

メニューを押し、[設定] → [電話] → [短縮ダイヤル] をタッチ
設定項目を選びます。

登録・編集	新規登録	発着信履歴から登録	発着信履歴から登録します。
		ハンズフリー電話帳から登録	ハンズフリー電話帳から登録します。
登録済みの短縮ダイヤル	入力して登録		ダイヤルを入力して登録します。
		編集する	[登録番号]、[名称]、[番号]、[種類]、[音声タグ/関係]を編集します。
		消去する	選択したダイヤルを消去します。
一括消去			登録してある短縮ダイヤルを一括で消去します。

Apple CarPlayを使う

Apple CarPlay対応のiPhoneを本機に接続することでApple CarPlayを使用することができます。

Apple CarPlay、iPhone、Siriは米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
iPhone商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。

iPhoneについて

Apple CarPlay対応のiPhoneについては、AppleのWebサイト(<https://www.apple.com/jp/ios/carplay/>)をご確認ください。

- 動画、静止画表示には対応していません。
- iPhoneの動作については全てを保証するものではありません。
- iPhoneをご使用の際、オーディオブックの表示位置にオーディオブックが表示されない場合があります。
- iPhoneを接続しても操作ができない場合は、iPhoneを外して再度接続してください。
- iPhoneの対象機種一覧に記載があるっても、iOSのバージョンによって動作しない場合があります。
- iPhone内のビデオファイルの再生はできません。

Apple CarPlayについて

- Apple CarPlayが起動している間は、接続しているiPhoneでのBluetooth®機能は使用できません。

- Apple CarPlayの詳細については、AppleのWebサイト(<https://www.apple.com/jp/ios/carplay/>)をご確認ください。
- Apple CarPlayはAppleが提供するアプリケーションです。各機能は予告なく変更・終了することがありますので、予めご了承ください。

iPhoneを接続する

1. **iPhoneをUSB電源ソケットに接続**
 USB電源ソケット (P.9)
Apple CarPlay起動時の確認メッセージが表示されます。
2. **[はい]をタッチ**
Apple CarPlayが起動します。
 をタッチすると、iPhoneをiPodとして接続できます。
[再表示しない]をONにすると、起動時の確認メッセージを表示しません。

知識

- は本機にiPhoneが接続されているときのみ選択できます。
- 情報メニュー画面からもApple CarPlayを起動できます。
 情報メニューについて (P.13)
- Apple CarPlayの画面から本機の画面に戻りたいときは、コントロールパネルのスイッチを押すと各画面を表示します。

知識

- iPhoneを接続するときは、iPhoneに付属のUSBケーブルを使用してください。
- 本機の設定によって、iPhoneを接続してもApple CarPlay画面を表示しないことがあります。ランチャーメニューに が表示されている場合は、タッチして、Apple CarPlay画面を表示させてください。

Apple CarPlay画面を表示する

Apple CarPlay対応のiPhoneを接続しているときにApple CarPlay画面を表示できます。

メニューを押し、 をタッチ

Apple CarPlay画面が表示されます。

アイコンをタッチ

表示されているiPhoneの機能を本機の画面上で使用できます。

Siriの使いかた

Apple CarPlay使用中にSiriを使用できます。

ステアリングスイッチの  を長押し

Siriが起動します。

Apple CarPlayの設定をする

メニューを押し、[機器接続] → [Apps] → 設定したい機器の横にある  をタッチ
設定項目を選びます。

USB接続時の起動	<input type="button" value="常時使用する"/> <input type="button" value="毎回確認する"/> <input type="button" value="使用しない"/>	iPhoneを接続したとき、自動でApple CarPlayを起動します。 iPhoneを接続したとき、確認メッセージが表示されます。 iPhoneを接続してもApple CarPlayを起動しません。
Apple CarPlay利用時の補足情報	<input type="button" value="表示する"/> <input type="button" value="消去する"/>	Apple CarPlay利用時の補足情報を表示します。 接続したiPhoneを消去します。



- **メニュー**を押して[設定] → [Apps]または[機器接続]からでも同様の設定ができます。

Android Auto™を使う

Android Auto™対応のAndroidスマートフォンを本機に接続することでAndroid Auto™を使用することができます。

AndroidおよびAndroid Autoは、Google Inc.の商標です。

Androidスマートフォンについて

Android Auto™を利用するには、Android Auto™に対応したAndroidスマートフォンが必要です。詳細はGoogle社のWebサイト(<https://www.android.com/auto/>)をご確認ください。

- Androidスマートフォンで再生可能な動画、静止画表示には対応していません。
- Androidスマートフォンの動作については全てを保証するものではありません。
- Androidスマートフォンを接続しても操作ができない場合は、Androidスマートフォンを外して再度接続してください。

Android Auto™について

- Android Auto™が起動している間は、接続しているスマートフォンでのBluetooth®機能は使用できません。
- 詳細については、Google社のWebサイト(<https://www.android.com/auto/>)をご覧ください。
- Android Auto™はGoogleが提供するアプリケーションです。各機能は予告なく変更・終了することがありますので、予めご了承ください。

Androidスマートフォンを接続する

1. **AndroidスマートフォンをUSB電源ソケットに接続**

USB電源ソケット (P.9)

Android Auto™起動時の確認メッセージが表示されます。

2. **[はい]をタッチ**

Android Auto™が起動します。

[いいえ]をタッチすると、Android Auto™は起動しません。

Androidスマートフォンを充電したい場合や、USBデバイスとして使用したい場合は**[いいえ]**をタッチしてください。

[再表示しない]をONにすると、起動時の確認メッセージを表示しません。

アドバイス

- Android Auto™をご利用になるには、Android Auto™のアプリケーションを接続するスマートフォンにダウンロードする必要があります。 詳細についてはGoogle Play™のAndroid Auto™アプリページを参照してください。


知識

- Androidスマートフォンを接続するときは、Androidスマートフォンに付属のケーブルを使用してください。
- Androidスマートフォンがロック状態のときはAndroid Auto™が起動しない場合があります。
- 本機の設定によって、Androidスマートフォンを接続してもAndroid Auto™画面を表示しないことがあります。**メニュー**を押し、**[▲]**が表示されていたらタッチして、Android Auto™画面を表示させてください。

Android Auto™画面を表示する

Android Auto™対応のAndroidスマートフォンを接続しているときにAndroid Auto™画面を表示できます。

1. **メニュー**を押し、**[▲]**をタッチ
- Android Auto™画面が表示されます。
2. **アイコンをタッチ**
- 表示されているAndroidスマートフォンの機能を本機の画面上で使用できます。
- ★／★：車両型式、オプションなどで異なる装備
- 121



知識

- ▲は本機にAndroidスマートフォンが接続されているときのみ選択できます。
- 情報メニュー画面からもAndroid Auto™を起動できます。
☞ 情報メニューについて (P.13)
- Android Auto™操作時、Android Auto™のトップメニューに戻るには□○をタッチします。
- 画面を本機の画面に戻したいときはコントロールパネルのスイッチを押す、または画面に表示される日産ロゴのアイコンをタッチします。画面がAndroid Auto™の画面から本機の画面に切り替わります。

Android Auto™の設定をする

メニューを押し、機器接続 → Apps → 設定したい機器の横にある□をタッチ
設定項目を選びます。

USB接続時の起動	常時使用する	Androidスマートフォンを接続したとき、自動でAndroid Auto™を起動します。
	毎回確認する	Androidスマートフォンを接続したとき、確認メッセージが表示されます。
	使用しない	Androidスマートフォンを接続してもAndroid Auto™を起動しません。
Android Auto利用時の補足情報		Android Auto™利用時の補足情報を表示します。
消去する		接続したAndroidスマートフォンを消去します。

Google アシスタント™の使いかた

Android Auto™使用中にGoogle アシスタント™を使用できます。

ステアリングスイッチの□を長押しするか、Android Auto™画面上の□▼をタッチ

起動音が鳴り、Google アシスタント™が起動します。

NissanConnect サービス

NissanConnect サービス

<u>NissanConnect サービスとは</u>	P.124
<u>NissanConnect サービスをお使いになる前に</u>	P.127

NissanConnect サービスを使う

<u>最速ルート探索</u>	P.128
<u>NissanConnect サービスマニュー</u>	P.128

NissanConnect サービスを使いこなす

<u>NissanConnect サービスを設定する</u>	P.129
--------------------------------	-------

NissanConnect サービスとは

NissanConnect サービスとは、車両に搭載されている車載通信ユニット（TCU 「Telematics Control Unit」）と情報センターが通信することで、車両コントロールアプリやデータダウンロードなどを使用できる便利なConnected Car Serviceの事です。

NissanConnect サービス



アドバイス

- サービスを提供するうえで必要となる情報（例えば、自車の位置情報や走行情報）はご利用時に情報センターへ自動的に送られます。
- 車をお譲りになる場合は、必ず退会手続きを行ってください。また本機に保存されている情報は消去してください。詳しくは、NissanConnect お客様センターにご相談ください。

NissanConnect サービスでは、さまざまなサービスをご利用いただけます。

NissanConnect サービスの詳細などについては、日産販売会社またはNissanConnect お客様センターにお問い合わせください。

NissanConnect お客様センター：

0120-981-523

受付時間 9:00～17:00（年末年始を除く）

ホームページアドレス

<http://www.nissanconnect.jp>

■ おもなサービス

サービスは追加・変更されることがあります。

カテゴリー	サービス名称	概要
ナビ画面	最速ルート探索	情報センターで保持している最新のVICS情報や、プロープ情報、渋滞統計情報をもとに目的地まで最も早く到達できると予想されるルート探索を行い、ナビのルート探索に反映します。 ⇒ 最速ルート探索 (P.128)
	オペレータサービス	地図画面上の をタッチすると、情報センターに接続し、対応したオペレータが目的地や周辺施設を検索します。検索結果をダウンロードすることで、走行中でもナビの目的地設定ができます。24時間365日利用できます。 [終了] をタッチすると、回線を切断します。
	情報チャンネル	ドライブに役立つ情報など、あらかじめ用意されたコンテンツを、情報チャンネルメニューからダウンロードできます。（読み上げ/文字表示/地図表示などの機能が可能です。機能はコンテンツにより異なります。） ⇒ NissanConnect サービスメニュー (P.128)
	通信による地図アップデート機能	更新タイミングがくると、ナビ上で地図の更新が可能です。離れたエリアの地図を更新したい場合は、メニューからエリアを選ぶ手動更新となります。 すべての地図を入れ替える場合は、専用のWEBからUSBでデータをダウンロードしてナビにインストールできます。日産販売会社へ出向かなくとも地図の更新が可能です。 ⇒ 地図更新の方法 (P.60)
	NissanConnect メッセージ	お客様のお車の状況に合わせた車検・点検の案内やお得な情報などが、ナビに自動で配信されます。受信したメッセージは音声で読み上げられます。
	Google 検索	ナビ上のキーボードから名称を入力すると、Googleで施設検索が実行でき、施設などはそのままナビの目的地設定ができます。 ⇒ 目的地検索画面 (P.41)
	Google ストリートビュー	目的地を検索する際に、周辺のリアルストリートビューを確認できます。 をタッチしてGoogleストリートビューを表示できます。 または をタッチして視点が変更できます。
	Google 航空写真	目的地を実際の航空写真で確認できます。 をタッチして、航空写真を表示できます。 / をタッチして縮尺の調整ができます。

カテゴリー	サービス名称	概要
スマートフォンアプリ	マイカーファインダー	スマートフォンアプリで車の位置を確認できます。
	ドア to ドアナビEV	マイカー位置（車両停車位置）までの案内をはじめ、充電残量を考慮したルートを作成し車に送信します。スマートフォン上のGoogleナビで、出発地から最終目的地までシームレスな誘導が実現できます。
	警告灯状態	警告灯の状態がスマートフォンアプリで確認できます。万が一点灯するとスマートフォンアプリに通知が届きます。
	ドライブ履歴	過去のドライブ履歴（走行時間、走行距離、平均電費等）を数値とグラフで確認できます。
	リモートマイカー・チェック	スマートフォンアプリ上で車の状態（ドアの開閉状態、充電状態、エアコンのON/OFF状態等）を確認できます。
	バッテリー状態確認	現在の充電状態（%）と航続可能距離（Km）を確認できます。充電中の場合、充電完了までの目安時間がわかります。
	充電スポット検索	充電スポットをスマートフォンの地図上に満空情報とともに表示したり、充電スポット情報表示ができます。検索したスポットをナビに送信することも可能です。
	ルートプランナー	スマートフォンアプリからドライブルートを作成し、ナビに送信できます。乗車後ルートをダウンロードして設定します。
	乗る前エアコン	リモートでエアコンの温度設定をしたり、エアコンを作動させる時間をコントロールすることができます。
オプション	docomo in Car Connect	NissanConnect サービス会員は、任意で株式会社NTTドコモが提供する車内Wi-Fi接続サービスに加入ができます。 サービスチケットはドコモのサイトから購入できます。 申し込みサイト： https://docomo-icc.com/nissanconnect/



NissanConnect サービスをお 使いになる前に

サービスのお申し込みについて

アドバイス

- サービスのご利用には、NissanConnect サービスへのお申し込みが必要となります。詳しくは、購入された日産販売会社にお問い合わせください。
- サービスの登録が完了すると、会員IDとパスワードが通知されます。このIDが初期IDとなります。IDとパスワードは、メンバーサイトでいつでも覚えやすいものに変更が可能です。初期会員IDまたは、メンバーサイトで変更した最新のID/パスワードをナビに登録し、情報センターと認証することで、スマートフォンアプリが利用できるようになります。
- サービスを提供するうえで必要となる情報（例えば、サービスの利用状況、車の位置や車載機IDなど）はご利用時に情報センターへ自動的に送られます。
- 車をお譲りになる場合は、必ず退会手続きを行ってください。また本機に保存されている情報は消去してください。詳しくは、NissanConnect お客さまセンターにご相談ください。

ご使用上の注意

- NissanConnect サービスをご利用になると、電波の受信状態を示すマーク（Telematics Control Unitアイコン）が画面に表示されます。電波の受信状態が良好を示すマーク(+)が表示されている場所でサービスをご利用ください。
- NissanConnect サービスは、車載通信ユニット（TCU「Telematics Control Unit」）の電波状態などで、情報センターに接続できない場合や途中で通信が途切れる場合があります。電波状況が良好になってから再度通信を行ってください。
- 画面上のTelematics Control Unitアイコンが良好状態を表示していても、情報センターに接続できない場合がありますが、故障ではありません。少し時間が経つてから再度通信を行ってください。
- 車載通信ユニット（TCU「Telematics Control Unit」）は、xi/FOMAモジュールを採用して、通信を利用したサービスを提供します。（「xi」、「FOMA」は株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。）
以下の場合には、サービスをご利用になれません。
 - サービスをご利用になっている場所が通信エリア外のとき
 - サービスをご利用になっている場所が通信エリア内であっても、回線混雑などで発信規制がかかっているとき、もしくは通信状態が不安定なとき

- 2週間以上車を使用されなかった場合は通信ができなくなり、リモート機能などの操作ができなくなります。この場合は、パワースイッチをONにすると、再度通信ができるようになります。

車載通信ユニットについて

この車両には、Telematics Control Unitという車載通信ユニットが搭載されています。

- 本製品には、電気通信事業法第56条第2項の規定に基づく端末機器の設計について認定を受けた設備が組み込まれております。
- 本製品には、電波法第38条の24第1項の規定に基づく認証を受けた設備が組み込まれております。

最速ルート探索

NissanConnect サービスに接続して渋滞情報を考慮した最速ルートを探索します。

現在地 を押し、**ルート** → **最速ルート探索** をタッチ

最新の交通情報をダウンロードし、ルートガイドを開始します。



アドバイス

- 交通情報のダウンロード中に**終了**をタッチすると、ダウンロードが終了し、最速ルート探索を中止します。
- ルート探索時点で所要時間が最短と予測されるルートを選択するものであり、必ずしも渋滞を回避するものではありません。またVICS情報とその他の交通情報を用いた探索結果であり、必ずしも実際の最速ルートとならない場合があります。
- 渋滞表示の道路を案内したり、順調表示の道路を迂回する場合があります。

NissanConnect サービスマニュ

NissanConnect サービスマニュから、いろいろな情報を確認したり、サービスを受けたりできます。

メニュー を押し、**情報** → **NissanConnect Services** をタッチ
各種サービス画面を表示します。

オペレータ接続	オペレータに接続できます。 おもなサービス (P.125)
お気に入りチャンネル	情報チャンネルをお気に入りに登録できます。
情報チャンネル	情報チャンネルメニューからコンテンツをダウンロードできます。
履歴	受信した情報の履歴を見ることができます。
NissanConnect Services設定	NissanConnect サービスの各種設定をします。 NissanConnect サービスを設定する (P.129)
渋滞情報ダウンロード	現在地周辺の渋滞情報をダウンロードすることができます。
充電スポット更新	情報センターと通信して、充電スポット情報を更新します。
充電スポット満空情報	情報センターに接続して、充電スポットの満空情報を取得します。

NissanConnect サービスを設定する

NissanConnect サービスの各種設定をします。

メニューを押し、[情報] → [NissanConnect Services] → [NissanConnect Services設定] をタッチ

充電状態の通知	[プラグ挿し忘れ通知地点]	充電プラグの挿し忘れを検知する地点を登録できます。 [新規登録] をタッチすると、目的地の設定と同じ方法で挿し忘れ通知地点を探索、登録できます。
	[プラグ挿し忘れ通知確認時間]	充電プラグの挿し忘れを通知するタイミングを設定します。
	[プラグ挿し忘れ通知]	パワースイッチOFF後、設定した確認時間が経過したとき、登録した場所で充電プラグの挿し忘れがあった場合はシステムが確認して、ID連携されたスマートフォンに通知されます。
	[充電停止通知]	設定をONにすると、充電が終了した場合または充電中に充電が停止してしまった場合、システムが確認して、充電停止通知をID連携されたスマートフォンに通知します。
	[設定初期化]	登録した場所や確認時間などの設定が初期状態になります。
ユーザーID・パスワード設定	[登録]	入力したユーザーID・パスワードを登録します。
	[ユーザーID]	ユーザーIDを入力します。
	[パスワード]	パスワードを入力します。
	[ユーザーID・パスワードを消去する]	入力したユーザーID・パスワードを消去します。
充電スポット自動更新		充電スポット自動更新のON/OFFを設定します。
情報チャンネル設定	[自動的に取得する]	情報チャンネルの取得タイミングの設定をします。
		[取得タイミングの選択] 情報を取得する情報チャンネルの選択をします。
	[表示リストの変更]	情報チャンネルへのお気に入りの登録、表示リストの更新、表示リストの初期化などができます。
	[情報チャンネル履歴を全て消去]	情報チャンネル履歴を全て消去します。
プローブ情報設定	[プローブ情報の送信]	位置、走行距離および消費電力などの走行情報(プローブ情報)は、情報センターに送られ、渋滞情報などに利用されます。プローブ情報の送信をONに設定すると、情報センターからの交通情報ダウンロード時や、最速ルート探索時にプローブ交通情報をダウンロードできます。

NissanConnect サービスを使いこなす

<input type="button" value="プロープ情報を消去"/>	走行情報(プロープ情報)を全て消去します。
<input type="button" value="車載機IDの表示"/>	車載機IDなどを表示します。
<input type="button" value="NissanConnect Svcs.設定を全て初期化"/>	NissanConnect サービスの設定を初期化します。 初期化された設定および消去された履歴は元に戻すことはできません。

充電状態の通知について

充電プラグ挿し忘れ通知について :

- 設定した時間を迎えたときに充電プラグの挿し忘れがあった場合は通知しますが、設定した時間を過ぎてしまうと、その後に充電プラグが抜けても通知されません。
- 普通充電コネクタがきちんと挿しこまれていない（半勘合）場合にも通知します。
- 車両が電波の届かない場所にある場合は通知されません。
- 充電プラグが抜けた理由は確認できません。
- パワースイッチがONのときは通知されません。

充電停止通知について :

- 情報センターから送られる充電停止通知の内容は以下になります。
 - 充電停止のメッセージ
 - 現時点でのリチウムイオンバッテリー残量
 - 航続可能距離（エアコンON/OFF時の2種類）
- 必ずしも充電が完了したことを通知するわけではありません。
- 設定した時刻にタイマー充電が正常に作動しなかったことを通知するわけではありません。
- 充電プラグがコンセントから外れて給電が止まった場合は、15分後に通知されます。
- 充電が停止した理由は確認できません。
- 車両が電波の届かない場所にある場合は通知されません。
- 2週間以上、車を使用しなかった場合は通信できません。
- パワースイッチがONのときは通知されません。

音声操作

音声操作の基本操作

基本的な操作の流れ	P.132
-----------	-------

音声操作の使い方を覚える

音声操作画面の見かた	P.133
------------	-------

音声操作を上手に操作するには	P.133
----------------	-------

音声操作の便利な使いかた

住所や電話番号の発話のポイント	P.134
-----------------	-------

ボイスタグを活用する	P.134
------------	-------

音声認識できる施設ジャンル・名称	P.135
------------------	-------

音声操作の設定

音声操作の便利な設定をする	P.137
---------------	-------

基本的な操作の流れ

コマンドを発話することでさまざまな操作ができます。

- ステアリングスイッチの  を押して音声操作を開始します。
- 入力できるコマンドは音声操作画面内に表示します。
- 操作の方法や発話のタイミングは音声でご案内します。
- 音声で案内中にもう一度  を押すと、すぐにコマンドを発話できます。
- 音声コマンドは、画面上のアイコンが  から  になってからお話しください。
-  を長押しすると、音声認識を終了します。
- 音声操作のマイクはマップランプの近くにあります。



知識

- コマンドを発話する以外にもステアリングスイッチやタッチパネルを使って操作できます。
➡ [音声操作画面の見かた \(P.133\)](#)
- 音声ガイドの音量は、ステアリングスイッチの  /  で調整できます。
- 音声ガイド中にステアリングスイッチの  /  /  /  を押すと、音声操作を中止して選択したコマンドを読み上げます。ステアリングスイッチの  を押すと音声操作を再開します。
- ステアリングスイッチの  を押すと、1つ前のコマンド画面に戻ります。始めの画面では、音声操作をキャンセルします。
- ステアリングスイッチの  を長く押すと、音声操作がキャンセルとなり終了します。  を短く押すと、音声ガイドを中止してすぐにコマンドが発話可能になります。

音声操作の使い方を覚える


音声操作画面の見かた

音声操作画面はタッチパネル、ステアリングスイッチで操作が可能です。

左側のボタンを押してから何も発話していない画面と、発話して階層が進んだ画面とでタッチパネルで操作可能な範囲が異なります。


1. **ステアリングスイッチの [音声] を押し、音声操作の画面を表示したら画面上のコマンドを発話**

この画面上では左側のみタッチ、スイッチ操作が可能です。

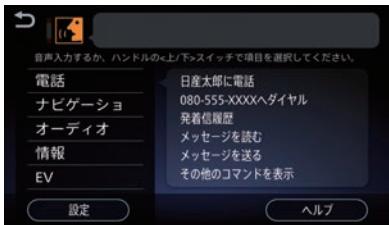

2. **コマンドリスト画面を参考にコマンドを発話**

画面上の全てのコマンドをタッチ、スイッチ操作が可能です。

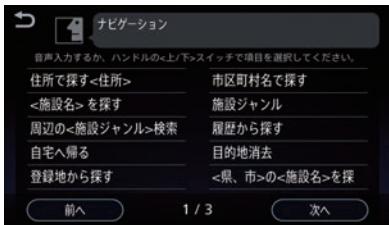

3. ガイドにしたがって発話

発話した内容の認識結果は、音声で読み上げられます。

4. リストから当てはまるものを数字で発話

知識

- 「前へ」/「次へ」を発話するか、タッチすると前または次のリスト画面を表示します。
- ステアリングスイッチの ▲ / ▼ / ▶ / ▶で操作したい項目を選択し、「OK」を押すと選択したコマンドを決定します。

音声操作を上手に操作するには

ボイスコマンドを正しく認識させて、スムーズにコマンドを実行させるには、以下の点に注意してください。

- 運転席の声を入力するように設計されているため、運転席以外からの音声入力は認識できない場合があります。
- 同乗者がいる場合は、発話をするのを避けてもらってください。
- マイクに近づいたり、意識的にマイクの方向に向いたりせずに、安全に運転できる姿勢でボイスコマンドを発話してください。
- 大きな声でハッキリと正確に発話するなど、呼びかけかたを変えてお試しください。

- ボイスコマンドは、正しく発話してください。コマンド以外の言葉を発話しても、正しく認識されません。
- “えーと”などの声を発したりすると、ボイスコマンドが正しく認識されないことがあります。
- ステアリングスイッチの [音声] を押した後、アイコン表示が [] になってからお話し下さい。話し始めるまでに時間がかかったときは、その画面で認識できるコマンドの例が読み上げられます。
- リストに表示されている行き先やチャンネル名などは、リストの番号を発話してください。
- 画面上に白で表示されている言葉がコマンドとして認識できる言葉です。灰色で表示されている言葉は発話しても認識することができません。
- ボイスコマンドは自然な速さで発話してください。ゆっくり話しそうると正しく認識されません。

住所や電話番号の発話のポイント

- 音声入力しているときにステアリングスイッチの  を押すと、最後に音声で入力した内容を消去しますので、途中から入力をやり直すことができます。
- 住所を入力するときは、神奈川県横浜市西区高島一丁目1番1号のように続けて入力することもできますし、都道府県名、市区町村名、大字、字、丁目、番地、号のように分けて入力することもできます。
- 「都道府県名」と「市名」、「市名」と「町名」の間などは、区切って入力もできます。町名の後に大字が続く場合は町名と大字は続けてお話し下さい。
例1) “かながわけんよこはまし”と続けて発話。
例2) “かながわけん”と発話した後に一度区切り、応答メッセージが流れてから“よこはまし”と発話。
例3) “ふくしまけんあいづわかまつし”と発話した後に一度区切り、応答メッセージが流れてから“もんでんまちおおあざくろいわ”と発話。
- 政令指定都市、および東京23区については、都道府県名を省略して入力できます。
- 番地を入力する際、一丁目23番地4号(1-23-4)を入力するには“いちの にさん のよん”または“いっちょうめにじゅうさんばんちよんごう”と発話します。
- 番地を入力しなくても、大字（おおあ

ざ）まで入力後、“行き先にする”と発話すると、付近までのルートを探索します。

- 地域によっては小字（こあざ）の入力に対応していない場合があります。
- 丁目、番地、号には、一部入力できないものがあります。
- 郡名称は、省略可能です。
例) 埼玉県南埼玉郡白岡町 ⇒ 埼玉県白岡町
- 福島県いわき市泉町下川字大剣386のように、住所に「字」の文字が含まれている場合、福島県いわき市泉町下川大剣386のように「字」を省略しないと認識しない場合があります。

ボイスタグを活用する

登録地やハンズフリー電話帳など、登録されている情報にボイスタグ（音声タグ、読み）が含まれているものは、ボイスタグを発話して操作できます。

- ⇒ 短縮ダイヤルの登録、編集 (P.118)
- ⇒ 登録地を編集する (P.53)

<登録名称>に電話をかける

ここではハンズフリー電話帳を例に説明します。

1. ステアリングスイッチの  を押す

音声操作画面が表示されます。

音声ガイドが終了してからコマンドを発話してください。

2. アイコンが  から  になったときに“電話”と発話

“電話”コマンドを認識後、次のコマンドを発話してください。

3. “電話をかける”と発話

“電話をかける”コマンドを認識後、次のコマンドを発話してください。

4. 登録したボイスタグを発話

相手先に発信します。

知識

- ステアリングスイッチの  を短く押すと、音声ガイドを中止してすぐにコマンドが発話可能になります。
- 電話帳に登録されているボイスタグは、長すぎると認識されない場合があります。また、記号や英数字が含まれたボイスタグは、正しく認識されません。
- ボイスタグが短すぎる場合や似たようなボイスタグが複数ある場合は、正しく認識されないことがあります。

音声操作の便利な使いかた

音声認識できる施設ジャンル・名称

地図更新等でカテゴリーが変更されることがあります。

全ての施設が検索できるわけではありません。

キャンプ場

ゴルフ場・ゴルフ練習場

スキー・スノボ場ほか

クロカン・スノシュー

スキー・スノボ場

スノーモービル

リフト・ロープウェイ

スタジアム

武道館

野球場

陸上競技場

デパート

ドライブイン・道の駅

ビーチ・海水浴場・海岸

フェリー

プラネタリウム

ホール・会館

ホテル

マリーナ・ヨットハーバー

マリンスポーツ

モータースポーツ・サーキット場

駅

温泉・お風呂

学校

大学

短大

観光名所

城・城跡・史跡

名所・観光地等

競馬・競輪ほか

競艇・競輪・オートレース場

競馬

教会

空港

警察署

公園

レジャー公園

海洋公園・海浜公園

観光公園

国定公園

裁判所

寺院

自然景観地

海岸

湖・沼

自然名所・観光地

鍾乳洞・洞穴

滝・渓谷

その他の自然景観地

住まい

住宅展示場

神社

税務署

総合病院

動物園・水族館・植物園

サファリパーク

植物園

水族館

動物園

年金事務所

博物館・科学館・文化施設ほか

博物館・科学館

資料館

その他文化施設

美術館・画廊

美術館

保健所

法務局

役所

都道府県庁

市区町村役場

その他の官公署・公的機関

遊園地・テーマパーク

旅館

音声操作の便利な使いかた

旅館

温泉旅館

割ぽう旅館

簡易旅館

音声操作の便利な設定をする

音声認識ガイドシステムのON/OFFをしたり、システムから流れてくる音声認識ガイドを短くしたりすることができます。

メニューを押し、[設定] → [音声設定] をタッチ

設定項目を選びます。

[音声認識ガイドの再生]	音声認識ガイドのON/OFFを設定します。
[音声認識ガイドの短縮]	システムから流れてくる音声認識ガイドを短くします。
[認識結果のリスト表示]	信頼性の高い順に音声認識結果がリストで表示されます。
[システム音声の切替]	システム音声を男性または女性から選択できます。
[システム音声の速さ]	システム音声の話す速さを調整します。

MEMO

付録

故障かな？と考える前に

本体関係	P.140
EV専用機能関係	P.141
ナビゲーション関係	P.143
オーディオ関係	P.149
ハンズフリーフォン関係	P.154
Apple CarPlay関係	P.156
Android Auto™関係	P.157
NissanConnect サービス関係	P.158
カメラシステム関係	P.161
ETC関係★	P.164
音声操作関係	P.165

知っておいていただきたいこと

ナビゲーション	P.168
オーディオ・テレビ	P.177
ハンズフリーフォン	P.179
索引	P.182

本体関係

液晶モニター関係

症状	原因	処置方法
画面が暗い。	車内の温度が低温である。 液晶モニターの設定が暗すぎる。	車内の温度が適温になるまでお待ちください。 液晶モニターの明るさを調節してください。
画面が眩しい。	液晶モニターの設定が明るすぎる。	液晶モニターの明るさを調節してください。
画面の中に小さな黒点、輝点が現れる。	液晶特有の現象である。	故障ではありません。
画面が青くなり、エラーメッセージが表示された。	システムの動作などに異常が起こっている。	すみやかに日産販売会社で点検を受けてください。
画像に、ほん点や、シマ模様がある。	ネオンサイン、高圧電線、アマチュア無線、他の自動車などからの電波を発する機器からの電磁波の影響を受けている。	故障ではありません。
表示画面内容が残る。（残像現象）	液晶特有の現象である。	故障ではありません。
低温のとき、画像の動きが遅い。	車内の温度が0°C以下になっている。	使用温度範囲（0°C～+50°C）に戻れば復帰します。
斜め方向から見ると画像が白っぽく見えたり、黒っぽく見える。	液晶モニターの特性である。	液晶モニターの明るさを調整してください。

故障かな？と考える前に

EV専用機能関係

航続可能距離関係

症状	原因	処置方法
航続可能距離が表示できない。	パワースイッチがアクセサリー状態になっている。	パワースイッチをONにすると表示できます。
	航続可能距離が短いために表示できない。	充電してください。航続可能距離が伸びれば表示されます。
航続可能距離が楕円形で表示される。	システムが緯度と経度の補正を行った結果、円形に表示されないことがある。	故障ではありません。

充電スポット情報関係

症状	原因	処置方法
充電スポットアイコン表示の設定をOFFにしているが、地図上に表示されている。	表示されている充電スポットは、登録地として設定されている。	故障ではありません。
充電促進案内やバッテリー残量低下通知が表示されたので、充電スポットを検索したが見つからない。	充電スポットが少ない場所では、自車位置周辺で見つからない場合がある。	故障ではありません。
充電スポット情報画面が表示されない。	すべての充電スポット情報が整備されていないため、情報画面が表示されない場合がある。	故障ではありません。 目的地に設定する前に利用可能か事前に電話などで確認してください。
表示されている充電スポット情報画面が、実際の情報と異なる。	地図データが古い。	情報センターに接続して、充電スポット情報を更新してください。または新しい地図データに更新してください。

故障かな？と考える前に

症状	原因	処置方法
検索した充電スポットに行ったが、表示された情報と異なり、充電できなかった。	地図データが古い。	情報センターに接続して、充電スポット情報を更新してください。または新しい地図データに更新してください。
	充電スポットの設備が変わった、または持っている充電ケーブルが使用できなかった。	目的地に設定する前に利用可能であるか事前に電話などで確認してください。

電力消費関係

症状	原因	処置方法
電力消費計画面に表示されるエアコンON/OFF時の航続可能距離の増減が+0 kmまたは-0 kmと表示される。	モーターに使用している電力に対して、エアコンに使用している電力が少なく、航続可能距離の増減の差が±1 km未満となったため。またリチウムイオンバッテリー残量が少ないときは、航続可能距離の増減が小さくなる。	故障ではありません。

ナビゲーション関係

地図表示／メニュー画面関係

症状	原因	処置方法
画面が表示されない。	地図以外の画面が表示されている。	現在地 を押してください。
	画面設定の 画面 の設定がOFFになっている。	メニュー → 設定 → その他の設定 → 画面 のタッチパネル操作で、画面表示のON/OFF切替ができます。
スタンダードビュー（平面地図）と3Dビューで地名表示が異なる。	画面が煩雑にならないように文字情報の間引き処理を行っているため。また道路や地名などを複数表示することもあり、処理の経緯から毎回同じ内容が表示されるとは限らない。	故障ではありません。
細街路が地図上に表示されない。	安全のため、走行中は細街路は表示されない。	故障ではありません。停車してパーキングブレーキをかけると表示されます。
	幅3m以下の道路は表示されないことがある。	故障ではありません。
メニュー項目が一部選べない。	走行中である。	車を安全な場所に停車し、パーキングブレーキをかけてから操作してください。

自車位置・自車マーク関係

症状	原因	処置方法
自車位置が正しく表示されない。	パワースイッチをOFFにしてから車を移動した。 例) フェリーや車両運搬車などの移動	GPS受信状態でしばらく走行してください。
	ナビゲーションシステムの位置算出精度により、現在位置や進行方向は、走行条件などによってずれことがある。	故障ではありません。しばらく走行を続けると、正常な表示に戻ります。
	駐車場など、道路以外の場所にいる。	故障ではありません。道路上をしばらく走行すると正常な表示に戻ります。
	GPS衛星からの電波が受信できていない。	しばらく走行してください。 それでも受信できない場合は、日産販売会社または相談窓口にご相談ください。
	タイヤチェーンの装着、タイヤ交換などにより、車速信号からの車速推定にずれ（進みや遅れ）が発生した。	約30km/h以上の速度で30分程度走行すると自動的に調節されます。それでも進みや遅れが発生する場合は、日産販売会社または相談窓口にご相談ください。
	市街地図使用時、自車位置精度に対し画面表示が大きいため表示誤差が拡がる。	地図の縮尺を拡大すると症状が緩和されます。
	GPSアンテナ上に物が置いてあるため、GPS信号が受信できない。	GPSアンテナはダッシュボード内に設置されているため、ダッシュボード上に物を置かないでください。
市街地図を表示しているとき、反対車線上を走行しているように見えることがある。	表示上ずれが生じることがある。	故障ではありません。
市街地図使用時、自車マークが位置ずれを起こす。	自車位置精度に対し画面表示が大きいため表示誤差が拡がる。	故障ではありません。地図の縮尺を拡大すると症状が緩和されます。
新しい道を走ると自車マークが近くの道にとぶ。	新しい道が地図データに未登録のため、登録されている近くの道路に自車マークを補正する。	地図データは、原則として年3回程度更新しています。新しい地図データに収録されるまでお待ちください。

故障かな？と考える前に

症状	原因	処置方法
自車を移動させても地図がスクロールしない。	現在地表示になっていない。	現在地 を押してください。
自車マークが表示されない。		
自車位置精度が悪い。	屋内や建物の陰にいるためGPS信号がさえぎられている。 GPSアンテナ上に物が置いてあるため、GPS信号が受信できない。 GPS衛星の配置が悪い。 地形データに誤り、または欠落がある（常に同じ場所でずれる）。	屋外の見通しの良い場所に移動してください。 GPSアンテナはダッシュボード内に設置されているため、ダッシュボード上に物を置かないでください。 配置が改善されるまでお待ちください。 地図データは、原則として年3回程度更新しています。新しい地図データに収録されるまでお待ちください。
	低速走行や発進、停止を繰り返した。	しばらく（およそ30km/h以上の速度で30分程度）走行すると自動的に調節されます。それでも進みや遅れが発生する場合は、日産販売会社または相談窓口にご相談ください。

目的地／経由地設定できない

症状	原因	処置方法
再探索時、経由地を探索しない。	すでに経由地を通過した、または通過したと判断した。	通過した経由地を再び経由地にしたい場合は、再度ルート探索を行ってください。
自動迂回路探索（または迂回路探索）をしたが、前回探索したルートと同じ結果になってしまう。	各種条件を考慮した探索を行ったが、同じ結果になった。	故障ではありません。
経由地が設定できない。	経由地の設定数が上限に達している。	数回にわけて設定を行ってください。
行き先の設定で出発地が選べない。	行き先の設定での出発地は、常に現在地になる。	故障ではありません。

音声ガイド関係

症状	原因	処置方法
音声ガイドしない。	音声ガイドはある一定の条件を満たす❸のマークが付いている交差点でしか行わないため、それ以外の場所では音声ガイドをしない場合がある。	故障ではありません。
	ルートを外れている。	ルートに戻るか、再度ルート探索してください。
	【ガイド・メッセージ音声】がOFFになっている。	設定をONにしてください。
	音量が小さくなっている。	音量を大きくしてください。
実際の道路と案内が異なる。	音声ガイドの内容は右左折する方向、他の道路との接続形態などにより異なった内容になる場合がある。	実際の交通ルールに従って走行してください。

故障かな？と考える前に

症状	原因	処置方法
ETCゲートで案内される料金と実際の料金が異なる。	ETCユニット（ナビと連動しないもの）を装着している場合、各種有料道路の料金割引が考慮されないため、案内した料金と実際の料金が異なる場合があります。	故障ではありません。
	地図データの収録時期などの関係で、最新の料金が反映されていない場合があるため。	

ルート探索関係

症状	原因	処置方法
ルートが表示されない。	目的地の近くに探索可能な道路がない。	目的地を近くの道路まで位置修正してください。特に、上り下りで道路が別々に表示されているような場所では進行方向に注意の上、道路上に目的地や経由地を設定してください。
	出発地と目的地が近い。	距離を離してください。
ルートが途切れで表示される。	探索では、細街路を含むその他一般道を使用しないエリアがあるため、現在地、または経由地が途中から表示されたり、途切れたりする。	故障ではありません。
通りすぎたルートが消去されてしまう。	通り過ぎたルートは地図上から削除されます。	走行軌跡設定 をONにしてください。  地図表示を設定する (P.39)
大回りなルートを探索する。	探索では、細街路を含むその他一般道を使用しないエリアがあるため、大回りなルートになることがある。	故障ではありません。
	出発地、目的地付近の道路に規制（一方通行など）があるときに遠回りのルートを出すことがある。	出発地や目的地を少しずらして設定してください。または、通りたいルートに経由地を設定してみてください。
ランドマークの表示が実際と異なる。	地形データの不備や誤りにより起こることがある。	地図データは、原則として年3回程度更新しています。新しい地図データに収録されるまでお待ちください。

故障かな？と考える前に

症状	原因	処置方法
出発地、経由地、目的地から離れたポイントにルートが引かれる。	地図上の出発地、経由地、目的地付近に経路探索用のデータが入っていないため、ルートガイドの開始、経由、終了点が離れてしまう。	近くの道路上に目的地を設定してください。ただし近くの道路が細街路を含むその他一般道（灰色の道路）の場合、少し離れた一般道路からルートが引かれる場合があります。
設定した探索条件と異なる条件のルートが表示される。	場合によっては、設定した探索条件に合わないルートが探索されることがある。	故障ではありません。
自動再探索が行われない。	探索ルートがない。	探索対象道路を走行してください。または手動で再度ルート探索をしてください。
規制のあるルートが引かれる。	どうしても通らないと到着できない場合は、規制のあるルートを通すことがある。	探索条件の設定を確認してください。
ルート情報が表示されない。	ルート探索を行っていない。	目的地を設定し、ルート探索を行ってください。
	ルート上を走行していない。	ルート上を走行してください。
	細街路のルートは、ルート情報を表示しない。	故障ではありません。
ルート探索後、有料道路出入口付近を通つても、案内記号が表示されない。	自車マークがルートを走行していない（案内記号は、ルート内容に関係があるマークのみを表示）。	ルート上を走行してください。
自動再探索ができない。	探索ルートがない。	探索対象道路を走行してください。または手動で再度ルート探索をしてください。

オーディオ関係

Bluetooth®オーディオ関係

症状	原因	処置方法
登録できない。	パスキーが間違っている。	登録するBluetooth®オーディオ機器のパスキーをご確認ください。 Bluetooth®オーディオ機器のパスキーと、車載機のパスキーが一致しているかご確認ください。
	本機に対応していないBluetooth®オーディオ機器を使っている。	Bluetooth®オーディオ機器は、機種によりご利用できない場合があります。
	本機とオーディオ機器が接続できない。	オーディオ を押して、Bluetooth®オーディオモードが選択されているか、ご確認ください。 オーディオ機器にBluetooth®アダプタをつけて使用する場合は、 オーディオ を押して、Bluetooth®オーディオモードを選択してから、Bluetooth®アダプタの電源をONにしてください。
再生できない。	本機に対応していないBluetooth®オーディオ機器を使っている。	Bluetooth®オーディオ機器は、機種によりご利用できない場合があります。
	携帯電話の接続をしている。	故障ではありません。
	NissanConnect サービスを使っている。	故障ではありません。
音が停止する。	交通情報ダウンロードをしている。	故障ではありません。
	Bluetooth®オーディオ機器本体を操作している。	お使いのBluetooth®オーディオ機器によっては本体操作で音がとぎれることがあります。 オーディオ を押してBluetooth®オーディオモードを再度選択してください。
	本機に対応していないBluetooth®オーディオ機器を使っている。	Bluetooth®オーディオ機器は、機種によりご利用できない場合があります。

故障かな？と考える前に

症状	原因	処置方法
音が飛ぶ。	Bluetooth®オーディオ機器の置き場所によっては、音が飛びことがあります。	置き場所を変えてください。
	車内に他の無線機器があると、音が飛びことがあります。	他の無線機器の電源をOFFにしてください。
音質が悪い。	音楽データが低ビットレートでBluetooth®オーディオ機器に保存されている。	Bluetooth®オーディオ機器に保存するビットレートをより高レートに変更してください。
操作メニューが使用できない。	接続しているBluetooth®オーディオ機器によっては、使用できない操作があります。	オーディオ機器の取扱説明書で使用できる操作をご確認ください。

iPod関係

症状	原因	処置方法
iPod／iPhoneが認識されない。	コネクタケーブルが正しく接続されていないか、iPod／iPhoneが正しく動作していない。	コネクタケーブルを接続し直してください。それでもiPod／iPhoneが認識されない場合は、iPod／iPhoneをリセットしてください。
	使用しているiPod／iPhoneが、接続対応していない。	iPod／iPhoneの対応機種およびバージョンを確認してください。
	iOSが最新でない。	最新のiOSにバージョンアップしてください。
	USB延長ケーブルの接続状態が悪い。	USB延長ケーブルを使用しないでください。
	USB接続の際、すばやく抜き差しをした。	ゆっくり抜き差しをしてください。

故障かな？と考える前に

症状	原因	処置方法
iPod／iPhoneをコントロールできない。	iPod／iPhoneにヘッドフォンなどが接続されたまま、ナビ本体に接続した。	iPod／iPhoneをナビ本体から一旦取り外し、iPod／iPhoneからすべての機器を取り外してから再度接続し直してください。
	iPod／iPhoneが正しく動作していない。	iPod／iPhoneをナビ本体から一旦取り外し、iPod／iPhoneをリセットしてから再度接続し直してください。
	特定のアルバムアートが存在するアルバム／曲を再生した。	iPod／iPhoneをナビ本体から一旦取り外し、iPod／iPhoneをリセットしてください。あわせて対象のアルバムアートを使用しない状態で再度接続し直してください。
iPod／iPhoneの曲をプレイできない。	コネクタが正しく接続されていない。	カチッと音がするまでしっかりと接続してください。
曲再生の音が途切れる。	iPod／iPhoneの取り付けが不安定で、振動により音飛びしている。	走行中にiPod／iPhoneが転がらないよう、車内にしっかりと取り付けし直してください。
音が歪む。	iPod／iPhoneのEQ機能（イコライザー機能）がオンになっている。	オフにしてください。
充電完了までに時間がかかる。	—	充電を目的とする場合は、iPodの再生を停止することをおすすめします。
iPod／iPhoneの充電ができない。	iPod／iPhoneを接続するケーブルが断線している可能性がある。	ケーブルをご確認ください。
ナビゲーションシステムに接続すると、iPod／iPhoneの操作ができなくなる。	—	本機と接続中は、iPod／iPhoneの操作はナビゲーションシステム側から行ってください。
音飛びする。	周辺環境（ノイズなど）により、音が飛びことがあります。	故障ではありません。
	USB延長ケーブルの接続状態が悪い。	USB延長ケーブルを使用しないでください。

USB接続関係

症状	原因	処置方法
USB機器を認識しない。	USB専用ケーブルが正しく接続されていない。	USB専用ケーブルの接続状態を確認してください。
	USB延長ケーブルを使用している。	USB延長ケーブルを使用しないでください。
	HUBを使用している。	HUBを使用しないでください。
	使っているUSB機器が、接続対応していない。	USB機器の仕様を確認してください。
	USB接続の際、すばやく抜き差しをした。	ゆっくり抜き差しをしてください。

地上デジタルテレビ関係

症状	原因	処置方法
映像が映らない。	走行中である。	安全な場所に停車し、パーキングブレーキをかけてください。
電源を入れても映像がすぐに出ない。	ソフトウェアが起動中である。	故障ではありません。本機は電源を入れても、ソフトウェアが起動して映像を表示するまでに時間がかかる場合があります。
乱れた映像になる、または特定のチャンネルで映像が乱れる。	日産販売会社へお問い合わせください。	
映像も音声も出ない。	地上デジタルチューナーユニットが異常高温になった。	車内の温度を下げてから、電源を入れ直してください。
	車の場所や方向が悪い。	アンテナレベルを確認してください。「地デジ固定」になっている場合は、受信エリアが拡大するワンセグ／地デジ切替にて自動もしくはワンセグ固定へ切り替えてください。

故障かな？と考える前に

症状	原因	処置方法
映像や音声が出ない。 (または、ときどき出なくなる) 映像が静止する。 (または、ときどき静止する)	車の場所や方向が悪い。	ワンセグ放送視聴中に、受信状態により黒画面になることがあります。故障ではありません。「地デジ固定」になっている場合は、受信エリアが拡大するワンセグ／地デジ切替にて自動もしくはワンセグ固定へ切り替えてください。
	車両の搭載機器（ワイパー、電動ドアミラー、パワーウィンドー、エアコン、HIDランプ、電動カーテン、電動サンルーフ、ドライブレコーダー、レーダー探知機など）の動作によってノイズが発生し、アンテナレベルが低下した。	故障ではありません。
	自動車／バイク／高圧線／ネオンサインなどの近くを車が通過し、アンテナレベルが低下した。	故障ではありません。
地上デジタル放送が受信できない。	地上デジタル放送の受信エリアにいない。	故障ではありません。受信障害がある環境では放送エリア内でも受信できない場合もあります。
	「自宅エリア／おでかけエリア」の設定が適切でない。	「自宅エリア」と「おでかけエリア」設定を切り替えてください。
チャンネルリストに数字が表示される。	放送局名のない受信局をリストに登録している。	故障ではありません。

■ 地上デジタルテレビのメッセージ表示一覧

本機では、メールで送られてくる情報とは別に、状況に合わせてメッセージが表示されます。主なメッセージとその内容は下記のとおりです。

故障かな？と考える前に

メッセージ	内容
信号レベルが低下しているため、このチャンネルは受信できません。	デジタル放送の受信レベルが低い場合に表示されます。
このチャンネルは受信できません。	デジタル放送の電波を受信できていない場合に表示されます。
このチャンネルは現在放送されていません。	放送時間が終了しています。番組表などでチャンネルをお確かめください。
データ取得中です。	データ取得中の表示です。故障ではありません。

ハンズフリーフォン関係

適合機種、初期登録手順については、日産販売会社またはNissanConnect お客様センターにお問い合わせいただくな、 NissanConnect サービスホームページ (www.nissanconnect.jp) の「適合携帯電話一覧」をご確認いただけます。

症状	原因	処置方法
携帯電話の接続を認識しない。 発信または着信できない。	適合していない携帯電話を使用している。 携帯電話にダイヤルロック等の操作制限が設定されている。	適合携帯電話機種をご確認ください。 携帯電話のダイヤルロック等操作制限を解除してからBluetooth®接続してください。
特定の電話番号に発信できない。	同じ番号への発信の際、特定の事象（相手が電話に出ない場合、相手が圏外の場合、相手が出る前に切断した場合）が一定の回数繰り返され、その番号への発信ができなくなる場合がある。	携帯電話の電源を一旦OFFにし、再度ONにして接続し直してください。
Bluetooth®の機器登録ができない。	携帯電話がBluetooth®に対応していない。 Bluetooth®の機器登録手順に誤りがある。	<ul style="list-style-type: none">● Bluetooth®に対応した携帯電話機種をご利用ください。● 適合携帯電話機種をご確認ください。● 携帯電話の操作手順書（マニュアル）をご確認ください。● Bluetooth®携帯電話の初期登録方法をご確認ください。

故障かな？と考える前に

症状	原因	処置方法
Bluetooth®の機器登録をしたにもかかわらず、接続されない、もしくは、切断される。	ナビのBluetooth®がOFFになっている。	ナビのBluetooth®をONに切り替えてください。
	携帯電話のBluetooth®がOFFになっている。	携帯電話のBluetooth®をONに切り替えてください。
	携帯電話のバッテリー残量が十分ではない。	携帯電話のバッテリー残量が十分な状態でご利用ください。
	携帯電話の置き場所によって、Bluetooth®の電波状況が悪くなることがある。	携帯電話を金属で覆われた場所やナビ本体から離れた場所に置かないでください。またシートや身体の間に密着させないでください。
	Bluetooth®の機器登録手順を完了していない。	<ul style="list-style-type: none"> ● 携帯電話の操作手順書（マニュアル）をご確認ください。 ● 各Bluetooth®携帯電話の初期登録方法をご確認ください。
相手に声が伝わらない。 通話相手側で音が割れたり、途切れたりする。	携帯電話とBluetooth®接続されていない。	携帯電話をBluetooth®接続してください。
	車外の音が大きい（大雨、工事、現地、トンネル内、対向車が多い、など）。	窓やサンルーフを閉じてください。
	エアコンの風音が大きい。	風量を下げてください。
	走行中の騒音が大きい。	速度を落として、騒音の少ないところで操作してください。
	受話／送話音量が大きすぎる。	受話／送話音量を調節してください。
Bluetooth®接続でのハンズフリー通話時、音が切れたり、ノイズが入る。	携帯電話の置き場所によっては、Bluetooth®の電波状況が悪くなることがある。	携帯電話を金属で覆われた場所やナビ本体から離れた場所に置かないでください。またシートや身体の間に密着させないでください。
	車内に他の無線機がある。	他の無線機の電源をOFFにしてください。
携帯電話操作で発信するとハンズフリー機能が使えない。	機種によっては、携帯電話から発信操作するとハンズフリーに切り替えられない場合がある。	ナビ（車載）のハンズフリー機能から、発信し直してください。

故障かな？と考える前に

症状	原因	処置方法
呼び出し音、着信音などと音声の音量が違う。	呼び出し音、着信音などの音量が調節されていない。	着信音は着信時に調節してください。受話音は、通話中にコントロールパネルの VOL/PUSH またはステアリングスイッチの + - で調節してください。送話音は設定画面の送話音量メニューで調節してください。
電話画面と携帯電話機の電界受信バーの本数が違う。 電話画面に受信バーが表示されている状態で発信しても電話がつながらない。	電界受信バーの本数の基準が携帯電話機と異なる。	電話画面の電池残量と電界強度表示（バー表示）は一致しないことがあります。目安としてご利用ください。

Apple CarPlay関係

症状	処置方法
Apple CarPlayが起動しない。	USBケーブルをUSB電源ソケットにしっかりと差し直す。  USB電源ソケット (P.9) iPhoneに付属のUSBケーブル（またはMFi認証ケーブル）を使用し、破損していないことを確認する。 iPhone側のApple CarPlayの設定をONにする。 Apple CarPlayに対応したiPhoneを使用する。
Apple CarPlayの作動不良： 動きが遅い、アプリの立ち上がりが遅い、Apple CarPlay機能にアクセス時にエラーメッセージが表示される、地図を表示しようとしたら真っ白、など。	USBケーブルをUSB電源ソケットにしっかりと差し直す。  USB電源ソケット (P.9) iPhoneに付属のUSBケーブル（またはMFi認証ケーブル）を使用し、破損していないことを確認する。 iPhoneの契約データプランを確認する。 iPhone側の性能、通信状況を確認。接続し直してみる。 iPhone側の性能、通信状況を確認。iPhoneの電源をOFFにし、再度ONにしてみる。

故障かな？と考える前に

症状	処置方法
ステアリングスイッチの  を押してもSiriが起動しない。	USBケーブルをUSB電源ソケットにしっかりと差し直す。  USB電源ソケット (P.9) iPhone側のSiriの設定がONであることを確認する。
	ステアリングスイッチの  を確実に長押しする。

Android Auto™関係

症状	処置方法
Android Auto™が起動しない。	USBケーブルをUSB電源ソケットにしっかりと差し直す。  USB電源ソケット (P.9) Androidスマートフォンに付属のUSBケーブルを使用し、破損していないことを確認する。 Androidスマートフォン側のAndroid Auto™の設定をONにする。 Android Auto™に対応したAndroidスマートフォンを使用する。
Android Auto™の作動不良： 動きが遅い、アプリの立ち上がりが遅い、Android Auto™機能にアクセス時にエラーメッセージが表示される、地図を表示しようとしたら真っ白、など。	USBケーブルをUSB電源ソケットにしっかりと差し直す。  USB電源ソケット (P.9) Androidスマートフォンに付属のUSBケーブルを使用し、破損していないことを確認する。 Androidスマートフォンの契約データプランを確認する。 Androidスマートフォン側の性能、通信状況を確認。接続し直してみる。 Androidスマートフォン側の性能、通信状況を確認。Androidスマートフォンの電源をOFFにし、再度ONにしてみる。
ステアリングスイッチの  を押してもGoogle アシスタント™が起動しない。	USBケーブルをUSB電源ソケットにしっかりと差し直す。  USB電源ソケット (P.9) Androidスマートフォン側のGoogle アシスタント™の設定がONであることを確認する。 ステアリングスイッチの  を確実に長押しする。

NissanConnect サービス関係

症状	原因	処置方法
情報センターに接続できない。	NissanConnect サービスのお申し込みをしていない。	NissanConnect サービスへのお申し込みを行ってください。詳しくは、日産販売会社または、NissanConnect お客様センターにお問い合わせください。
	通信回線が混雑している。	しばらく時間をおいてから再度通信してください。
	電波が届きにくい場所にいる。	電波が届きやすい場所に移動すると、通信できるようになります。画面に表示されているアイコンが圏内表示になるとお使いいただけます。
	車載通信ユニット（TCU 「Telematics Control Unit」）の電源が入っていない。	電波が届きやすい場所でもアイコンが圏内表示にならない場合は、日産販売会社にご相談ください。
サービスご利用時、通常の音声電話に比べて、サービスエリアが狭くなったり、つながりにくいことがある。	情報センターとの通信にデータ通信モードを使用している。	故障ではありません。しばらくしてからおかけ直してください。
メニュー画面にある項目が一部選べない。	走行中である。	車を安全な場所に停車して、パーキングブレーキをかけてから操作してください。
一部の画面が表示されない。	走行中である。	車を安全な場所に停車して、パーキングブレーキをかけてから操作してください。
オペレータをご利用時、音声が途切れる。またはデータが到達するのが遅くなる。	通信回線の状況、基地局の設置状況によって起こる場合がある。	故障ではありません。しばらくしてからおかけ直してください。
情報が音声で読み上げられない。	音量調整が最小になっている。	音量を調整してください。

NissanConnect サービスマッセージ表示一覧

本機では、状況に合わせてメッセージが表示されます。

メッセージ	原因	対処方法
サービスをご利用いただくためには、ユーザー登録が必要です	NissanConnect サービスのお申し込みをしていない。	NissanConnect サービスへのお申し込みを行ってください。詳しくは、日産販売会社または、NissanConnect お客様センターにお問い合わせください。
圏外です	電波が届きにくい場所にいる。	電波が届きやすい場所に移動すると、通信できるようになります。画面に表示されているアイコンが圏内表示になるとお使いいただけます。
回線使用中です	通信回線使用中である。（自動通信が発生しています。）	しばらく時間をおいてから再度通信してください。
ただいま混み合っています	通信回線が混雑している。	しばらく時間をおいてから再度通信してください。
ただいま接続できません	通信回線が混雑している。	しばらく時間をおいてから再度通信してください。
	通信回線が切断された。	しばらく時間をおいてから再度通信してください。
	通信回線に接続できない。	しばらく時間をおいてから再度通信してください。しばらく時間をおいても同じメッセージが繰り返し表示される場合は、日産販売会社へお問い合わせください。
ただいま接続できません(B02)	車載通信ユニット（TCU「Telematics Control Unit」）が接続されていないか、認識できていない、または故障している。	日産販売会社にお問い合わせください。
ただいま接続できません(B03)	通信回線に接続できない。	NissanConnect お客様センターにお問い合わせください。
ただいま接続できません(B06)	センター送信データが不正である。	NissanConnect お客様センターに連絡し、症状をお伝えください。
ただいま接続できません(B07)	受信したデータの処理に失敗した。	NissanConnect お客様センターにお問い合わせください。

スマートフォンアプリ

症状	原因	対処方法
スマートフォンアプリが使えない	ユーザーIDとパスワードがナビに登録されていない。	ナビ本体にユーザーIDとパスワードを登録してください。
	ユーザーIDとパスワードを間違えている。	NissanConnect お客様センターにお問い合わせください。
	2週間以上車を使用していない。	パワースイッチをONにしてください。
	電波が届きにくい場所に駐車している。	車を電波が届きやすい場所に移動すると、通信できるようになります。
ナビ本体またはスマートフォンアプリにメッセージが表示される	強制的にログアウトされた。	ナビ本体とスマートフォンアプリにユーザーIDとパスワードを再登録してください。

故障かな？と考える前に

カメラシステム関係

症状	原因	処置方法
映像の映りが悪い。	カメラレンズの前面ガラスが汚れている。	水を含ませた柔らかい布などで軽く拭いてください。
	カメラレンズに雨、雪などの水滴が付着している。	柔らかい布などで軽く拭いてください。
	太陽光や他車のヘッドライトの光が直接カメラレンズ面に当たっているため。	故障ではありません。当たっている光がなくなれば元に戻ります。
	温度の急な変化によってカメラレンズ部が結露したため。	故障ではありません。しばらく走行すると元に戻ります。
	暗い所や夜間時には映りが悪くなることがある。	故障ではありません。
映像にちらつきが出る。	蛍光灯などの照明の下にいるため。	故障ではありません。
実際の色味と異なる。	カメラの特性のため。	故障ではありません。

バックビューモニター*

症状	原因	処置方法
映像が映らない。	シフトポジションが  になっていない。	シフトポジションを  に切り替えてください。
映像が正しい方向を向いていない。	バックドアが開いている。	バックドアを閉めてください。
映像が見づらい。	カメラに強い光や反射光が入っていたため。	故障ではありません。
映像にスミヤが入る。  カメラ画面に現れる現象 (P.164)	バンパーなどから強い反射光が入っていたため。	故障ではありません。


インテリジェント アラウンドビューモニター★

症状	原因	処置方法
映像が映らない。	シフトポジションが R に切り替わっていない。	シフトポジションを R に切り替えてください。
	カメラ が押されていない。	カメラ を押してください。
	車速が10km/h以上出ている。	低速で走行するか、停車してください。
映像が正しい方向を向いていない。	バックドアが開いている。	バックドアを閉じてください。
	前席ドアが開いている、または半ドアになっている。	ドアを閉めてください。
	ドアミラーが格納されている。	ドアミラーを開いてください。
トップビューの画面上の線がずれる。	高さのあるものや、積載状態などの状況により合わないことがあります。車両より離れた場所ほどずれは大きくなる傾向にあります。	
夜間の映像が暗い。	画面の明るさやコントラストを調整してください。	
トップビューの映像の色が均一ではない。	各カメラごとに映している範囲に応じて明るさを調整しているため、カメラ間の映像に差が生じる。	故障ではありません。
映像が見づらい。	カメラに強い光や反射光が入っていたため。	故障ではありません。
映像にスミヤが入る。	バンパーなどから強い反射光が入っていたため。	故障ではありません。 ☞ <u>カメラ画面に現れる現象 (P.164)</u>
映像にゴーストやハレーション、タンランプの光のような現象が出る。	直接カメラに強い光が入ったり、夜間や暗いところで方向指示器や非常点滅表示灯を作動させたため。	

ソナー関係

症状	原因	処置方法
カメラ補助ソナーが正常に作動しない。	ソナー部に氷、雪などが付着している。	ぬるま湯をかけて氷や雪を取り除いてください。
	ソナー部に泥、ワックスなどが付着している。	柔らかい布などで表面の汚れを取り除き、綿棒などで溝部を清掃してください。
	ソナーの設定がOFFになっている。	アドバンスドドライブアシストディスプレイでソナーの設定を確認してください。
カメラ補助ソナーの音が鳴るのに表示が切り替わらない。	ソナーによる自動表示の設定がOFFになっている。	アドバンスドドライブアシストディスプレイでソナーの設定を確認してください。
ソナーのビープ音が鳴らない。	ビープ音がOFFになっている。	ビープ音の設定をONにしてください。
	シフトポジションがP、Nになっている。	DまたはBでは前のみRでは前後のセンサーで検知した場合に音を鳴らします。P、Nではカメラ画面が出ていれば表示は出ますが、音は鳴りません。
	車速が10km/h以上出ている。	低速で走行するか、停車してください。

カメラ画面に現れる現象

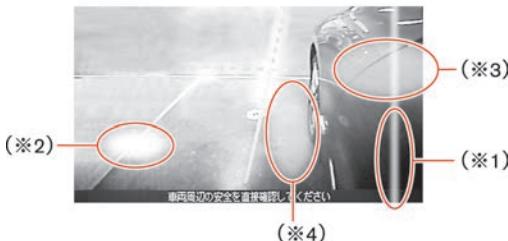

- (※1) スミヤ：強い光が上下方向に光の帯のように出たもの。
(※2) ゴースト：強い光がカメラの中で乱反射し、映像上の違う箇所に光が現れたもの。
(※3) ハレーション：強い光で周囲が白っぽくにじんだもの。
(※4) ターンランプの光：方向指示器の光が地面に映ったもの。

ETC関係★

症状	処置方法
ディスプレイに「ETCに異常が発生しています ETCサービスが利用できません 販売店に連絡してください。」と表示された。	ETCカードが挿入されている場合は、カードを抜き取ってください。 <input checked="" type="checkbox"/> を選んで通常のナビゲーション画面に移行させます。その後は、すみやかに日産販売会社で点検を受けてください。
ディスプレイに「ETCカードが読み取れません ETCサービスが利用できませんのでカードを抜いて、確認してください」と表示された。	カードを抜き取り、ETCカードであるか、カードを挿入する向き、表裏は正しいか、を確認してください。
ディスプレイに「料金 0円」と表示された。 (年月日、時刻表示はなし)	ETCカードの端子（金色部分）の傷、汚れなどにより、料金所通過時に課金はされたものの、履歴情報が記録されない場合があり、左記画面表示が出ます。このような場合は、ETCカードの端子部を確認してください。
ディスプレイに「No.2」と表示された。 (上記表示は一例であり、数字部分は02～07の間で出る可能性あり)	料金所通過時に、ETCユニット内部で何らかの異常が偶発的に発生した場合に、異常内容に該当する数字が左のように表示されます（一定時間で表示は消えます）。このような表示が頻繁に出る場合は、日産販売会社にお問い合わせください。

故障かな？と考える前に

症状	処置方法
利用履歴の確認ができない。	ETCカード挿入後、認識に2秒程度、時間がかかります。ナビ画面にETCアイコンが表示され、「ETCカードを確認しました。」と案内があった後に再度利用履歴の確認を行ってください。

音声操作関係

症状	原因	処置方法
発話しても動作しない。誤認識してしまう。または「もう一度お話しください」というエラーメッセージが出る。	同乗者の発話が認識されている。 発話の音量が小さい。 発話開始までの時間が長い。 ステアリングスイッチの  を押して、ガイダンスが流れながら5秒以上たっている。	同乗者の発話は控えてください。 もう少し大きな声でお話しください。 アイコンが  になってから5秒以内にコマンドを発話してください。
	該当するコマンドがない。	画面上に白色で表示されているコマンド、または数字を発話してください。また、正しい読みかたでお話しください。 「えーっと」「あの」など、コマンド以外の言葉を発話する、とぎれとぎれになったり、言いよどみがあったりすると正しく認識されないことがあります。
	車外の音が大きい（大雨、工事、現地、トンネル内、対向車が多い、など）。	窓やサンルーフを閉じて周囲の雑音を遮断してください。
	エアコンの風音が大きい。	風量を下げてください。
	走行中の騒音が大きい。	速度を落として、騒音などの少ないところで操作してください。
	話す速さが遅すぎる。	自然なスピードで滑らかに話してください。

故障かな？と考える前に

症状	原因	処置方法
登録地、短縮ダイヤル、携帯メモリが正しく認識できない。	携帯電話に登録されているヨミガナが異なっている。	正しいヨミガナを登録してください。
	ヨミガナまたはボイスタグが短すぎる、または似ているヨミガナまたはボイスタグが複数登録されている。	名称を長くしてください。また、似ているヨミガナは違うものにかえてください。
住所や施設名が認識できない。	正式な名称を発話していない。	正式な名称で発話してください。（例：カンクウ→関西国際空港）住所の場合、都道府県名、市区町村名など分割して発話することも可能です。
	対象ジャンルに含まれていない。	対象ジャンルに含まれていない施設は検索できません。
数字入力がうまくできない。	一度に入力する数字の桁数が多い。	桁数を区切って入力した方が認識しやすくなります。電話番号を入力するときは市外局番、市内局番などに区切って入力してください。
ステアリングスイッチの  を押しても、“ピピッ”と鳴って音声操作を使うことができない。	パワースイッチをONにした直後にステアリングスイッチの  を押した。	しばらくしてからもう一度ステアリングスイッチの  を押してください。
接続したUSB/iPodが音声操作できない。	機械によってはiPodやiPhoneをUSBだと認識してしまう。	故障ではありません。
	1つ以上のオーディオ機器をUSB電源ソケットに接続している。	音声認識できるオーディオ機器は1つです。USB電源ソケットにオーディオ機器を複数つないでいる場合には、再生したい方のUSBやiPod／iPhoneを一度抜いてから再度接続してください。
USB/iPodが操作できず、エラー メッセージが表示される。	オーディオ機器を接続していない。	オーディオ機器を接続してください。

故障かな？と考える前に

症状	原因	処置方法
USB/iPodのコマンドを使うとエラーメッセージが表示される。	システムが楽曲情報を登録中である。	新しくオーディオ機器を登録するか、登録したオーディオ機器に変更があった場合には、楽曲情報をシステムに登録します。楽曲情報の登録には数分～1時間弱かかる場合があります。 登録が終了するまでお待ちください。
	接続したオーディオ機器に収録されている楽曲数が多すぎる。	オーディオ機器内の楽曲を減らしてください。
	オーディオ機器に楽曲情報のある曲が収録されていない。	接続するオーディオ機器に曲を収録してください。曲を収録するときにはアーティスト名や、アルバム名、曲名、プレイリスト等の楽曲情報を入力しておくと、音声操作の楽曲検索が可能になります。

ナビゲーション

地図データについて

- 1 本商品に収録されている地図データ（以下「地図データ」といいます。）の作成にあたっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の2万5千分の1地形図を使用した（一財）日本デジタル道路地図協会発行の全国デジタル道路地図データベース（測量法第44条にもとづく成果使用承認03-0080）を基に（株）ゼンリンにて作成しております。
- 2 この地図データの作成にあたっては、（株）ゼンリンが国土地理院長の承認を得て、同院発行の50万分の1地方図及び2万5千分の1地形図を使用しております。（測量法に基づく国土地理院長承認（使用）R 2JHs 293-B339号）
 - ・市街地図データは、住宅地図データベースを基に（株）ゼンリンが作成したもので。なお、市街地図データは、地域によって作成時期が異なる場合や、データの整備状況により一部の地域が収録されていない場合があります。
 - ・本商品で表示している経緯度座標数値は、日本測地系にもとづくものとなっています。なお、基図の作成時期などにより、新設道路の地図データが収納されていないもの、名称や道路などが一部異なる場合があります。

- 3 この地図データの作成にあたっては、国土地理院長の承認を得て、同院の技術資料H-1-No.3「日本測地系における離島位置の補正量」を使用しています。（承認番号 国地企調発第78号 平成16年4月23日）
- 4 3次元地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図50mメッシュ（標高）を使用しております。（測量法に基づく国土地理院長承認（使用）R 2JHs 294-B42号）
- 5 交通事故多発地点データは、（公財）日本交通管理技術協会及び／又は（公財）交通事故総合分析センターが提供する1998年11月時点の交通事故多発地点の地図データを基に（株）ゼンリンにて作成しております。
- 6 道路データは、高速道路、有料道路はおおむね2021年12月、国道、県道、主要地方道はおおむね2021年10月までに収集された情報にもとづき製作されておりますが、表示される地図が現場の状況と異なる場合があります。
- 7 現在、2011年3月11日に発生した東日本大震災の影響により、以下の地区については、立入制限等の規制区域内の地図データの更新を停止しております。
南相馬市(一部)／浪江町／双葉町／大熊町／富岡町／楢葉町／飯館村／葛尾村

■ 渋滞統計データについて

渋滞統計データは現況の渋滞情報を考慮したものではありません。過去の統計情報を基に渋滞を予測・回避したルートをご案内しています。

（渋滞統計データ提供元：NTTデータ、情報提供元：JARTIC／VICSセンター）

■ 交通規制データについて

この地図に使用している交通規制データは、公益財団法人 日本道路交通情報センター（JARTIC）の交通規制情報を使用しています。

この地図に使用している交通規制データは、道路交通法及び警察庁の指導に基づき全国交通安全活動推進センターが公開している交通規制情報、公益財団法人 日本道路交通情報センター（JARTIC）の交通規制情報を、MAPMASTERが加工して作成したものを使用しています。

■ VICSリンクについて

「VICS」リンクデータベースの著作権は、（一財）日本デジタル道路地図協会、（公財）日本交通管理技術協会に帰属しています。なお、（一財）道路交通情報通信システムセンター（VICS）による道路交通情報（渋滞や混雑の矢印など）の地図上への表示は毎年、追加・更新・削除され、その削除された部分は経年により一部の情報が表示されなくなることがあります。

知っておいていただきたいこと

■ タウンページデータについて

電話番号情報は、NTTのタウンページ電話帳（2021年11月発行）の情報を収録しています。なお、タウンページ電話帳に記載されている店舗情報の中でも、一部店舗の場所が特定できない情報については収録していません。また、お客様が電話番号や店舗名称等を用いて対象となる店舗の位置を検索した場合、該当する店舗の周辺を到着地点として表示する場合があります。あらかじめご了承ください。

■ SAPAガイドマップについて

施設情報は取材時（2021年）のデータです。
情報が変更になっている場合がありますので予めご確認の上おでかけください。

■ 登録商標について

“ゼンリン”および“ZENRIN”は（株）ゼンリンの登録商標です。



“VICS”は（一財）道路交通情報通信システムセンターの登録商標です。

“タウンページ”は、日本電信電話（株）の商標です。

■ 注意事項

本商品に使用しているデータは、無断複製・複写・加工・改変を禁じます。

©2017 一般財団法人日本デジタル道路地図協会

©2018 ZENRIN CO., LTD.

©2018 NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE EAST CORPORATION

©2018 NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE WEST CORPORATION

©2017 JTB Publishing Inc. All Right Reserved

知っておいていただきたいこと

■ 安全上のご注意（交通事故防止等安全確保のために必ずお守りください。）

本取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財物損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

- 表示内容を無視して、誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の「表示」で区分し、説明しています。



「死亡または重傷を負うおそれがある内容」を示しています。

- お守りいただく内容の種類を、次の「図記号」で区分し、説明しています。



「してはいけない内容」を示しています。



「しなければならない内容」を示しています。



①		運転者は、走行中に操作をしたり、画面を注視したりしないでください。 運転を誤り、交通事故を招くおそれがあります。
②		操作は、安全な場所に車を停止させてからおこなってください。 安全な場所以外では追突、衝突されるおそれがあります。
③		常に実際の道路状況や交通規制標識・標示などを優先して運転してください。 本商品に収録されている地図データ、交通規制データ、経路探索結果、音声案内などが実際と異なる場合があり、交通規制に反する場合や、通行できない経路を探索する可能性があるため、交通事故を招くおそれがあります。
④		一方通行表示については、常に実際の交通規制標識・標示を優先して運転してください。 本商品の一方通行表示はすべての一方通行道路について表示されているわけではありません。また、本商品に一方通行表示のある区間でも実際にはその一部が両面通行の場合があります。
⑤		本商品を救急施設などへの誘導用に使用しないでください。 本商品にはすべての病院、消防署、警察署などの情報が含まれているわけではありません。また、情報が実際と異なる場合があります。そのため、予定した時間内にこれらの施設に到着できない可能性があります。

知っておいていただきたいこと

■ 重要

本使用規定（「本規定」）は、お客様と株式会社ゼンリン（「弊社」）間の「ナビゲーションシステム」（「本商品」）に格納されている地図データおよび検索情報等のデータ（「本ソフト」）の使用許諾条件を定めたものです。本ソフトのご使用前に、必ずお読みください。本ソフトをご使用された場合は、本規定にご同意いただいたものとします。

● 使用規定

- 弊社は、お客様に対し、本取扱説明書（「取説」）の定めに従い、本ソフトをお客様自身が管理使用する本商品1台に限り使用する権利を許諾します。
- 弊社は、本ソフトの媒体や取説にキズ・汚れまたは破損があったときは、お客様から本ソフト購入後90日以内にご通知いただいた場合に限り、弊社が定める時期、方法によりこれらがないものと交換するものとします。但し、本ソフトがメーカー等の第三者（「メーカー」）の製品・媒体に格納されている場合は、メーカーが別途定める保証条件によるものとします。
- お客様は、本ソフトのご使用前には必ず取説を読み、その記載内容に従って使用するものとし、特に以下の事項を遵守するものとします。
 - 必ず安全な場所に車を停止させてから本ソフトを使用すること。
 - 車の運転は必ず実際の道路状況や交通規制に注意し、かつそれらを優先しておこなうこと。

★／★：車両型式、オプションなどで異なる装備

4 お客様は、以下の事項を承諾するものとします。

(1) 本ソフトの著作権は、弊社または弊社に著作権にもとづく権利を許諾した第三者に帰属すること。

(2) 本ソフトおよび本ソフトを使用することによってなされる案内・料金表示などは、必ずしもお客様の使用目的または要求を満たすものではなく、また、本ソフトの内容・正確性について、弊社は何ら保証しないこと。従って、本ソフトを使用することで生じたお客様の直接または間接の損失および損害について、弊社は故意または重大過失の場合を除き何ら保証しないこと。（本ソフトにおける情報の収録は、弊社の基準に準拠しております。また、道路等の現況は日々変化することから本ソフトの収録情報が実際と異なる場合があります。）
(3) 本規定に違反したことにより弊社に損害を与えた場合、その損害を賠償すること。

5 お客様は、以下の行為をしてはならないものとします。

(1) 本規定で明示的に許諾される場合を除き、本ソフトの全部または一部を複製、抽出、転記、改変、送信すること。
(2) 第三者に対し、有償無償を問わず、また、譲渡・レンタル・リースその他方法の如何を問わず、本ソフト（形態の如何を問わず、その全部または一部の複製物、出力物、抽出物その他利用物を含む。）の全部または一部を使用さ

ること。

(3) 本ソフトをリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルすること、その他のこれらに準ずる行為をすること。

(4) その他本ソフトについて、本規定で明示的に許諾された以外の使用または利用をすること。

VICSについて

■ 情報の提供時間

FM多重放送：24時間（ただし定例放送休止日のAM1:00～5:00を除く）

● FM多重一般放送での道路交通情報は15分～30分間隔で更新されるのに対し、VICSで提供される高速道路の交通情報は、おおむね1分または5分間隔、一般道路の交通情報は5分間隔で更新されます。また、FM多重一般放送が文字のみの情報提供なのにに対し、VICSでは、図形情報や地図への重ね描き表示などでも情報提供されます。

● 地図（レベル3）情報の表示は、送られてきた情報を車載機で処理（演算）した上で地図上に重ねて表示しています。このためVICS情報の表示に関しては、受信情報に整理、処理を行うために、多少遅れて表示されることがあります。

知っておいていただきたいこと

■ 情報の受信について

- FM多重のオートチューニングは受信状態の良い放送局を受信します。このため必ずしも現在位置付近の情報が表示されるとは限りません。
- FM多重は、FMの音声がステレオ受信可能であっても、情報が受信できないことがあります。
- FM多重の一般放送を受信させた場合には、その後VICS情報（FM多重）の表示に時間がかかる場合があります。

■ VICS情報に関するお問い合わせについて

VICSの最新情報やFM多重放送局の周波数、FM多重放送の定例放送休止日などの詳細情報は、下記のホームページでご覧いただけます。

URL:<http://www.vics.or.jp/>

お問い合わせ先の判断に迷うような場合には、まず日産販売店、または弊社お客様相談室へお問い合わせください。

■ VICSから提供される情報

文字表示（レベル1）：渋滞情報などを文字で表示します。

図形表示（レベル2）：渋滞情報などを簡易な図形で表示します。

地図表示（レベル3）：地図上に、渋滞情報などのVICS情報を表示します。

VICS情報有料放送サービス契約約款

第1章 総 則

（約款の適用）

第 1 条 一般財団法人道路交通情報通信システムセンター（以下「当センター」といいます。）は、放送法（昭和25年 法律第132号）第52条の4の規定に基づき、このVICS情報有料放送サービス契約約款（以下「この約款」といいます。）を定め、これによりVICS情報有料放送サービスを提供します。

（約款の変更）

第 2 条 当センターは、この約款を変更することができます。この場合には、サービスの提供条件は、変更後のVICS情報有料放送サービス契約約款によります。

（用語の定義）

第 3 条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。

(1) VICSサービス
当センターが自動車を利用中の加入者のために、FM多重放送局から送信する、道路交通情報の有料放送サービス

(2) VICSサービス契約
当センターからVICSサービスの提供を受けるための契約

(3) 加入者
当センターとVICSサービス契約を締結した者

(4) VICSデスクランプラー
FM多重放送局からのスクランブル化（攪乱）された電波を解読し、放送番組の視聴を可能とするための機器

第2章 サービスの種類等

（VICSサービスの種類）

第 4 条 VICSサービスには、次の種類があります。

知っておいていただきたいこと

- (1) 文字表示型サービス
文字により道路交通情報を表示する形態のサービス
- (2) 簡易図形表示型サービス
簡易図形により道路交通情報を表示する形態のサービス
- (3) 地図重畠型サービス
車載機のもつデジタル道路地図上に情報を重畠表示する形態のサービス

(VICSサービスの提供時間)

第 当センターは、原則として一週間に概ね120時間以上のVICSサービスを提供します。

第3章 契 約

(契約の単位)

第 当センターは、VICSデスクランブルー1台毎に1のVICSサービス契約を締結します。

(サービスの提供区域)

第 VICSサービスの提供区域は、当センターの電波の受信可能な地域（全都道府県の区域で概ねNHK-FM放送を受信することができる範囲内）とします。ただし、そのサービス提供区域であっても、電波の状況によりVICSサービスを利用することができない場合があります。

(契約の成立等)

第 VICSサービスは、VICS対応FM受信機（VICSデスクランブルーが組み込まれたFM受信機）を購入したことにより、契約の申し込み及び承諾がなされたものとみなし、以後加入者は、継続的にサービスの提供を受けることができるものとします。

(VICSサービスの種類の変更)

第 加入者は、VICSサービスの種類に対応したVICS対応FM受信機を購入することにより、第4条に示すVICSサービスの種類の変更を行うことができます。

(契約上の地位の譲渡又は承継)

第 加入者は、第三者に対し加入者としての権利の譲渡又は地位の承継を行うことができます。

(加入者が行う契約の解除)

第 当センターは、次の場合には加入者がVICSサービス契約を解除したものとみなします。

- (1) 加入者がVICSデスクランブルーの使用を将来にわたって停止したとき
- (2) 加入者の所有するVICSデスクランブルーの使用が不可能となつたとき

(当センターが行う契約の解除)

第 (1) 当センターは、加入者が第16条の規定に反する行為を行った場合には、VICSサービス契約を解除することができます。また、第17条の規定に従て、本放送の伝送方式の変更等が行われた場合には、VICSサービス契約は、解除されたものと見なされます。

(2) 第11条又は第12条の規定により、VICSサービス契約が解除された場合であっても、当センターは、VICSサービスの視聴料金の払い戻しをいたしません。

第4章 料 金

(料金の支払い義務)

第 加入者は、当センターが提供するVICSサービスの料金として、契約単位ごとに加入時に別表に定める定額料金の支払いを要します。なお、料金は、加入者が受信機を購入する際に負担していただいております。

第5章 保 守

(当センターの保守管理責任)

第 当センターは、当センターが提供するVICSサービスの視聴品質を良好に保持するため、適切な保守管理に努めます。ただし、加入者の設備に起因する視聴品質の劣化に関してはこの限りではありません。

知っておいていただきたいこと

(利用の中止)

- 第 15 条 (1) 当センターは、放送設備の保守上又は工事上やむを得ないときは、VICSサービスの利用を中止することができます。
(2) 当センターは、前項の規定によりVICSサービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを加入者にお知らせします。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。

第6章 雜 則

(利用に係る加入者の義務)

- 第 16 条 加入者は、当センターが提供するVICSサービスの放送を再送信又は再配分することはできません。

(免責)

- 第 17 条 (1) 当センターは、天災、事変、気象などの視聴障害による放送休止、その他当センターの責めに帰すことのできない事由によりVICSサービスの視聴が不可能ないし困難となった場合には一切の責任を負いません。
また、利用者は、道路形状が変更した場合等、合理的な事情がある場合には、VICSサービスが一部表示されない場合があることを了承するものとします。
(2) VICSサービスは、FM放送の電波に多重して提供されていますので、本放送の伝送方式の変更等が行われた場合には、加入者が当初に購入された受信機によるVICSサービスの利用ができなくなります。当センターは、やむを得ない事情があると認める場合には、3年以上の期間を持って、VICSサービスの「お知らせ」画面等により、加入者に周知のうえ、本放送の伝送方式の変更を行うことがあります。

[別表]

視聴料金 330円（税込み）
ただし、車載機購入価格に含まれております。

現在地表示について

本機のナビゲーションシステムは、車からの情報（車速・ジャイロセンサー）と、人工衛星からの情報（GPS）を組み合わせて現在の自車がいる位置を計算します。そして現在地（自車位置）の情報を地図上に表示することで、目的地までのルート案内を可能にしています。

知識

- GPS衛星は、米国の追跡管理センターによって信号をコントロールされているため、意図的に精度が落ちたり、電波が止まってしまうことがあります。
- GPS衛星からの電波を受信しても測位に時間がかかる場合があります。

■ 現在地の補正

GPS 受信精度が高いとき、車速・ジャイロセンサーなどから求めた位置の精度が低いとシステムが判断すると、GPSでの現在地補正が行われます。

現在地や進行方向は走行条件などによってずれることがあります。
故障ではありませんので、しばらく走行を続けると正常な表示になります。

知っておいていただきたいこと

しばらく走行を続けても表示が戻らない場合は、**現在地修正**で自車位置を修正してください。

②ナビゲーション設定メニュー (P.52)

以下のような場所では、電波がさえぎられて受信できなくなることがあります。

- トンネルの中やビルの駐車場
 - 2層構造の高速道路の下
 - 高層ビルの群集地帯
 - 密集した樹木の間など
- 現在地や進行方向は、以下のような走行条件などによってずれることがあります。
- 近くに似た形状の道路がある所の走行
 - 着盤目上の道路の走行
 - 緩やかなY字路の走行
 - 直線や緩やかなカーブの長距離走行
 - S字の連続する道路の走行
 - ループ橋などの走行
 - 雪道、砂利道などの走行
 - 旋回、切り返しを繰り返したとき
 - パワースイッチをOFFにしてターンテーブルなどで旋回したとき
 - 地図画面に表示されない道路や新設された道路、改修などにより形状が変わった道路などの走行

知識

- 車両が停車しているときは、GPSによる位置修正は行われません。
- パワースイッチをONにしてすぐ車を動かしたときも自車マークの向きがずれることがあります。
- サイズ違いのタイヤやタイヤチェーンの装着などでも、現在地がずれることがあります。
- GPSの室内取り付けアンテナはダッシュボード内に設置されているため、ダッシュボード上部に物を置いたり、携帯電話やハンディ無線機などを置かないでください。衛星の電波の強度はテレビ放送電波の10億分の1程度ですので、感度が低下したり、受信できなくなることがあります。

ルート探索について

- 表示されるルートは参考ルートです。必ずしも最短であるとは限りません。
- 道路は日々変化しており、地図データ作成時期の関係から、形状、交通規制などに誤りがある場合があります。必ず実際の交通規制に従って走行してください。
- ルート探索中は、車両走行に伴う地図の移動は行われません。
- ルート探索終了後、ルートが表示されるまでに時間がかかることがあります。
- 目的地および経由地に到着してもルート

が消えないことがあります。新しいルートを探索するか、パワースイッチをOFFにしたときにルートは消えます。

- 再探索をしたとき、通過したと判断した経由地に戻るルートは探索しません。
- ルート表示時に地図を移動させると、ルートが再度表示されるまで時間がかかることがあります。
- 経由地が設定されている場合は、各経由地間のルートをそれぞれ別々に探索していますので、以下のようになることがあります。
 - どれか1つでもルートが探索できなかったときは、全ルートが表示されません。
 - 経由地付近でルートがつながらないことがあります。
 - 経由地付近でUターンするルートが表示されることがあります。
- ルート探索では、細街路を含むその他一般道を含めたルートの探索を行います。
(一部地域では探索できないことがあります。)
 - 現在地、経由地、目的地付近のみ細街路を含むその他一般道も使用してルート探索を行います。
 - 市街地図の収録エリアでは、交通規制情報を加味した探索が行われます。
 - 現在地および目的地（経由地）付近における細街路を含むその他一般道を使用したルートについては、音声での案内は行いません（ただし、目的地付近の細街路では目的地のある

知っておいていただきたいこと

- 方向を音声でご案内します）。地図上のルート表示を確認のうえ、実際の交通規制に従って走行してください。
- 細街路を含むその他一般道から、それ以外の道路に出るルートおよび細街路を含むその他一般道に入るルートでは交通規制を考慮していないので、現地では十分確認のうえ、実際の交通規制に従って走行してください。
 - 道路が近接している所では、正確に位置を設定してください。特に、上り、下りで道路が別々に表示されているような場所では、進行方向に注意して道路上に目的地や経由地を設定してください。
 - 以下のようなとき、ルートが探索できないことがあります。
 - 現在位置と目的地が近いとき。この場合はメッセージが表示されます。
 - 現在位置と目的地が遠すぎるとき。この場合は目的地をもう少し近づけてから再度ルート探索してください。
 - 交通規制で目的地や経由地まで到達できないとき。
 - 極度に迂回したルートしかないとき。
 - 以下のようなルートが表示されることがあります。
 - ルート探索しても、現在位置の前、または後からルートが表示されることがあります。
- 目的地を設定しても、目的地の前、または後にルートが表示されることがあります。
- ルート探索しても、他の道路からのルートが表示されることがあります。この場合は現在位置マーク（自車マーク）がずれている可能性がありますので、車を安全な場所に停車させ、現在地マークを正しい道路上に修正するか、しばらく走行して現在位置マーク（自車マーク）が正しい道路上に戻ってから、再度ルート探索を行ってください。
 - 目的地や経由地を設定するときに、その付近に複数の道路が交差（隣接）していると、遠回りなルートが表示されることがあります。このような場合は、目的地や経由地の設定で地図が表示されたときに、タッチパネルで目的地や経由地付近の道路に修正してください。修正する場合は、進行方向などに注意して設定してください。インターチェンジやサービスエリアなどのように上りと下りの道路が別々になっている場所では、特にご注意ください。
 - **冬季通行止め**、**時間規制道路**の設定が「回避」設定のときは時間・曜日規制を終日規制として扱っているため、実際は通行可能であっても遠回りのルートが表示される場合があります。
 - **一般道優先**でルート探索しても、有料道路上にルートが設定される場合が
- あります。ルートを修正したいときは、一般道路上に経由地を設定して再度ルート探索を行ってください。
- 陸路のみで目的地に到着できるときや探索条件の設定で**フェリー航路を使う**をOFFにしてルート探索させても、フェリー航路上にルートが設定される場合があります。ルートを修正したいときは、陸路に経由地を設定して再度ルート探索を行ってください。
 - フェリー航路は、旅客のみ、2輪のみの航路を除いた主なものがルート設定可能ですが、目安としてお考えいただき、所要時間、運行状況などをご確認の上、利用してください。
 - 探索用のフェリールートは国道レベルのもの（国道の延長）です。一般的に、長距離航路は、探索データに登録されていません。
 - 現在位置や進行方向は走行条件などによってずれることがあります。故障ではありませんので、しばらく走行を続けると正常な表示に戻ります。

知っておいていただきたいこと

■ ルートガイドの注意点

- 本システムのルートガイドは、あくまで補助的な機能ですので実際に運転する際には地図上のルート表示を確認の上、実際の交通規制に従って走行してください。
- ルートガイドは、ある一定の条件を満たす交差点でしか行わないため、ルート上では方向が変わっていてもルートガイドを行わない場合があります。
- 音声の内容は、曲がる方向や他の道路との接続形態などにより異なった内容になることがあります。
- 音声ガイドのタイミングは、場合によって遅れたり早くなったりすることがあります。
- ルートを外れた場合は音声ガイドは行いません。また、外れたことを案内しません。
- **【ガイド・メッセージ音声】**のON表示が消灯している場合は、音声ガイドは行われません。
また、**【ガイド・メッセージ音声】**のON表示が点灯している場合でも、ガイド音量設定がOFFになっていると、音声ガイドは行われません。
- 音声ガイドは、設定されたルート上を走行し始めてから行われますので、ガイドが開始されるまでは地図上のルート表示を参考に走行してください。
- 経由地に近づくと音声ガイドが行われ、次のルート区間の案内に移ります。

このときもガイド開始時と同様に、次の音声ガイドが行われるまでは地図上のルート表示を参考に走行してください。

- 目的地に近づくと音声ガイドが行われ、音声ガイド（ルートガイド）は終了します。そこから先は、地図を参考に目的地へ向かって走行してください。
- 音声操作時は、音声ガイドは行われません。

知識

- 時間指定の一方通行規制は、探索条件の**【時間規制道路】**の設定をしても、ルートの探索に加味いたしません。
- 地図データの更新により、収録エリアは変わります。

オーディオ・テレビ

Gracenote音楽認識サービス

■ Gracenote音楽認識サービスについて

音楽認識技術と関連情報はGracenote®社によって提供されています。
Gracenoteは、音楽認識技術と関連情報配信の業界標準です。

詳細については、Gracenote®社のホームページwww.gracenote.comをご覧ください。

Gracenote, Inc. 提供の CD および音楽関連データ: copyright © 2000-present

Gracenote. Gracenote Software, copyright © 2000-present Gracenote. 本製品およびサービスには、Gracenote が所有する 1つまたは複数の特許が適用されます。適用可能な一部の Gracenote 特許の一覧については、Gracenote の Web サイトをご覧ください。 Gracenote、CDBB、MusicID、MediaVOCS、Gracenote のロゴとロゴタイプ、および "Powered by Gracenote" ロゴは、米国および/またはその他の国における Gracenote の登録商標または商標です。

知っておいていただきたいこと



■ Gracenote音楽認識サービスのご利用について

この製品を使用する際は、以下の条項に同意しなければなりません。

本ソフトウェア製品または本電器製品には、カリフォルニア州エメリービル市の Gracenote, Inc. (以下「Gracenote」とする) から提供されているソフトウェアが含まれています。本ソフトウェア製品または本電器製品は、Gracenote 社のソフトウェア(以下「Gracenote ソフトウェア」とする)を利用し、音楽CDや楽曲ファイルを識別し、アーティスト名、トラック名、タイトル情報(以下「Gracenote データ」とする)などの音楽関連情報をオンライン サーバーあるいは製品に実装されたデータベース(以下、総称して「Gracenote サーバー」とする)から取得するとともに、取得された Gracenote データを利用し、他の機能も実現しています。

お客さまは、本ソフトウェア製品または本電器製品の使用用途以外に、つまり、エンデューザー向けの本来の機能の目的以外に Gracenote データを使用することはできません。 お客さまは、Gracenote データ、

Gracenote ソフトウェア、および Gracenote サーバーを非営利的かつ個人的目的のみに使用することについて、同意するものとします。

お客さまは、いかなる第三者に対しても、Gracenote ソフトウェアや Gracenote データを、譲渡、コピー、転送、または送信しないことに同意するものとします。お客さまは、ここに明示的に許諾されていること以外の目的に、Gracenote データ、Gracenote ソフトウェア、または Gracenote サーバーを使用または活用しないことに同意するものとします。

お客さまは、お客さまがこれらの制限に違反した場合、Gracenote データ、Gracenote ソフトウェア、および Gracenote サーバーを使用するための非独占的な使用許諾契約が解除されることに同意するものとします。また、お客さまの使用許諾契約が解除された場合、お客さまは Gracenote データ、Gracenote ソフトウェア、および Gracenote サーバー全ての使用を中止することに同意するものとします。

Gracenote は、Gracenote データ、Gracenote ソフトウェア、および Gracenote サーバーの全ての所有権を含む、全ての権利を保有します。いかなる場合においても、Gracenote は、お客さまが提供する任意の情報に関して、いかなる支払い義務もお客さまに対して負うことはないものとします。

お客さまは、Gracenote, Inc. が本契約上の権利を Gracenote として直接的にお客さまに対し、行使できることに同意するものとします。

Gracenote のサービスは、統計的処理を行うために、クエリ調査用の固有の識別子を使用しています。無作為に割り当てられた数字による識別子を使用することにより、Gracenote サービスを利用しているお客さまを認識しながらも、特定することなしにクエリを数えられるようにしています。 詳細については、Web ページ上の、Gracenote のサービスに関する Gracenote プライバシー ポリシーを参照してください。

Gracenote ソフトウェアと Gracenote データの個々の情報は、お客さまに対して「現状有姿」のままで提供され、使用が許諾されるものとします。Gracenote は、Gracenote サーバーにおける全ての Gracenote データの正確性に関して、明示的または黙示的を問わず、一切の表明や保証をしていません。

Gracenote は、妥当な理由があると判断した場合、Gracenote サーバーからデータを削除したり、データのカテゴリを変更したりする権利を保有するものとします。 Gracenote ソフトウェアまたは Gracenote サーバーにエラー、障害のないことや、或いは Gracenote ソフトウェアまたは Gracenote サーバーの機能に中断が生じないこの保証は致しません。

Gracenote は、将来 Gracenote が提供する可能性のある、新しく拡張や追加されるデータタイプまたはカテゴリを、お客さまに提供する義務を負わないものとします。また、Gracenote は、任意の時点でサービスを中止できるものとします。

Gracenote は、默示的な商品適合性保証、特定目的に対する商品適合性保証、権利所

知っておいていただきたいこと

有権、および非侵害性についての責任を負わないものとし、これに限らず、明示的または黙示的ないかなる保証もしないものとします。

Gracenote は、お客様による Gracenote ソフトウェアまたは任意の Gracenote サーバーの利用により、得る結果について保証しないものとします。いかなる場合においても、Gracenote は結果的損害または偶発的損害、或いは利益の損失または収入の損失に対して、一切の責任を負わないものとします。

copyright © 2000 to present Gracenote

地上デジタルテレビについて

■ 製造メーカーについて

本地上デジタルチューナーは、日産自動車株式会社向けに Robert Bosch Car Multimedia GmbH が開発・製造しています。

■ 地上デジタル放送

地上デジタル放送を高画質・高音質に楽しむことができます。

■ ワンセグ放送

地上デジタル放送に加え、ワンセグにも対応しています。

また、地上デジタル放送 ⇄ ワンセグへの自動切り替えまたは手動切り替えにより、受信エリアが拡大します。

知識

- 本機は、双方向データサービスに対応しておりません。
- 本機はワンセグのデータ放送には対応しておりません。
- 番組によってはサイマル放送が運用されていない場合があります。

■ ご留意していただくこと

- 本製品は、著作権保護技術を採用しており、マクロヴィジョン社およびその他の著作権利者が保有する米国特許およびその他の知的財産権によって保護されています。この著作権保護技術の使用は、マクロヴィジョン社の許可が必要で、またマクロヴィジョン社の特別な許可がない限り家庭用およびその他一部の観賞用の使用に制限されています。分解したり、改造することも禁じられています。
- 本機は ARIB (電波産業会) 規格に基づいた商品仕様になっております。将来規格変更があった場合は、商品仕様を変更する場合があります。
- 各社の商標および製品商標に対しては特に注記のない場合でも、これを十分尊重いたします。

■ 用語解説

データ放送：

お客様が見たい情報を選んで画面に表示させることができます。例えばお客様のお住まいの地域の天気予報を、いつでも好

きなときに表示させることができます。また、テレビ放送に連動したデータ放送もあります。

3行チャンネルと物理チャンネル：

● 3行チャンネル

地上デジタル放送では1つのチャンネルで複数の番組を同時に放送できるため編成チャンネルと呼ばれる3行のチャンネルが設定されています。3行のうち最初の2行は放送局を示すチャンネル（リモコンチャンネル）、最後の1行はその放送局の中でのチャンネルを示す代表チャンネルとなっています。

● 物理チャンネル

物理チャンネルとは、実際に受信する周波数を表すチャンネル番号のことです。地上デジタル放送では、実際に受信する周波数を送信しているチャンネル（物理チャンネル）と放送局を示すチャンネル（リモコンチャンネル）が異なります。

ハンズフリーフォン

ご使用上の注意

- ハンズフリーフォンをご使用になるときは、必ず本システムに携帯電話を接続してください。
- 12Vバッテリーあがり防止のため、パワースイッチをONにしてから使用してください。
- 携帯電話にはご利用できない機種があります。適合携帯電話機種については、日産販売会社または Nissan Connect お客様

知っておいていただきたいこと

さまセンターにお問い合わせいただくか、NissanConnect サービスホームページ（www.nissanconnect.jp）の「適合携帯電話一覧」で必ずご確認ください。

- 以下の場合には、ハンズフリーフォンを使用できません。
 - 使用する携帯電話の圏外に車が移動したとき
 - トンネル、地下駐車場、ビルの陰、山間部など、電波が届きにくい場所にいるとき
- 以下の機能が設定されているとハンズフリーフォンが使用できません。設定を解除してください。（機能の解除方法は、お使いの携帯電話の取扱説明書をお読みください）
 - ダイヤルロック、オートロック、オールロック、セルフモード
 - その他、発着信を制限、もしくは禁止する機能
- 通話中に“カシャッ”という音が聞こえることがあります、これはある無線ゾーンで電波が弱くなったときに、隣の無線ゾーンへ切り替わるために発生する音で、異常ではありません。
- スピード違反取り締まり用レーダーの逆探知機（レーダー探知機）を搭載していると、スピーカーから雑音が出ることがあります。
- デジタル方式のため、声が多少変わって聞こえたり、周囲の音が人のざわめきのように聞こえたりすることがあります。
- 携帯電話の電波状態が悪いときや、高速

で走行しているとき、窓を開けているとき、エアコンファンの音が大きいときは、通話中のお互いの声が聞こえにくことがあります。

- パワースイッチをONにした直後は、電話の着信を受けることができません。
- ハンズフリー状態で、携帯電話側での発着信操作（着信拒否、転送も含む）はしないでください。誤作動をする場合があります。

■ 故障、サービスなどについて

- 万一、ハンズフリーフォン機能が故障したときは、お買い上げいただいた日産販売会社にご相談ください。

Bluetooth®電話機について

Bluetooth®電話機は、無線（Bluetooth®）で通信を行うことのできる電話機です。ケーブルで接続しなくとも本機との通信ができるため、例えば胸ポケットに電話を入れたままでハンズフリーフォンとして使用することができます。

- Bluetooth®通信用の車両側アンテナは本システムに内蔵されていますので、携帯電話を金属に覆われた場所やナビ本体から離れた場所に置いたり、シートや身体の間に密着させた状態では音が悪くなったり接続できない場合があります。
- Bluetooth®接続を行うと、通常より携帯電話の電池の消耗が早くなります。
- Bluetooth®オーディオ使用時にハンズフリーフォンを使用すると、Bluetooth®オーディオは一時停止します。
- 放送局や他の無線機器が近くにある場合は、正常に接続できないことがあります。
- ペースメーカーなどの電子医療機器に影響を与える可能性がある場合は、Bluetooth®接続を「OFF」に設定してください。
- Bluetooth®機器とWi-Fi機器は同一周波数帯（2.4 GHz）を使用するため、お互いを近くで使用すると電波障害が発生し、通信速度の低下、雑音の発生、接続不能になる場合があります。この場合は、お近くのWi-Fi機器の電源をお切りください。



Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、Robert Bosch GmbHはライセンスに基づいて使用しています。その他の商標およびトレードネームは、それぞれの所有者に帰属します。

索引

A

AM (ラジオ)	P.66
Android.....	P.121
Android Auto.....	P.121
Androidスマートフォンを接続する.....	P.121
Google アシスタント.....	P.122
設定.....	P.122
Apple CarPlay.....	P.119
iPhoneを接続する.....	P.119
Siri.....	P.120
設定.....	P.120

B

Bluetooth (携帯電話)	P.110
ON/OFF.....	P.14
初期登録.....	P.14
設定.....	P.117
電話機の切り替え.....	P.14
Bluetoothオーディオ.....	P.68, P.72
オーディオの切り替え.....	P.14
設定.....	P.14
登録.....	P.14
Bluetooth画面.....	P.14

C

CarPlay.....	P.119
--------------	-------

E

ETC.....	P.104
EV情報設定.....	P.34
EV情報メニュー画面.....	P.26

F

FM (ラジオ)	P.66
FM多重情報を見る.....	P.58

G

Google アシスタント.....	P.122
Google検索.....	P.41
GPS情報.....	P.13

H

HDMI.....	P.73
-----------	------

I

iPod.....	P.68, P.72
-----------	------------

N

NissanConnect サービス.....	P.124
NissanConnect サービスマニューザーを表示する.....	P.128
最速ルート探索.....	P.128

S

Siri.....	P.120
SMS	
受信する.....	P.116
送信する.....	P.116

T

TV.....	P.77
---------	------

U

USB	
オーディオ.....	P.71
電源ソケット.....	P.9

V

VICS.....	P.57
設定をする.....	P.59

W

Wi-Fi画面.....	P.16
--------------	------

Y

一般 (道路) 優先.....	P.45, P.48
移動物 検知機能.....	P.97
緯度経度で探す.....	P.41
インテリジェント アラウンドビュー モニター.....	P.88
移動物 検知機能.....	P.97
設定.....	P.95

索引

W

迂回する P.51

O

オーディオ

- Bluetoothオーディオを使う P.72
- HDMI接続機器を使う P.73
- iPodを使う P.72
- USBメモリ P.70
- USBメモリを使う P.68
- 交通情報を見く P.67
- 設定 P.64
- ソース切り替え P.65
- テレビを見る P.75
- ラジオ P.66
- ラジオ放送局を選ぶ P.66

音声操作

- 音声操作画面の見かた P.133
- 音声操作の便利な設定をする P.137
- 基本的な操作 P.132

K

ガイド

- ガイド音声ON/OFF P.19
- ガイド音量 P.19
- 合流ガイド P.55
- 踏み切りガイド P.55
- 回避エリア P.54
- 回避エリアを通らない P.49

学習ルート P.49

カメラ P.85, P.88

移動物 検知機能 P.97

インテリジェント アラウンドビュー P.88

モニター P.88

カメラ補助ソナー P.100

バックビューモニター P.85

画面を調整する P.21

K

機器接続画面 P.14

Apps画面 P.17

USB接続画面 P.17

Wi-Fi画面 P.16

距離優先 P.45, P.48

K

携帯電話

音量を設定する P.111

各部の名称と機能 P.111

基本操作 P.110

携帯電話の接続をする P.14

ステアリングスイッチ P.9

短縮ダイヤルの登録、削除 P.118

着信画面の見かた P.113

通話中画面の見かた P.114

電話を受ける P.113

電話をかける P.113

ハンズフリーフォンの設定をする P.117

マイク P.111

メッセージ機能を使う P.116

経由地を追加する P.47

消す

画面 P.21

施設アイコン（マーク） P.39

登録地 P.53

プローブ情報 P.59

目的地 P.50

目的地の履歴 P.52

現在地

周辺施設を探す P.41

探索結果画面（ルート） P.44

地名を見る P.36

現在地のマップメニュー P.12

現在のルートを編集する P.47

□

航空写真 P.124

更新

地図 P.60

更新する

充電スポット情報 P.31

航続可能距離 P.28

交通情報 P.67

故障かな？と考える前に

Android Auto関係 P.157

Apple CarPlay関係 P.156

ETC関係 P.164

EV専用機能関係 P.141

NissanConnect サービス関係 P.158

オーディオ関係 P.149

音声操作関係 P.165

カメラシステム関係.....	P.161	ショートメール.....	P.116	ルート.....	P.44, P.51
ナビゲーション関係.....	P.143	初期設定をする		設定メニュー.....	P.18
ハンズフリーフォン関係.....	P.154	Bluetooth携帯電話機.....	P.14		
コントロールパネル.....	P.8	NissanConnect サービス.....	P.23		
		進行方向を上にする.....	P.39		
サ					
最速ルート探索.....	P.46, P.128				
探す					
施設ジャンルから.....	P.42	スイッチ			
自宅／職場.....	P.23	コントロールパネル.....	P.8	HDMI.....	P.74
充電スポット.....	P.30	ステアリングスイッチ.....	P.9	USBメモリ.....	P.69
目的地.....	P.41			インテリジェント アラウンドビュー.....	
				モニター.....	P.89
シ				テレビ.....	P.76
時間規制道路.....	P.49			電話.....	P.114
施設				ラジオ.....	P.66
施設ジャンルから探す.....	P.42	接続			
施設情報を見る.....	P.40	Android Auto.....	P.121	挿入口	
自宅／職場		Apple CarPlay.....	P.119	ETC.....	P.105
登録する.....	P.23	Bluetooth接続する（ハンズフリー）.....	P.14	HDMI.....	P.73
編集する.....	P.53	携帯電話機を接続する.....	P.14	USB.....	P.9
ジャンル名で検索する.....	P.42	設定		ソナー.....	P.100
充電スポット		Android Auto.....	P.122		
アイコン.....	P.29	Apple CarPlay.....	P.120	チ	
探す.....	P.30	Bluetooth.....	P.14	地上デジタルテレビ.....	P.75
情報を更新する.....	P.31	EV専用機能.....	P.34	地図	
情報メニューについて.....	P.13	インテリジェント アラウンドビュー.....		アイコン.....	P.36
情報を見る		モニター.....	P.95	地図更新.....	P.60
VICS情報.....	P.58	オーディオ.....	P.64	地図上の記号.....	P.38
施設情報.....	P.40	音声操作.....	P.137	地図の向きを変える.....	P.39
		テレビ.....	P.79	マップメニュー.....	P.12
		時計.....	P.20	地図を動かしたときのマップメニュー.....	P.12
		ナビゲーション.....	P.52	中止	
		バックビューモニター.....	P.87	ルートガイド.....	P.50
		ハンズフリーフォン.....	P.117		

調整する			
音量	P.19	登録地	
画質	P.21	編集する	P.53
テ		時計	P.20
テレビ	P.76	ナ	
設定	P.79	ナビゲーション	
電源ソケット		設定	P.52
USB電源ソケット	P.9	地図の見方	P.36
電力消費計画面	P.27	地図表示を変える	P.39
電話		目的地メニュー	P.41
SMS機能を使う	P.116	二	
音量を設定する	P.111	入力	
ステアリングスイッチ	P.9	ユーザーID／パスワード	P.23
設定をする	P.117	ハ	
短縮ダイヤルの登録、削除	P.118	場所を探す	P.41
着信画面の見かた	P.113	施設ジャンルから	P.42
通話中画面の見かた	P.114	バスキー	P.14
電話機を接続する・つなぐ	P.14	バックビューモニター	P.85
電話を受ける	P.113	設定	P.87
電話をかける	P.113	駐車のしかた	P.86
マイク	P.111	ハンズフリーフォン	P.110
ト		SMS機能を使う	P.116
冬季通行止め	P.49	音量を設定する	P.111
登録する		各部の名称と機能	P.111
Bluetooth	P.14	基本操作	P.110
自宅を登録する	P.23	ステアリングスイッチ	P.9
スマートフォン	P.14	接続する	P.14
ルート	P.51	設定する	P.117
ナ		ビ	
ナビゲーション		ビックス→VICS	P.57
設定	P.52	表示	
地図の見方	P.36	航続可能距離	P.28
地図表示を変える	P.39	充電スポットアイコン	P.29
目的地メニュー	P.41	通知画面	P.32
二		電力消費計画面	P.27
入力		フ	
ユーザーID／パスワード	P.23	フェリー航路を使う	P.49
ハ		復帰する	
場所を探す	P.41	画面の表示を復帰する	P.21
施設ジャンルから	P.42	プリセット	P.66
バスキー	P.14	プローブ情報	P.57, P.59
バックビューモニター	P.85		
設定	P.87		
駐車のしかた	P.86		
ハンズフリーフォン	P.110		
SMS機能を使う	P.116		
音量を設定する	P.111		
各部の名称と機能	P.111		
基本操作	P.110		
ステアリングスイッチ	P.9		
接続する	P.14		
設定する	P.117		
ヘ			
変更（編集）する			
登録地の名称を変更する	P.53		
ルートの探索条件を変更する	P.49		
ルートを変更（編集）する	P.47		

索引

マ

- マイク
 ハンズフリーフォン P.111
マップメニュー P.12

メ

- メール P.116
メニュー
 EV情報メニュー P.26
 情報メニュー P.13
 設定メニュー P.18
 マップメニュー P.12
 メニュー画面 P.10
 目的地メニュー P.41
 ルートメニュー P.48

モ

- 目的地 P.41
モニター
 インテリジェント アラウンドビュー モニター P.88
 バックビュー モニター P.85

ユ

- ユーザーIDおよびパスワードの入力 P.23
有料優先 P.45

ラ

- ラジオ P.66

リ

- リアルタイム交通情報を考慮 P.49

ル

- ルート
 選ぶ P.45
 設定する P.44
 探索結果画面 P.44
 探索条件を変更する P.49
 他のルートを選ぶ P.45
 優先するルート P.45
 ルートメニュー P.51
 ルートに追加する P.44, P.47

MEMO

付
録

MEMO

付
録